


注意事項

- 1.請使用DC 5V / 1A且通過BSMI認證的電源供應器。
- 2.嚴禁從出霧口、出風口加水及請勿使用溫度過高的水避免產品故障。
- 3.本產品不防水，請勿水洗、泡水、浸水，避免機器故障損壞。
- 4.機器使用時，請勿打開外罩與移動產品。
- 5.不同類型的水、溫度、氣溫和風向均會對出霧造成影響，故噴霧濃度若稍有差異均屬正常現象。
- 6.請勿將噴霧直接噴於家具、衣服或牆壁。
- 7.機器應置於平面位置使用，請不要放在地毯、軟墊或不平穩的地方。
- 8.本產品不包含精油，如欲搭配使用，請選用水溶性精油，避免機器阻塞。(建議用量參考前述表格，依個人喜好添加，亦可不加)。
- 9.請勿添加酒精、次氯酸水、消毒劑或其他液體使用，避免安全疑慮及可能造成產品損壞。
- 10.定期清潔霧化片，有利於延長產品的使用壽命。
- 11.本產品僅作使用說明中的用途，不作其它用途使用。
- 12.請勿重摔或重擊本產品，避免造成產品損壞。
- 13.若不使用機器時，請將電源拔掉，並將機器從水容器中取出擦拭乾淨並放置於恰當位置。
- 14.若發現充電線破損或其它異常情況，請停止使用設備，並送專業人員維修，切勿自行維修。
- 15.請勿自行分解修理或改裝，如需維修請諮詢技術人員或全省服務點。
- 16.請將本機器放在兒童接觸不到的地方。

產品規格

額定電壓：DC 5V
使用電源：USB供电
消耗功率：5W
噴霧量：15ml/H
水箱容量：260ml

材質：PP塑料
產品重量：250g±5%
產品尺寸：Ø139x104.5mm
配件：DC - USB充電線x1

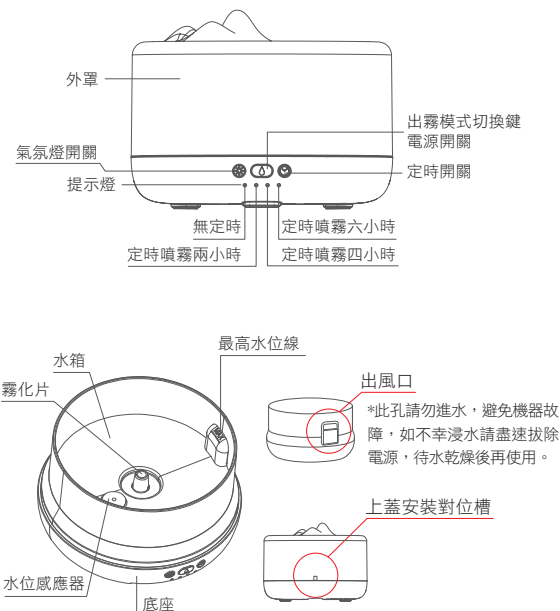

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到優惠的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供免費服務。
- 超過上項所訂期限，如需換零件，本公司酌收維修零件成本費。
- 如係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期，未加蓋購買店章者，概不生效。

姓名			
地址			
購買日期	電話		
經銷商			

(蓋章有效)

耐嘉股份有限公司 全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號 電話 03-5396966
台北讓/新北市新莊區中正路653之2號2樓 電話 02-29040088
新竹讓/新竹市東區經國路一段187號 電話 03-5152309
台中讓/台中市東區東英十三街13號 電話 04-22119966
台南讓/台南市永康區東橋二街119號 電話 06-2038170
高雄讓/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟 電話 07-5547258

消費者服務專線：03-5396627


KINYO

ADM-705

山雲水霧超聲波香氛水氧機


為了讓您在產品使用上更順利，請詳讀
使用說明書，以免發生使用不當狀況。

使用說明書

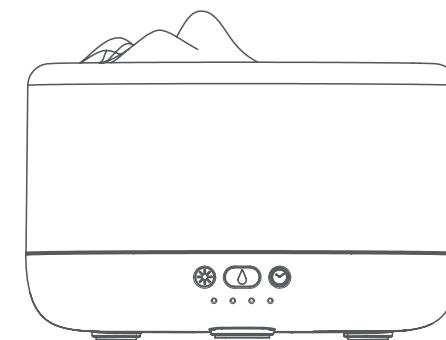


使用方法

- 1.將電源線插入底座DC插孔(圖一)，並將另一端USB接頭插入通過台灣商檢BSMI認證之DC 5V 1A的電源供應器上。
- 2.接通電源，機身通電氣氛燈亮起閃爍一次暗掉，進入待機狀態。
- 3.將本體擺正，取下外罩(圖二)。

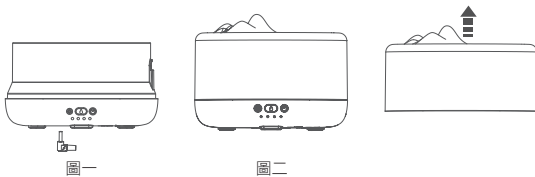

- 4.將適量的常溫水加入水箱，最少請蓋過水位感應器，但請勿超過最高水位線。*產品使用時請勿加水，亦不得使用溫度過高的水。

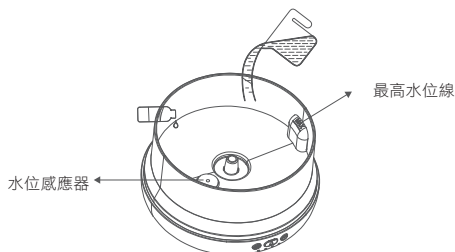


- 5.水箱盛滿水後，依個人喜好垂直滴入水溶性精油(亦可不加)。*建議盛水量60 ml滴1-2滴、150ml滴2-4滴、260 ml滴4-6滴。

- 6.使用完畢，請拔掉電源，清空剩餘的液體並擦拭內部。*如長時間不使用，應將電源線拔除，倒出所有水並置於乾爽的地方。

出霧模式切換

短按“出霧模式切換鍵”可切換模式：

- 第“一”次短按開啟氣氛燈與連續噴霧模式，無定時指示燈長亮。
- 第“二”次短按切換為間斷噴霧模式(間隔10秒噴霧)，無定時指示燈閃爍兩下後長亮。
- 第“三”次短按關閉氣氛燈及噴霧，無定時指示燈熄滅，進入待機狀態。

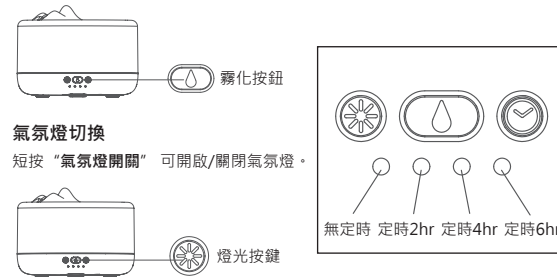

氣氛燈切換

短按“氣氛燈開關”可開啟/關閉氣氛燈。



定時功能設定

短按“定時開關”可設定噴霧時間，定時指示燈對應亮起，定時時間到後氣氛燈將關閉，進入待機狀態：

- 第“一”次短按定時2小時
- 第“二”次短按定時4小時
- 第“三”次短按定時6小時
- 第“四”次短按取消定時

注意：當水位達到最低水位以下(即低於水位感應器)時，將停止噴霧，氣氛燈閃爍五次(缺水提醒)後進入待機狀態。

保養說明

每使用5-6次或3-5日，請按下列方式清潔產品：

- 1.關機並拔除電源線，取下外罩。
- 2.將水箱內剩餘水完全倒出，使用軟布沾水擦拭。
- 3.用棉花棒沾水伸入噴霧口，擦拭清潔霧化片表面。
- 4.用軟布沾水清潔機器表面

*本產品不防水，請勿讓水滲入底座，或水龍頭下直接沖水，禁止浸泡於水中，並不可使用汽油、酒精等有機溶劑清洗。

意外傾倒

機器使用時，若意外傾倒，請按下列方式處理：

- 1.關機並拔除電源線。
- 2.把水箱內剩餘水完全倒出(勿從出風口側倒出)。
- 3.把機器往出風口側輕輕傾斜，再往底座的出水口側輕輕傾斜，把底座內積水從排水口排出。
- 4.將機器置於安全乾燥位置，24小時自然風乾。

故障排除

香氛機未能正常運作時，請先參考下列情況：

打開開關不到一秒， 香氛機就立刻自動關閉	請確認水箱內是否有裝水？或者水量是否充足？ →請往水箱內裝水。 充電線與本機是否接受？ →請確認充電線與本產品已通電。 請將插頭再次從機器上拔下來，再插上重試。
沒有噴霧或噴霧異常	請確認水箱內的水是否太少？或者太多？ →如果水箱內的水超過最高水位線或水無覆蓋水位感應器，噴霧也可能會出現異常。 霧化片是否有沾污？ →請拿棉花棒沾水輕輕清潔霧化片。 底部的吸風口佈滿灰塵？ →如果底座上的進風口沾滿了灰塵，抽風量將大為減少，導致沒有足夠的風力將霧氣噴出。
香氛機漏水	外罩是否蓋妥？ →請對準外罩安裝對位槽卡榫重新安裝外罩。 溫度太低或溫度太高？ →如果溫度太低或太高，其表面的霧氣很容易聚集在一起而形成水珠。
機器異常校正	如產品按鍵功能異常，可嘗試校正，步驟如下： 安裝電源線(不過電)，將本體擺正在水箱中裝入水蓋過水位感應器，將電源線接上電源供應器(過電)，在10秒內同時按住氣氛燈開關及定時鍵3秒，暖光閃爍三下，表示校正成功。 →如產品異常情況無改善請聯繫經銷商。