

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若存產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本，或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商			

(蓋章有效)

耐嘉股份有限公司全台服務電話


總公司/新竹市東區經國路一段187號	03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓	02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號	03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號	04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號	06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟	07-5547258

KINYO

CML-2343

二合一伸縮折疊滅蚊器

使用說明書

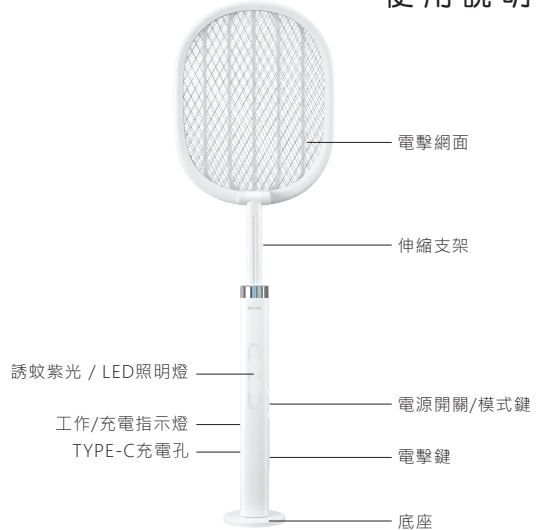

* 為了讓您在產品使用上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況

使用方式

充電方法：請使用5V=1A的供應器(另購)，並連接USB線充電後，充電約4小時，充電時充電指示燈紅燈恆亮，充電時充電指示燈綠燈恆亮。

手動滅蚊方法：將產品電源開關推至一位置，按住電擊鍵，手柄側面工作指示燈紅燈亮起，此時電網帶高壓，揮動拍子使電網接觸到蚊蟲，聽到一聲或數聲電擊聲與火花時，表示已經命中目標並已施以電擊；鬆開電擊鍵，工作指示燈熄滅，此時電網仍有殘留電壓，請勿馬上觸碰電網，過數秒後電壓將會自動消除。

開啟LED照明手動滅蚊：開啟電源後將開關再向上推直到LED燈亮起，按住電擊鍵，手柄側面工作指示燈紅燈亮起，此時電網帶高壓，揮動拍子使電網接觸到蚊蟲，聽到一聲或數聲電擊聲與火花時，表示已經命中目標並已施以電擊；鬆開電擊鍵，工作指示燈熄滅，此時電網仍有殘留電壓，請勿馬上觸碰電網，過數秒後電壓將會自動消除。

自動滅蚊模式：將蚊拍向下翻轉180度使其折疊，放在底座上可直接站立使用，再將電源開關推至0位置，開啟此功能開關後，紫色誘蚊光源亮起，網面產生高壓，當蚊子被紫光引誘而撞擊網面被擊斃，此模式開啟時，手柄側面工作指示燈紅燈恆亮。

※為確保電池使用壽命，使用此模式時，請連接電源轉接器或行動電源(另購)供電使用。

電源關閉：充電或不使用時請將蚊拍電源開關，電源開關推至0位置。

清潔方法：被擊斃的蚊蟲可能會殘留在拍面上，清理時請先關閉電源開關，拍面可以使用乾毛刷清理或抖落蚊蟲，禁止用水沖洗或用濕毛巾擦拭。

注意事項與警語

- 本產品為一般家庭消滅蚊蟲用，不可做其他用途。
- 請勿用手捏壓網片，因同時接觸上下網片時會發生電擊。
- 請勿在熱源(如火、加熱器)的環境下使用或存放電蚊拍，以免發生危險。
- 請勿用金屬等導電物插入網面，以免造成人體觸電或電蚊拍之故障。
- 鋰電池有自放電特性，建議初次使用前，先對產品進行充電；若長時間未使用，應將電量充滿保存，並每隔三個月對產品充電一次，最長充電時間請勿超過12小時，含邊充邊用。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 請勿用水沖洗本產品，以免發生故障。
- 產品異常或有任何損壞時，請拔除電池，送至本公司檢測維修，請勿自行拆解產品。
- 為保障電池使用壽命，在使用過程中，若擊打蚊蟲無明顯效果或產品光線明顯變暗時，說明電池的電量已基本用完，請停止使用並即時充電，否則當鋰電池電壓低於2.8V時，因鋰電池內置低壓保護功能，會使產品進入保護狀態，出現無法工作現象，此時必須充電後方可使用。
- 不使用時，將電源開關推置0位置，以免誤觸或內部電路因長時間耗電而耗盡電池電量。

緊急處理方法

- 充電時無法充電，如LED指示燈未正常顯示燈號，請拔除電源線，並停止充電。
- 使用當中若有發生冒煙或起火燃燒現象時，請拔除電源線，關閉電源。
- 如有上述情形請盡速與本公司客服聯繫。