

## 保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- **本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。**  
**也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。**  
**或產品主機之製造日期起算15個月。**

|      |    |
|------|----|
| 姓名   |    |
| 地址   |    |
| 購買日期 | 電話 |
| 經銷商  |    |

(蓋章有效)

### 耐嘉股份有限公司 全台服務電話


總公司/新竹市東區經國路一段187號  
電話/03-5396966  
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓  
電話/02-29040088  
新竹課/新竹市東區經國路一段187號  
電話/03-5152309  
台中課/台中市東區東英十三街13號  
電話/04-22119966  
台南課/台南市永康區東橋二街119號  
電話/06-2038170  
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟  
電話/07-5547258

消費者服務專線：03-5396627

# KINYO

CP-088


## 玩轉氣氛LED露營燈

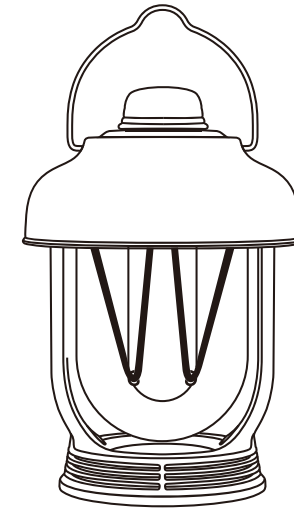

## 使用說明書

為了讓您在產品使用上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

### 產品介紹

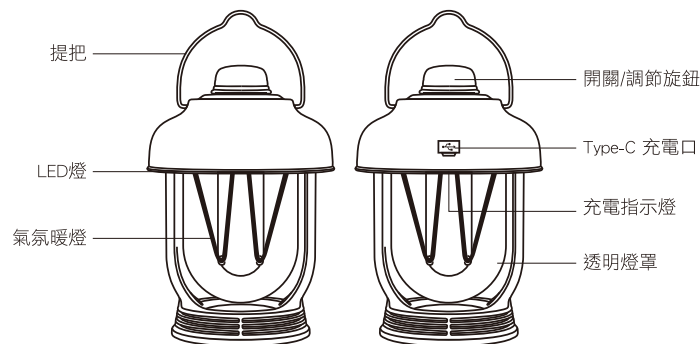

### 產品規格

額定電壓/電流：DC 3.7V/1.6A  
額定功率：6W  
電池規格：2000mAh  
防水等級：IPX6

### 使用方法

#### 照明



短按開關/調節旋鈕，可選擇燈光模式，依序為：

- 1.氣氛暖燈
- 2.氣氛暖燈(呼吸)
- 3.LED白光
- 4.LED白光+氣氛暖燈

※轉動旋鈕可無段式調整亮度，順時針旋轉（+號方向）可提高亮度；逆時針旋轉（-號方向）可降低亮度。  
※開啟時在任一燈光模式下，長按旋鈕可關閉電源。

#### 電源供應

充電：首次使用前請先將本產品充電後再使用。

- 1.請使用產品附贈的充電線充電。
- 2.將Type-C USB充電線插上充電孔，另一端連接上5V/1A以上的USB充電器。
- 3.由低電壓至充電約2-4小時；充電後約可使用2.5-40小時，續航時間請參考下表。

| 模式          | 續航時間(僅供參考)              |
|-------------|-------------------------|
| 氣氛暖燈(恆亮/呼吸) | 低亮度 約40小時<br>高亮度 約4小時   |
| LED白光       | 低亮度 約30小時<br>高亮度 約2.5小時 |
| LED白光+氣氛暖燈  | 約1.5~18小時               |

- 4.充電時紅燈恆亮，充電時綠燈恆亮。

### 注意事項及警語

- 在使用本產品前先詳閱此說明書。
- 充電前，請先確認供電電壓與本產品電壓一致。
- 本產品具IPX6防水，請勿將整機浸泡於水中，或長時間浸泡與淋雨。
- 請勿直視LED光源，以免造成傷害。
- 為保證電池使用壽命，使用過程中，當LED亮度變暗或不亮時，請停止使用並即時充電，請勿多次反覆啟動以避免損壞電池。
- 建議初次使用前，先對產品進行充電；若長時間未使用，請每隔3個月充電一次。
- 為保障電池壽命，充電時，充電時間不可超過8小時(含邊充邊用)。
- 電池有自放電的特性，長時間不使用也微量的消耗電力；電池為消耗品，會因使用方式或電池耗損而影響使用時間，時間為參考數值。
- 電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，確保孩童不嬉玩電器。
- 本產品無耗材，使用壽命結束請直接更換燈具。
- 本產品如有任何損壞，請與本公司客服聯絡，由專業技術人員進行檢修，請勿自行拆解本機，以避免發生危險。

#### 緊急處理方法

- 無法充電時(如充電指示燈為正常顯示)，請拔除電源線並停止充電。
- 使用中若發生冒煙或起火燃燒現象時，請拔除電源線、關閉電源。
- 如有上述情形請盡速與本公司客服聯繫。