

注意：

- 因部份食材長時間浸泡會導致食材變質，如牛奶、魚、蝦、米、豬肉、牛肉...等，設定時間過長時，不建議用預約功能。
- 烘乾、清洗、果汁、奶昔、研磨、保溫無預約功能。



溫馨提醒

- 製作米糊、粥品(副食品)、濃湯必須選擇對應的模式鍵，否則製作出來的飲品會出現口感不好，煮不透等情況，嚴重時將會造成溢出或者糊底。
- 豆漿、米糊、粥品、濃湯、玉米汁模式，在未進入倒計時之前，若選擇錯誤，觸控ON/OFF鍵取消當前模式，重新選擇對應的模式後，觸控ON/OFF鍵重新啟動。如進入倒計時後，則不可取消再重新選擇啟動。
- 在使用時請根據水量及食物種類調整比例，總份量不得超過熱飲1000ml、冷飲1500ml的水位上限。
- 製作果蔬類飲品時，請預先將有核的食材去核後方可放入攪拌杯中，並請加入適量的飲用水或牛奶。
- 機器製作過程中請勿在杯內添加調味料(如糖等)，以避免調味料在加熱時糊底，需等功能程序完成後，方可打開投料蓋加入，再選擇“果汁”模式，低速攪拌即可。
- 本產品的靜音是利用隔音罩達到降低噪音的效果，並非完全無聲。

保養與收納說明

- 請勿將主機及攪拌杯放在水龍頭下沖洗，嚴禁浸泡於任何液體中，以免產品損壞。
- 攪拌杯正確清洗方式，請在攪拌杯中加入1000ml的水，多次使用“清洗”功能，可以徹底清洗攪拌杯，倒掉清洗後的污水，最後再使用“烘乾”功能。
- 杯蓋、隔音罩及投料蓋可以用水清洗，乾燥後再保存收納。
- 如杯內殘留有不易清洗的食材，可使用配置的清潔刷加強清洗。
- 使用清潔刷伸入攪拌杯中，應小心刀片鋒利傷手，請勿直接用手接觸刀片。
- 可使用軟布擦拭產品外部，清潔與保養本產品前，請務必關閉電源，待電器完全冷卻之後，再進行清潔。
- 請勿將產品任何部件放入洗碗機、烘碗機中清洗、烘乾。

投料蓋可拆卸徹底清潔，拆卸說明如下：



收納說明及收納後再使用注意事項

- 長時間不使用時，請正確清潔並自然乾燥後以塑膠袋覆蓋，並儲存於陰涼乾燥的地方。
- 取出使用前，請檢查本體及充電線是否有破損的狀況，並再次清潔乾淨，再正常使用。
- 本產品如有任何損壞，請與本公司客服聯絡，由專業技術人員進行檢修，請勿自行拆解本機，以避免發生危險。

簡易故障排除

狀況排除	原因及排除方法
指示燈不亮 產品不運轉	請確認電源線是否接觸良好。 請確認攪拌杯蓋是否安裝到位。
指示燈亮起 產品不運轉	長時間連續工作，電機過熱保護，待冷卻至室溫後再啟動。 超負荷工作，一次性保險絲過載保護，請將本產品送修。
功能面板無反應	斷電間隔時間短，程序軟件未復位，請斷電5秒後再通電使用。 產品已在工作狀態，運行中只能操作ON/OFF鍵有效。
食材打不碎或煮不透	食材或水過多或過少，請將比例適當調整。 食材與選擇的功能不對應，請依食材選擇正確功能運轉。
糊底	杯內未清潔，請將杯內清潔乾淨再使用。 食材或水過多或過少，請將比例適當調整。 食材與選擇的功能不對應，請依食材選擇正確功能運轉。 機器製作過程中請勿在杯內添加調味料(如糖等)，以避免調味料在加熱時糊底。
顯示E01	NTC開路/短路，請將本產品送修。
顯示E02	乾燥保護，請勿在未放入適量的食材及水前操作本產品。
顯示E03	線路板故障，請將本產品送修。

※以上如無法排除，請聯絡本公司客服，並將本產品送修。

緊急處理方法：使用中若有發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭直接拔起，並與本公司客服聯繫。

規格

額定電壓/頻率：AC110V / 60Hz
總額定消耗電功率：攪打400W、加熱750W
容量：1500ml Max

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ^{VI})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線材組	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○

備考1: “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2: “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3: “-”係指該項限用物質為排除項目。

※以上如無法排除，請聯絡本公司客服，並將本產品送修。

緊急處理方法：使用中若有發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭直接拔起，並與本公司客服聯繫。

封底

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司的收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。也可依據購買憑證(發票、收據等)正本或影本。或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名	
地址	
購買日期	電話
經銷商	

耐嘉股份有限公司 全台服務電話
總公司: 新竹市東區經國路一段187號
電話: 03-5396966
台北課: 新北市新莊區中正路653-2號2樓
電話: 02-29040088
新竹課: 新竹市東區經國路一段187號
電話: 03-5151203
台中課: 台中市東區東美十三街13號
電話: 04-22119966
台南課: 台南市永康區東橋二街119號
電話: 06-2038170
高雄課: 高雄市山區文信路333號10樓B棟
電話: 07-5547258
消費者服務專線: 03-5396627


(蓋章有效)

封面

KINYO

破壁機

HJC-859

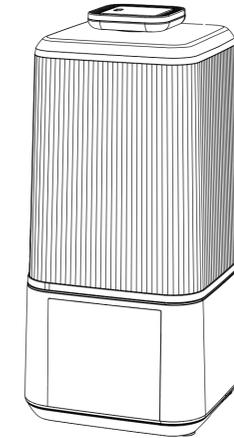


使用說明書

感謝您購買本公司產品請在使用前仔細閱讀說明書


注意事項與警語

- 在使用本產品前請先詳閱此說明書。
- 使用前請先確認電壓與本產品電壓一致。
- 本產品嚴禁空載運行或超負載運行。
- 長期不使用本產品或外出時，請務必拔掉充電線，以免發生危險。
- 電源線及插頭請勿任意加工、彎曲、拉扯，如有發生損壞時請勿使用。
- 電機底座防水請不要浸水、淋雨，當手潮濕時，請勿接觸電器產品，以免發生觸電情形。
- 請在水平檯面上操作本產品，請勿在傾斜、不穩定的檯面上操作產品，操作時遠離檯面邊緣。
- 接通電源後請務必確保攪拌杯、杯蓋、隔音罩安裝到位。
- 嚴禁使用手指或金屬、木質、陶瓷之飯勺、湯匙、筷子等異物投進攪拌區域中。
- 本產品不適合研磨乾貨、硬核的果實、中藥材等高硬度的食材。
- 請勿將配件放入洗碗機、微波爐、消毒櫃、烘碗機等機內清潔、烘乾，以免產品損壞。
- 當熱液體倒入容器時要小心，可能因蒸氣突然爆發導致熱液體外溢。
- 本機的玻璃攪拌杯在運作時溫度很高，請不要徒手觸摸，以免燙傷。
- 本機在烹煮時會產生高溫蒸氣，請勿觸摸或接近蓋頂的蒸氣口。
- 本機工作過程中，攪拌杯內沸騰後請小心噴出的水蒸氣和濺出的熱水，請勿拿開隔音罩，以防燙傷。
- 機器工作過程中，請勿先在杯內添加調味料(如糖等)，以避免調味料在加熱時糊底。
- 請確保食材不超過所定的最高水位1500毫升，熱飲為1000毫升上限
- 本產品有過熱斷電保護裝置，在連續工作時間後，請停機休息30分鐘待電機散熱後再工作，以確保產品使用壽命。
- 刀片鋒利，清洗時應小心傷手。
- 工作時請不要拉扯電源線，以免電源線鬆動發生火災。
- 請勿在高溫、潮濕、戶外並遠離易燃物品等場所使用本機。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不碰觸電器。
- 主機請勿直接沖洗，嚴禁主機浸水，以免主機故障或發生危險。
- 僅搭配底座時始可使用電器。
- 注意：將電器自底座移開前，先確定開關已關閉(OFF)。
- 避免連接器受液體濺灑。
- 更換附件或接近使用時移動之物件時，應關閉電器電源並移開與電源之連接。
- 注意：為避免因溫度斷路器的誤復歸而發生危險，此電器不得經由外部開關裝置供電，例：計時器，或連接到定期切換“開”、“關”功能的電路。
- 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
- 本產品僅限家庭使用

機體各部品名稱

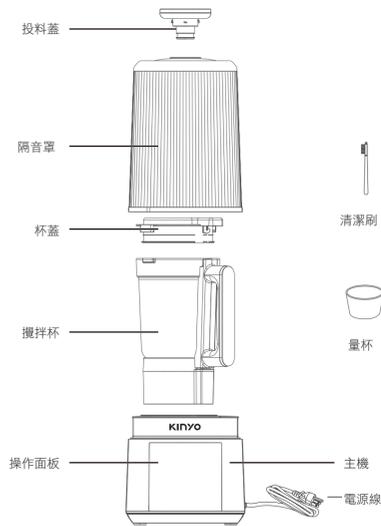

操作面板功能

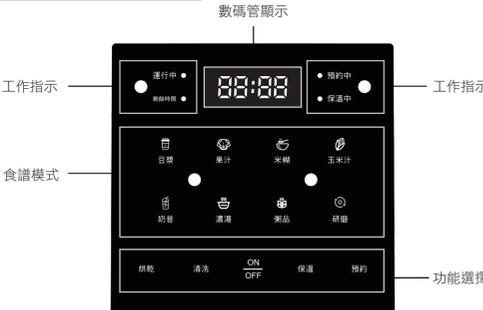

功能	使用說明
食譜模式 / 功能選擇	1. 機器在通電狀態下，數碼管顯示0000，觸控豆漿、米糊、濃湯、奶昔、果汁玉米汁、粥品、研磨、烘乾、清洗、保溫任一模式，所選的功能燈閃爍，再按“ON/OFF鍵”進入工作狀態，工作結束數碼管顯示END。 2. 豆漿、米糊、濃湯、玉米汁、粥品、清洗、烘乾等等加熱的選單，運轉後數碼管先顯示「」跑馬燈，加熱完畢才會開始倒計時。 3. 果汁、奶昔、研磨功能，運轉後數碼管直接進入倒計時。 4. 依不同食材攪拌的程度，可以選擇米糊或粥品模式製作賣賣初期一中後期所需的副食品。
ON / OFF	1. 選擇任一模式後，觸控ON/OFF鍵進入工作狀態。 2. 運行過程中，觸控ON/OFF鍵，停止工作，數碼管顯示0000。 3. 長時間未有任何功能操作，機器進入休眠狀態，數碼管顯示----，除了ON/OFF鍵亮起，其他功能燈熄滅。 4. 休眠狀態下，觸控ON/OFF鍵喚醒，全部選單亮起，數碼管顯示0000，再觸控一次ON/OFF鍵則進入休眠狀態。

研磨	1. 選擇研磨模式，數碼管會顯示F1 - F9共9檔位粗到細選擇，觸控ON/OFF鍵開始工作。 2. 進入工作狀態，時間開始倒計時，工作結束數碼管顯示END。 3. 此攪拌杯的研磨功能僅提供簡易食材切碎處理，不適合高硬度、高油脂、冰塊等食材，也無法達到研磨均勻或更細緻的效果。 4. 建議將食材切成小塊狀，請將食材分次加入，研磨過程中需適時的輔助工具將內容物翻攪後，重覆多次操作。 5. 依食材特性，建議由F5以上開始將食材先切碎，再依需求往上或往下調整，以達到更好的效果。
預約	1. 選擇帶加熱的功能，觸控預約鍵，可以設置預約時間，每次設定30分鐘間隔，最多預約24小時。 2. 數碼管顯示時間24:00，預約啟動後，會開始倒計時，預約中指示燈亮起。 3. 烘乾、清洗、果汁、奶昔、研磨、保溫模式無預約功能。
保溫	食材製作完成後，觸控保溫功能鍵，破壁機以55°C進行3小時保溫。
清洗	1. 攪拌杯正確清洗方式，請在攪拌杯中加入1000ml的水，使用“清洗”功能，可以徹底清洗攪拌杯。 2. 此清洗功能為高溫清洗，清洗完成後，杯體存在餘溫，請小心高溫燙手，待冷卻後再倒掉清洗後的污水。
烘乾	1. 清洗完成後，可再選擇烘乾模式進行乾燥。 2. 預設10分鐘的烘乾程序，杯內殘留水份較多時，可重覆操作烘乾功能。 3. 杯子乾燥時請避免操作此功能，避免長時間乾燥，減少產品使用壽命。 4. 使用烘乾功能時，不蓋上隔音罩，尚未降溫前請勿觸摸杯蓋口及杯體。

使用前須知

- 接通電源後操作面板上的選單會依序顯示一遍再全部選單閃爍3次後恆亮後，豆漿模式閃爍，數碼管顯示對應的工作時間，此時可以依需求操作功能選單。
- 工作過程中，除了ON/OFF鍵外，觸控其他模式或功能選擇無反應是正常現象。
- 加熱完成後，產品不會自動進入保溫狀態，需手動操作保溫功能。
- 如圖所示，只有將攪拌杯蓋旋合到位，才可以啟動機器。

使用方法

初次使用本產品前，請徹底清洗與食物接觸的部件，主機及攪拌杯請勿用水沖洗或浸泡於水中。

操作步驟

- 將大的食材切成約2x2x2cm的小塊狀。
- 使用量杯量取食材，倒入攪拌杯中。
- 加入適量的水，加入的食材和水總和不得超過最大的熱飲或冷飲水位線限制。
- 杯蓋兩側扣耳錯開對齊杯口兩側凸耳，把杯蓋壓入杯中。
- 再將杯蓋上的逆時針旋轉與杯體扣緊，杯體上設置有開蓋保護裝置，如杯蓋未旋合到位，產品將不通電。
- 將攪拌杯放入主機中。

- 選擇任一模式或功能，觸控ON/OFF鍵機器開始工作。
- 工作中如有忽快忽慢的聲音屬正常現象，工作中如需取消，再次觸控ON/OFF鍵即可。
- 將投料蓋扣入到隔音罩對應的孔中，逆時針旋緊投料蓋固定。
- 蓋上隔音罩，並接通電源。注意：接通電源前請務必確保攪拌杯、杯蓋、隔音罩安裝到位。
- 工作完成待刀片完全停止轉動後，斷開電源，打開隔音罩和杯蓋倒出食材，即可飲用。注意：當熱液體倒入容器時要小心，可能因蒸氣突然爆發導致熱液體外溢。

預約功能

先選擇好食譜模式，觸控“預約鍵”，再觸控“一次”預約鍵”調整預約時間(最大預約時間為24小時)。設定好時間後，觸控ON/OFF鍵，進入預約倒計時狀態，預約中指示燈亮起，預約狀態下如需取消預約，觸控ON/OFF鍵取消，再重新操作。
如：預約8小時後開始製作豆漿，可設置時間為08:00。(預約時間不包括工作時間)