

故障處理	故障原因	處理方法
掛燙機不運作或開關指示燈不亮	停電或保險絲熔斷 插座未接或未插到位 插座接觸不良	檢查並確認插上電源， 並再次確認電源插座 是否正確
噴頭內有水噴出	水箱內水超過50ml	水不要超過50ml
水箱孔漏水	水箱內水超過50ml 使用方式不正確	水不要超過50ml 不可直立式掛燙使用

如果按照以上方法還不能解決，請諮詢購買的銷售店或到指定的售後維修點進行修。

## RoHS表

設備名稱：熨斗		型號（型式）：HMH-8420 Type designation (Type)					
單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols						
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
電源線材組	○	○	○	○	○	○	○
恆溫器	○	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○	○

備考1: "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "Exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.  
備考2: "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.  
備考3: "-" 係指該項限用物質為排除項目。  
Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

## 保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、熨燙板、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。  
也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。  
或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期	電話		
經銷商			


(蓋章有效)

# KINYO

## HMH-8420

### 迷你蒸氣熨斗

使用說明書

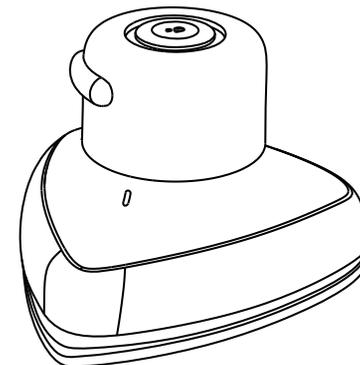

為了讓您在產品使用上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

## 規格

品名：熨斗  
額定電壓：AC110V  
額定頻率：60Hz  
總額定消耗電功率：750W

## 注意事項與警語

- 在未詳細閱讀本說明書前，請勿使用本產品。
- 首次使用前，請檢查您使用的電壓是否與產品要求的相符。
- 使用本產品前，請完全展開電源線，請勿與其他大功率電器共用同一電源，使用時應採用獨立專線插座。
- 本產品使用水為生活用水，如熨燙重要織物，建議您使用純淨水或蒸餾水。
- 請勿在水箱中加入清洗劑等溶液。
- 使用產品時請注意防止蒸氣噴濺的危險。
- 本產品在使用時，禁止觸摸加熱的熨燙板。
- 在補水和清潔時，應將電源插頭拔掉，靜待熨燙板冷卻後再進行清潔。
- 需要擦拭本產品時，請使用乾淨軟布和中性洗滌劑，切勿使用汽油、酒精、香蕉水等溶劑，同時須確保任何液體不得進入本機內部。
- 不使用時應移除電源，以免蒸氣傷到人或損壞其他物品。
- 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 當熨斗接通電源時，不得留置現場無人看守，即使是離開片刻，也須拔除電源線插頭。
- 熨斗須在平坦及穩定之平面上使用。
- 熨燙過程中如需放置熨斗，請務必置於專用的隔熱底座上，並確保隔熱底座置於穩定之平面。
- 若熨斗掉落出現明顯毀損或漏水現象時，則不得使用。
- 請勿將本產品長時間放置在潮濕、有強烈陽光或有腐蝕氣體的惡劣環境中。
- 如發現本產品有零件損壞，特別是安全保護裝置或電源線損壞，請立即停止使用並洽詢經銷商或本公司客服專線。
- 本機僅限家庭室內使用。

## 緊急處理方法

使用當中若有發生冒煙或起火燃燒現象時，請拔除電源線，停止使用，並請盡速與本公司客服聯繫。

## 產品使用方法

### 一、加水方法

首次使用時，請先加水，打開頂部水塞後，即可往水箱加水，請用量杯取水，水位不要超過50ml。(圖1及圖2)

加水完成後請將水塞蓋回，並將水箱周圍的水分擦拭乾淨。(圖3)



### 二、使用步驟

- 將本產品的電源插頭插入AC110V的電源插座上，指示燈恆亮表示通電，進行預熱，約30秒後，即可開始進行乾燙。
- 如需進行蒸氣熨燙則按壓噴氣按鈕，每按一次按鈕出一汽蒸氣(第一次使用狀態下需多按壓幾次)。



### 使用注意事項：

- 當水箱內缺水時，恆溫器會通過控制電流使溫度保持再額定溫度。

- 保險絲：當主機內的恆溫器損壞或失效時，由保護裝置保險絲進行保護。當本產品溫度上升至警戒溫度時，保險絲會及時切斷主機電源，以免發生危險。
- 使用過程中熨燙板有冷凝水滴出，屬正常現象。
- 產品剛開啟時聲音會比較大，這是水被抽入內部加熱所產生的抽水聲，這是正常的。
- 第一次用這個產品時，產品溫度穩定前會有少量水滴和蒸氣一起出來，建議先在廢棄的布料上噴一段時間，等蒸氣穩定後再噴到要熨燙的衣服上。第一次使用噴氣功能會有少量白色顆粒帶出，屬於正常情況。

## 產品保養方法及故障處理

### 一、保養

蒸氣熨斗使用一段時間後會累積鈣化物或水垢，這是所有使用水的電器都會發生的情況。如不即時清除，則依據您所在地區的水質硬度而定，水質硬度越硬，水垢雜質就會堆積與固化得越快速。如未定期除垢，產品將會排出水垢，留下白色/棕色汙漬，且蒸氣輸出效果也會大打折扣。因此，在日間的熨燙程序中，請務必記得定期除垢，好讓產品發揮最大效能，建議您至少每個月進行一次。

### 二、保養步驟

1. 使用完畢後，將電源插頭拔掉，待機器冷卻至少1個小時後，再將水箱中的殘餘液體倒出，之後再把水箱裝滿清水後裝回，稍候約10分鐘，搖動掛燙機再將水倒出。重複幾次即可有效除去鈣化物。
2. 上述方法無法清除水垢的話，可將水箱倒入清水，再加入些許檸檬酸或白醋，連接電源後噴射蒸氣，等待水箱的水減少一半為止，移除電源等待機台冷卻約20分鐘後，再將水箱的水倒出。水垢情形嚴重的話，可以重複以上步驟2-3次，最後一次再使用清水進行加熱蒸氣，即可將水垢清除。

注意:蒸氣熨燙後，從易沖洗孔中流出的水可能會很燙。讓產品冷卻至少一小時。