

產品規格

- 額定電壓：AC110V
- 額定頻率：60Hz
- 消耗功率：600W
- 加熱時間：約60秒內
- 蒸氣溫度：95±3℃
- 蒸氣流量：20g/min
- 水箱容量：100ml

設備名稱：蒸氣掛燙機 Equipment name	型號（型式）：HMH-8450、HMH-8460 Type designation (Type)					
單元	限制物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源開關	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
內、外觀塑料	○	○	○	○	○	○
備考1：“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限制物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2：“○”係指該項限制物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3：“-”係指該項限制物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。
- 也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。
- 或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名		
地址		
購買日期	電話	
經銷商		
(蓋章有效)		

耐嘉股份有限公司 全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話:03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話:02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號
電話:03-5192309
台中課/台中市東區東英十三街13號
電話:04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號
電話:06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟
電話:07-5547258

消費者服務專線：03-5396627

KINYO


手持小巧 蒸氣掛燙機

HMH-8450 | HMH-8460

為了讓您在產品上更順利，請詳讀
使用說明書，以免發生使用不當狀況。

使用說明書

產品介紹

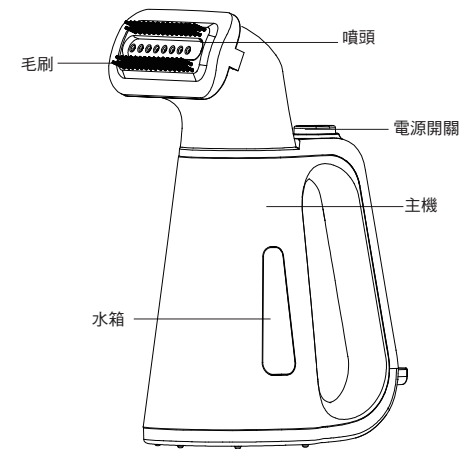

產品安裝使用說明

一、安裝

將噴頭上的“▼”對準主機上的“▲”符號，再用手壓緊噴頭順時針轉動至“鎖”符號，即可將噴頭安裝好。

需使用毛刷時，請將毛刷直接扣在噴頭上即可使用。



二、使用 注：首次使用時，請先加水再安裝噴頭，使用時請勿傾倒使用

請將噴頭逆時針轉動，取下噴頭，即可往水箱加水，水位不要超過MAX標記。

將本產品的電源插頭插入110V的電源插座上，按一下電源開關，進行預熱。使用完畢後，關閉電源“○”，將電源插頭拔掉，待機器冷卻至少1個小時後，再將水箱中的殘餘液體倒出，向水箱加入乾淨的水，晃動水箱對水箱內壁進行清洗，重複幾次後將水倒出，待自然風乾後再收納。



提示：使用過程中噴頭有冷凝水滴出，屬正常現象。

產品保養方法及故障處理

一、保養

蒸氣掛燙機使用一段時間後會累積鈣化物或水垢，這是所有使用水的電器都會發生的情況。如不即時清除，則依據您所在地區的水質硬度而定，水質硬度越硬，水垢雜質就會堆積與固化得越快速。如未定期除垢，產品將會排出水垢，留下白色/棕色汗漬，且蒸氣輸出效果也會大打折扣。因此，在日間的熨燙程序中，請務必記得定期除垢，好讓產品發揮最大效能，建議您至少每個月進行一次。

二、保養步驟

- 使用完畢後，關閉電源“○”，將電源插頭拔掉，待機器冷卻至少1個小時後，再將水箱中的殘餘液體倒出，之後再把水箱裝滿清水後裝回，稍候約10秒鐘，搖動掛燙機再將水倒出。重複幾次即可有效除去鈣化物。
- 上述方法無法清除水垢的話，可將水箱倒入清水，再加入些許檸檬酸或白醋，開啟電源後噴射蒸氣，等待水箱的水減少一半為止，關閉電源等待機台冷卻約20分鐘後，再將水箱的水倒出。水垢情形嚴重的話，可以重複以上步驟2-3次，最後一次再使用清水進行加熱蒸氣，即可將水垢清除。

注意：蒸氣熨燙後，從易沖洗孔中流出的水可能會很燙。讓產品冷卻至少一小時

故障處理	故障原因	處理方法
掛燙機不運作或開關指示不亮	停電或保險絲熔斷	檢查並確認插上電源，並再次確認電源插座是否正常
	插座未接或未插到位 插座接觸不良	
噴頭內有水噴出	電源開關未打開	打開電源開關
	水箱內水超過最大水位線	水不要超過最高水位線

如果按照以上方法還不能解決，請諮詢購買的銷售店或到指定的售後維修點進行維修。

注意事項

- 在未詳細閱讀本說明書前，請勿使用本產品。
- 首次使用前，請檢查您使用的電壓是否與產品要求的相符。
- 使用本產品前，請完全展開電源線，請勿與其他大功率電器共用同一電源，使用時應採用獨立專線插座。
- 本產品使用水為生活用水，如熨燙重要織物，建議您使用純淨水或蒸餾水。
- 請勿在水箱中加入清洗劑等溶液。
- 使用產品時請注意防止蒸氣噴濺的危險。
- 本產品在使用時，禁止觸摸加熱的面板。
- 蒸氣電熨斗及具備噴水設備之電熨斗，在將水注入儲水槽前，應將插頭自插座取下。
- 需要擦拭本產品時，請使用乾淨軟布和中性洗滌劑，切勿使用汽油、酒精、香蕉水等溶劑，同時須確保任何液體不得進入本機內部。
- 不使用時應拔掉電源插頭，以免蒸氣傷到人或損壞其他物品。
- 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 當電熨斗接通電源時，不得留置現場無人看守。
- 電熨斗須在平坦及穩定之平面上使用或休止。
- 若電熨斗掉落出現明顯毀損或漏水現象時，則不得使用。
- 請勿將本產品長時間放置在潮濕、有強烈陽光或有腐蝕氣體的惡劣環境中。
- 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換，以避免危險。
- 本機僅限家庭室內使用。