

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。
也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。
或產品主機之製造日期起算15個月。

| | | | |
|------|--|----|--|
| 姓名 | | | |
| 地址 | | | |
| 購買日期 | | 電話 | |
| 經銷商 | | | |

(蓋章有效)

耐嘉股份有限公司 全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話/02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號
電話/04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號
電話/06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟
電話/07-5547258

消費者服務專線：03-5396627

KINYO

HPCU-12

感應式高壓清洗機



使用說明書

為了讓您在產品使用上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

注意事項與警語

- 在使用本產品前先詳閱此說明書。
- 使用前請先確認電壓與本產品電壓一致。
- 長期不使用本產品，或外出時請務必拔掉電源插頭，以免發生危險。
- 電源線及插頭請勿任意加工、彎曲、拉扯、如有發生損壞時請勿使用。
- 使用時請不要捆扎電源線，以免電源線聚熱發生火災。
- 拔除插頭前請先關閉電源，請勿直接拉扯電源線，應握住插頭部份拔出。
- 主機為IPX5防潑水，請勿在高溫或淋雨環境使用，請勿浸水並遠離易燃物品等場所。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本產品僅限家庭使用。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或服務廠或具有類似資格的人員更換，以避免危險。



警告

本產品出水壓力強勁，嚴禁對人、動物，以及對著電器設備、或裝有化學物質的容器做高壓噴射。

緊急處理方法

使用當中若有發生冒煙或起火燃燒現象時，請拔除電源線、關閉電源，如有上述情形請盡速與本公司客服聯繫。

清潔與保養

- 清潔與保養本產品前，請務必關閉電源，待電器完全冷卻之後，再進行清潔。
- 在擦式主機時，必須完全斷開電源，並以柔軟的濕布擦拭，再用乾布將主機擦乾，請勿將主機沖洗或浸泡於水中，以免進水造成機體故障或造成危險。
- 配件都可以拆卸用水清潔，可適時使用清潔針清除因污漬堵塞的地方。
- **使用後，請排乾水管中的殘留水，保持水管內部暢通。**
- 待完全乾燥後，請將本機套袋防塵，妥善收納在陰涼乾燥處避免受潮。


產品與配件介紹



產品規格

額定電壓/頻率：AC110V / 60Hz
總額定消耗電功率：1400W

※請先連接進水管、啟動電源，待出水口出水(即完成排出機身內的空氣)後請先暫時關閉電源；接著請連接出水管及噴槍，再次啟動電源使用。

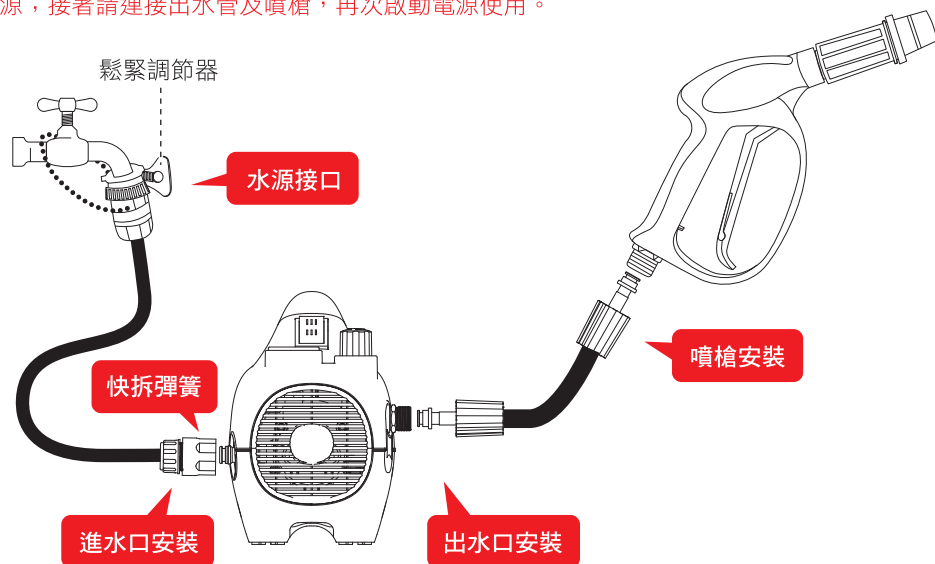

進水管(孔徑約1.5cm)

· 進水管安裝

將進水管上的水管快接頭端，用力確實插入主機上進水口直到「咔」一聲。

· 自吸水源安裝

將進水管另外一端插入過濾吸頭(出廠時已安裝，需要時可自行拆卸)，放入水桶中，進水管及吸頭必須沉入底部，不得呈漂浮狀態、避免空氣進入。

· 自來水源安裝

進水管另外一端連接水管轉接頭固定，另外一端套入水龍頭出水口，鎖緊鬆緊調節器使其固定。※如來源的水龍頭為特殊規格，內附的水管轉接頭不符使用，需自行另購。

· 拆卸

將水管快接頭前端彈簧向外壓，即可鬆開卡榫快速取下進水管。並將過濾吸頭抽出，吸頭蓋可再逆時針鬆開取下清潔，進水管排空內部餘水。



兩指握住前端彈簧



向外壓，快速拆卸

高壓出水管

· 安裝

將出水管一端插入高壓噴槍槍柄末端接頭，然後順時針將螺帽轉緊固定，再將出水管另外一端插入機器的出水端口，然後順時針將螺帽轉緊固定。

· 拆卸

將出水管二端的螺帽逆時針鬆開，並抽出高壓管即可拆卸，出水管排空內部餘水。

高壓噴頭 / 螺旋金屬延長桿

· 安裝


將延長桿對準螺口裝進槍頭順時針轉緊，再將螺帽套上固定，再將高壓噴頭對準延長桿順時針轉緊螺口固定即可。

※延長桿可依清洗需求選擇性安裝。

※高壓噴頭亦可以直接安裝於噴槍上。

· 拆卸


將高壓噴頭、延長桿依序逆時針鬆開即可拆卸。

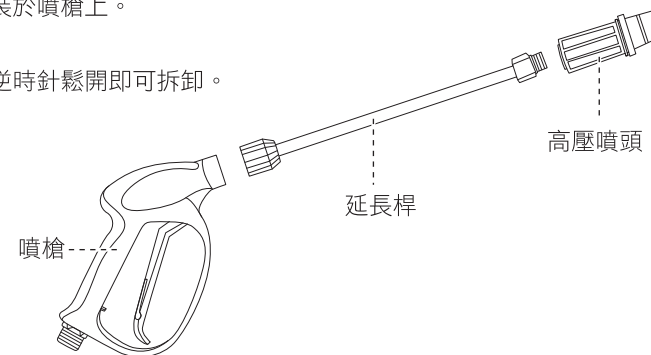

泡沫壺

· 逆時針旋轉打開泡沫壺，倒入濃縮洗車清潔液，再順時針轉緊固定。

· 泡沫壺上的噴頭快插頭對準高壓噴頭插到底固定。

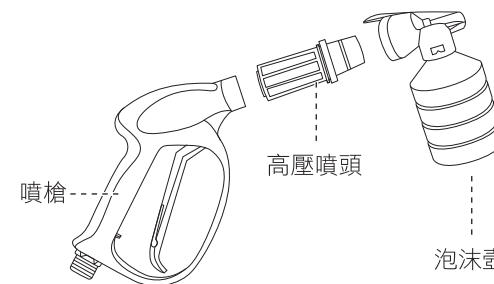


清洗機功能

※請先連接進水管、啟動電源，待出水口出水(即完成排出機身內的空氣)後請先暫時關閉電源；接著請連接出水管及噴槍，再次啟動電源使用。

- 開啟電源：
按開主機上的電源總開關，並連續按壓高壓噴槍的出水板機啟動，鬆手停止出水。
- 壓力閥調節：
出廠預設壓力閥為最緊(壓力最大)，可透過逆時針旋轉調節鬆緊，愈鬆壓力愈小。
- 高壓噴頭使用方式：

依需求旋轉調節不同出水形狀：
高壓直射 / 扇形噴射

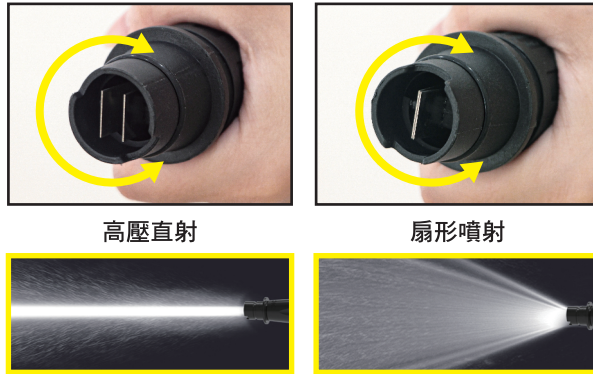

清洗機使用注意事項：

- 自吸模式之進水管不得超過3m，接水龍頭的長度不受限制。
- 進水來源請勿加入清洗劑，正確請使用泡沫壺。
- 盡量使用乾淨無雜質的自來水並做好防護過濾工作。
- 請定期清潔進水口過濾器雜質，避免進水口堵塞影響出水。
- 配件為耗材，如髒污或不堪使用後，請更換配件。
- 使用中如果出現出水不順或壓力表指針進入紅色區域應停止使用。

在故障狀況排除前，請先關閉電源，拔掉電源線，釋放高壓槍、高壓管內的水壓，確保機器在安全狀態下解決問題。

| 故障情況 | 可能發生原因 | 處理方式 |
|-------------------------|---|--|
| 自吸功能差，不出水 | <ul style="list-style-type: none"> · 進水嘴無擰緊、或密封圈漏裝、破損 · 快速接頭連接處沒有擰緊、破損 · 過多雜質 <p>以上會導致機器不吸水，或是吸水很慢的現象</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 將以上可能發生的原因一一檢查，重新安裝，並確認安裝正確 2. 進水處的螺絲需相吻合，不得錯位 3. 必須在機器出水口出水時再接上高壓管 4. 配件如有損壞請及時更換 5. 請清潔濾網雜質 |
| 主機運轉但是噴頭出水不規則，且出現反覆開機停機 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 噴頭處有雜物堵塞 2. 本機高壓水流洩漏，機器不保壓，會出現反覆開機停機現象 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 請用清潔針配件對噴嘴進行清理堵物直到將雜質清理出來 2. 機器出水口內的保壓閥可能有雜物堵塞，請聯繫本公司客服技術支援或送至維修點維修 |
| 在沒噴水狀態下，馬達持續運轉 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 進水過程中空氣進入泵中 2. 本機安全閥扭曲或受到撞擊變形 3. 微動開關處白色拉桿鬆動接觸不良 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 將泵內空氣排盡 2. 安全閥或白色拉桿損壞，請停止使用本產品，並送至維修點維修 |
| 機器運行時，高壓管振動，高壓出水無力 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 進水管有空氣進入 2. 水源不乾淨/過濾網有雜質 3. 水泵內之單向閥有雜物堵塞工作 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 機器自吸的時候，進水管必須沉入底部，不得呈漂浮狀態，避免空氣進入 2. 必須保證水源是乾淨的 3. 進水閥或出水單向閥可能有雜物存在，請聯繫本公司客服技術支援或送至維修點維修 |
| 漏油/漏水 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 水泵內部密封圈受損變形 2. 密封件磨損嚴重或油缸漏油嚴重導致機器在無機油狀態下工作 | <p>水泵組件的泵座上密封件可能有破損情形，或油缸與泵座連接處的油封是否斷裂或變形，請停止使用本產品，並送至維修點維修。</p> |

以上狀況如無法排除，請停止使用本產品，並與本公司客服聯繫。