



HUB-23、USB RJ45 安裝步驟

使用環境：WIN8.1、WIN10


1. 桌面圖示【電腦】或【本機】，滑鼠游標移動至圖示位置，滑鼠點擊右鍵「功能選單」選擇【內容】跳出系統視窗，左側目錄選擇【裝置管理員】，或是經由【控制台】⇒【所有控制台項目】⇒【系統】⇒【裝置管理員】，兩種方式確認硬體偵測狀況。
2. 【裝置管理員】確認到「其他裝置」會出現網路卡介面名稱 **USB 10/100M**，並有「驚嘆號！」顯現，表示驅動尚未安裝，以及 USB HUB 驅動程式已安裝完成。

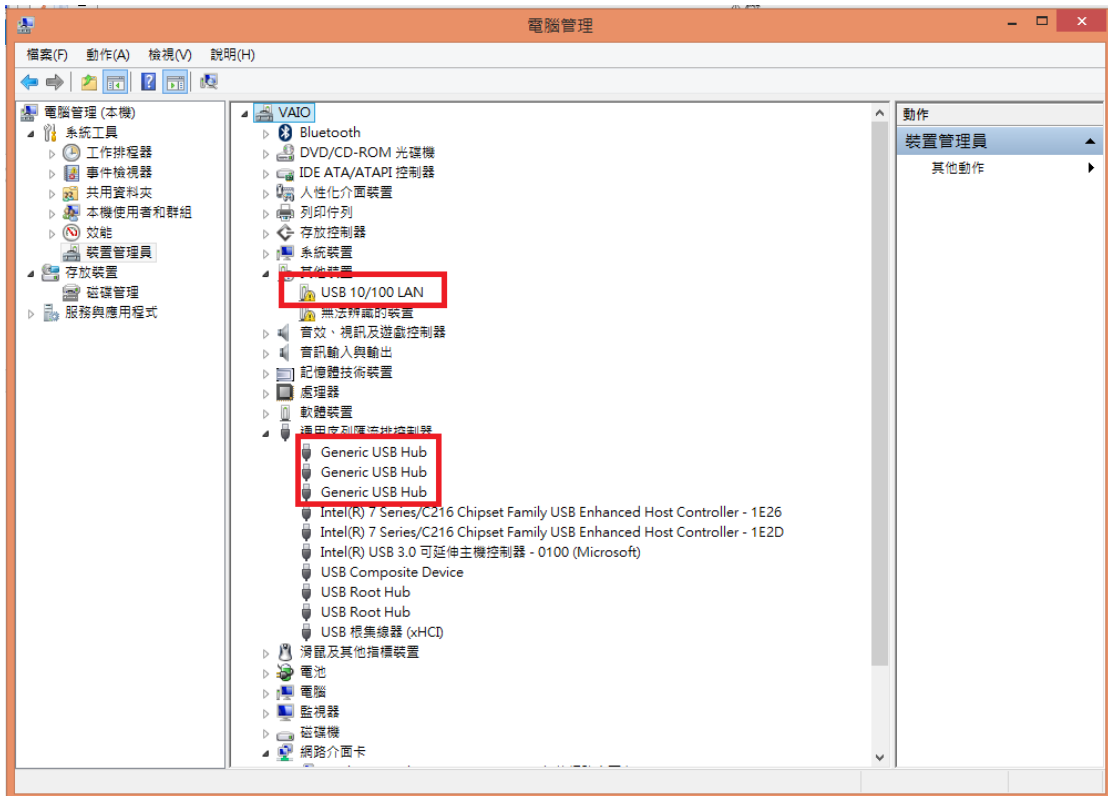

3. 硬體偵測完後，先將【裝置管理員】視窗縮小至工作列，打開【電腦】或【本機】視窗，會出現「驅動安裝檔」請點擊安裝，安裝完成後安裝檔會消失。

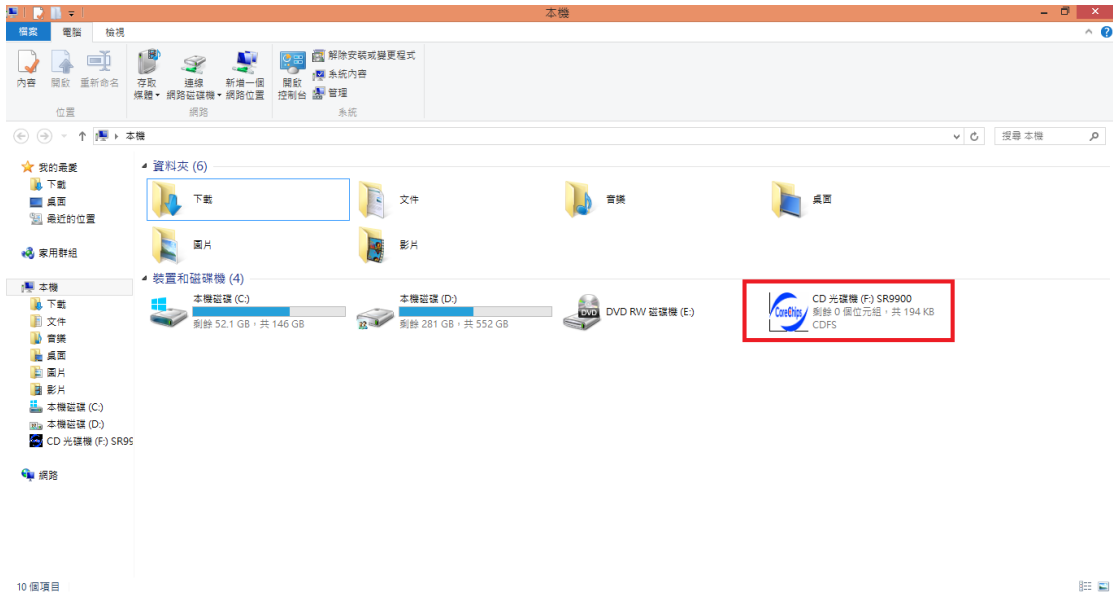

4. 回到【裝置管理員】進行確認網路驅動安裝狀態，在「網路介面卡」根目錄跳出驅動名稱，即表示已安裝完成。(此型號有兩款晶片，驅動名稱會有所不同)

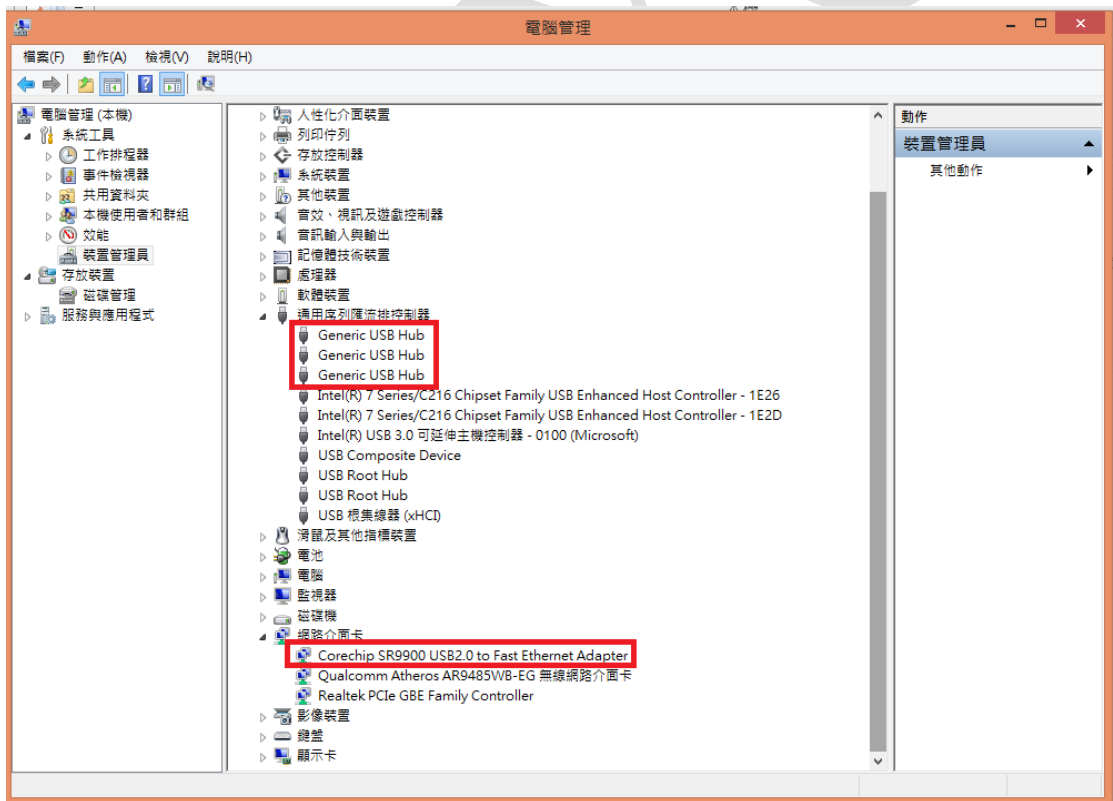


5. SR9900 手動下載驅動程式(辨識方式：產地：中國 KD、CH)


5-1.請至官網的產品介紹>相關下載>[驅動程式\(KD_CH for WIN\)](#)，下載完後，會得到 sr9900-KD_CH 壓縮檔，進行解壓縮安裝。

產品連結網址：https://www.nakay.com.tw/productdetail_tw.php?id=667#


↓ > 本機 > 下載 >

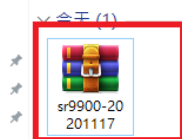


5-2. 點擊壓縮檔案兩下進入至解壓縮程式，點擊【解壓縮到】，按下【確定】。

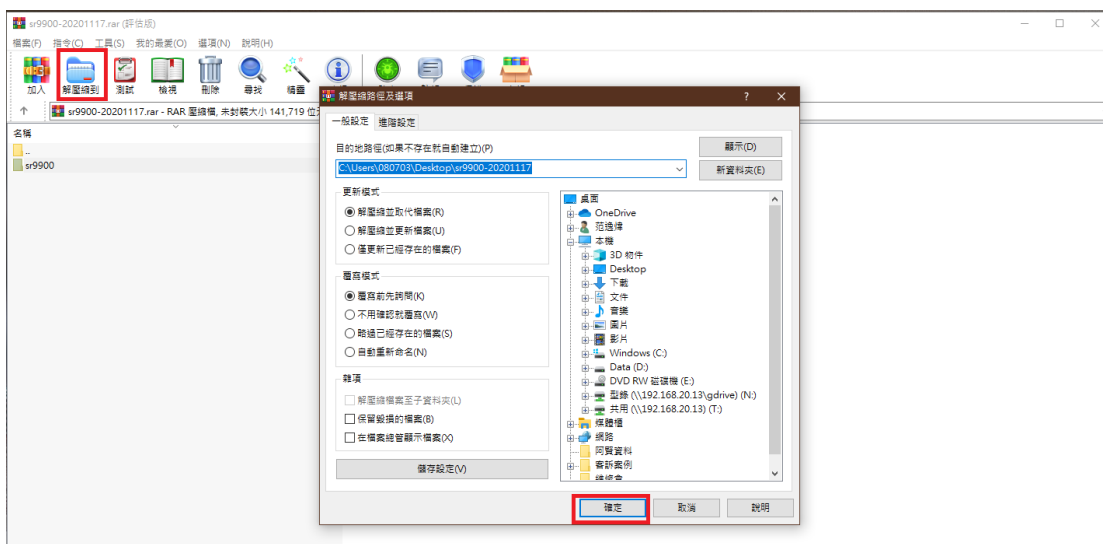

5-3. 解壓縮後，進入至 SR9900 的資料夾，點選 SR9900_SFX 執行安裝。

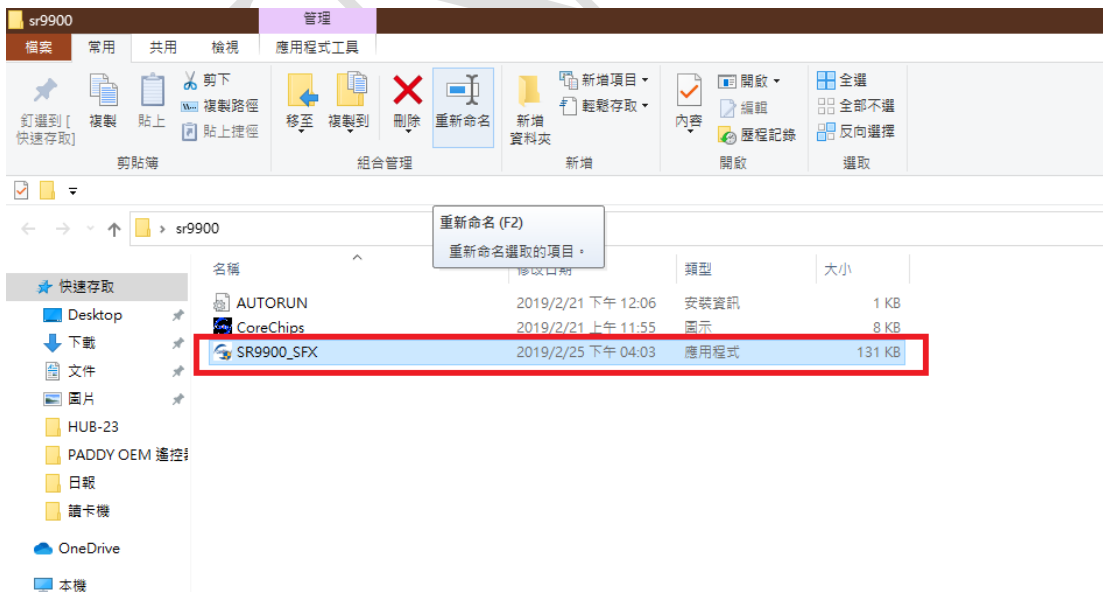


5-4. 回到【裝置管理員】進行確認網路驅動安裝狀態，在「網路介面卡」根目錄跳出驅動名稱，即表示已安裝完成。

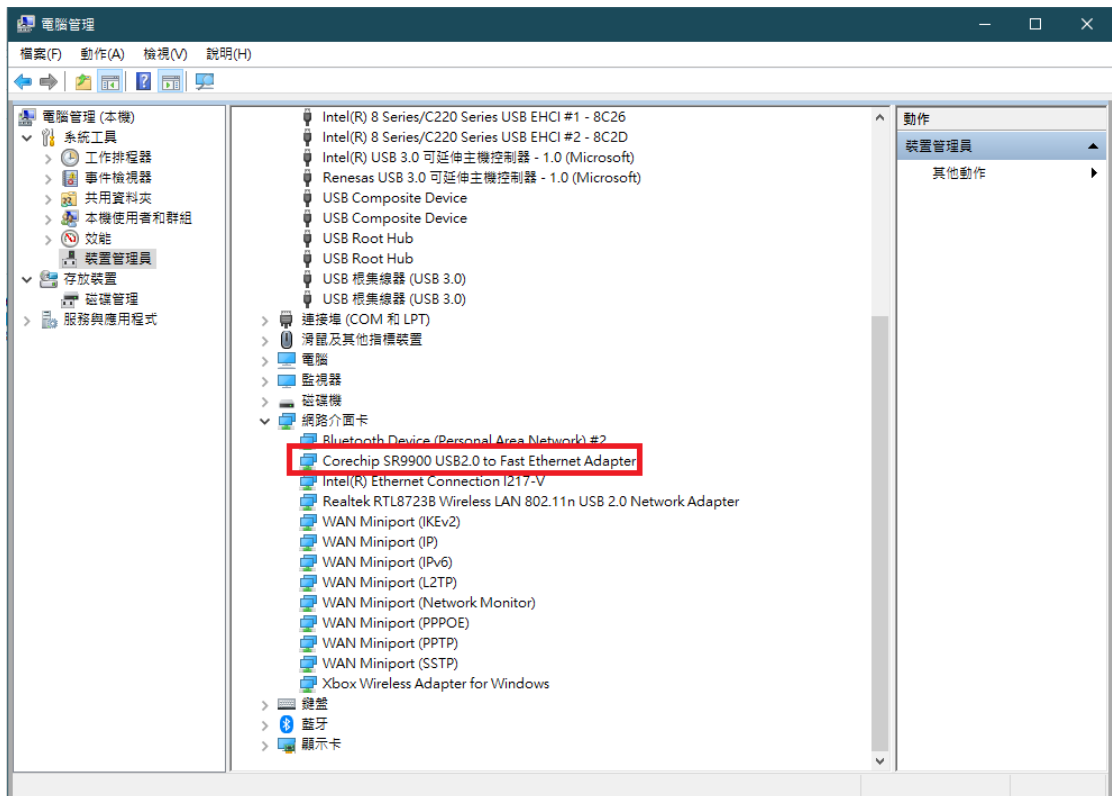


6. DM9621A 手動下載驅動(辨識方式：產地：中國 SP)

6-1.請至官網的產品介紹>相關下載>[驅動程式\(SP for WIN\)](#)，下載完後，會得到 DM96xx_Driver V1.0.4.0-SP 壓縮檔，進行解壓縮安裝。


產品連結網址：https://www.nakay.com.tw/productdetail_tw.php?id=667#

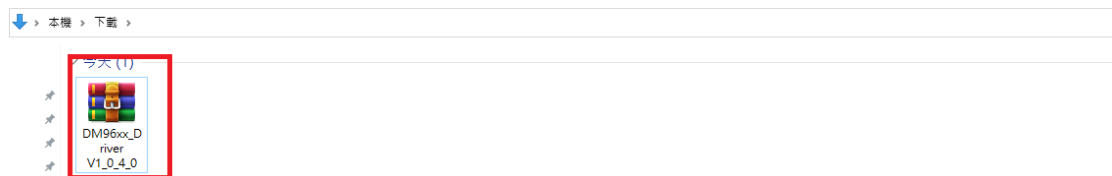


6-2. 點擊壓縮檔案兩下進入至解壓縮程式，點擊【**解壓縮到**】，按下【**確定**】。

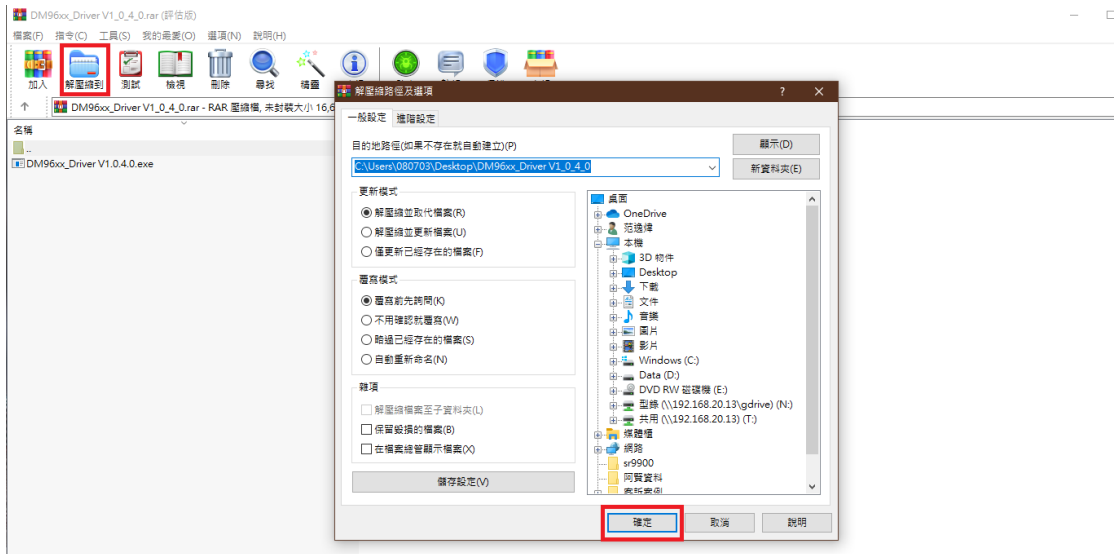

6-3.解壓縮後，進入至 DM96xx_Driver V1_0_4_0 的資料夾，點選 DM96xx_Driver V1.0.4.0 執行安裝。

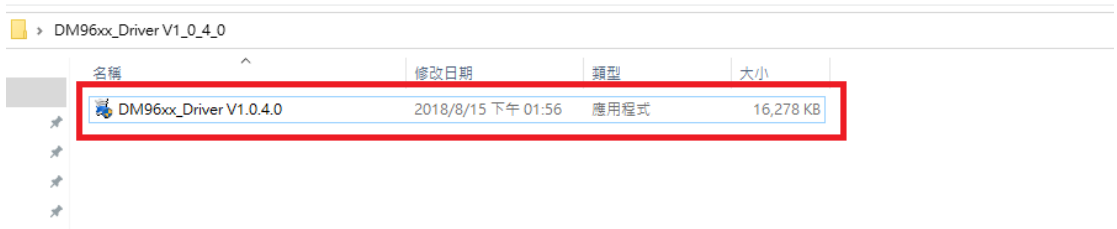

6-4.回到【裝置管理員】進行確認網路驅動安裝狀態，在「網路介面卡」根目錄跳出驅動名稱，即表示已安裝完成。

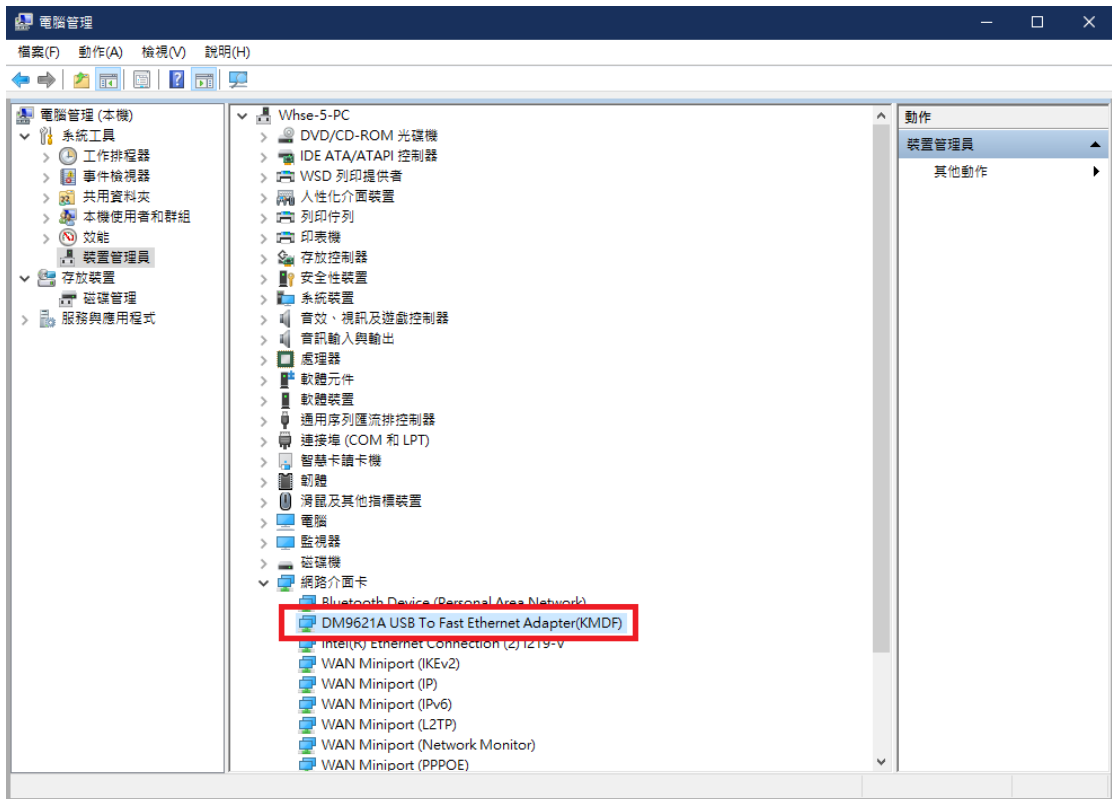

7. 【控制台】⇒【所有控制台項目】⇒【網路和共用中心】⇒【變更介面卡設定】，會出現一個「區域網路」(WIN8.1)或「乙太網路」(WIN10)，出現該裝置表示驅動已經運行。

WIN8.1



WIN10



8. 將網路線接上 RJ45 埠，偵測到網路線會顯示已連線，打開瀏覽器確認是否可以連線至網際網路，若仍無法上網，請聯絡網路公司諮詢。