

## 保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到優惠的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供免費服務。
- 超過上項所訂期限，如需換零件，本公司酌收維修零件成本費。
- 如係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期，未加蓋購買店章者，概不生效。

姓名			
地址			
購買日期	電話		
經銷商			
(蓋章有效)			


## 耐嘉股份有限公司 全台服務電話

消費者服務專線：03-5396627

總公司/新竹市東區經國路一段187號  
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓  
新竹課/新竹市東區經國路一段187號  
台中課/台中市東區東英十三街13號  
台南課/台南市永康區東橋二街119號  
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟

電話/03-5396966  
電話/02-29040088  
電話/03-5152309  
電話/04-22119966  
電話/06-2038170  
電話/07-5547258

## 產品介紹

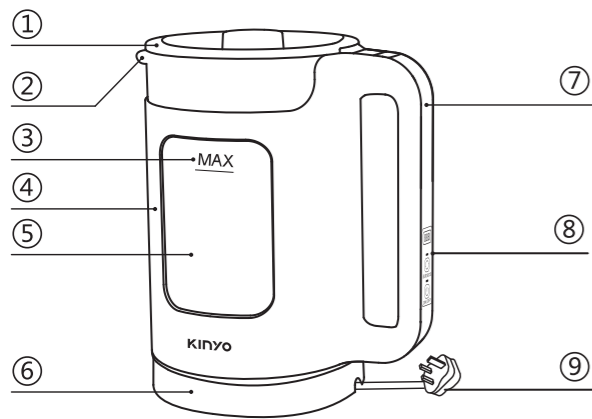

1. 壺蓋
2. 壺嘴
3. Max水位線
4. 塑膠壺身
5. 玻璃壺體
6. 發熱盤底座
7. 把手
8. 功能控制鍵
9. 電源線

## 規格

額定電壓：110V  
額定頻率：60Hz  
總額定消耗電功率：1100W  
額定容量：1.7L (Max水位線1.5L)

### 防乾燒保護功能：

- ※當快煮壺在無水狀態下加熱時，產品的防乾燒保護功能將啟動並自動停止加熱，以防止產品損壞。
- ※請勿多次使快煮壺在無水狀態下乾燒，避免縮短產品的使用壽命、損壞電源底座發熱或發熱管。當乾燒後，請待快煮壺自然冷卻後才能正常使用。請勿直接加入冷水做冷卻，以免降低發熱系統使用壽命。

## 清潔方法

1. 請定期將快煮壺進行清潔，將適量的除垢劑（如食用白醋或食用級檸檬酸）倒入壺內，加水至MAX刻度，煮沸後讓溶液在壺內浸泡一小時以上。
2. 將溶液從壺中倒出，並使用濕布擦去殘留的沉澱物。
3. 用清水沖洗4-5次後即可再次使用。
4. 水垢太厚時，請提升除垢劑濃度，或請重覆以上方式多操作幾次。
5. 壺身或上蓋若有髒汙，可使用濕軟抹布擦拭。

### ※注意：

- 為延長快煮壺的使用壽命，應定期清潔壺內的水垢。
- 清潔前應拔下電源插頭並讓快煮壺冷卻。
- 請勿用鋼絲球及任何化學清潔劑清洗快煮壺內。

## 簡易故障排除

問題	處理方式
電源開關開啟無作動	●請確認插座是否插好 ●發熱管/溫控器損壞，請聯絡本公司送修
燈號不亮	●請確認插座是否插好 ●燈線/燈故障，請聯絡本公司送修
無法煮沸、水變混濁	●壺底水垢沉澱過厚，請清潔水垢 ●加熱管故障，請聯絡本公司送修
水煮沸後無法自動關閉	●溫控器故障，請聯絡本公司送修

### 緊急處理方式：

使用當中若有發生冒煙或起火燃燒現象時，請拔除電源線、關閉電源，並請盡速與本公司客服聯繫

## 限用物質含有情況標示聲明書

單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>VI</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組件	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○

備考1: “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.  
備考2: “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.  
備考3: “—”係指該項限用物質為排除項目。  
Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption

# KINYO

## ITHP-190

## 快煮壺



## 使用說明書

為了讓您在產品使用上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

### 【ON/OFF開關鍵】

1. 插上電源。
2. 輕按“on/off”鍵，壺內綠燈亮起，LED指示燈將亮起橘燈，表示開始加熱。螢幕顯示目前水溫，橘燈熄滅表示停止加熱。
3. 煮水完成響6次「滴」聲提醒。

### 【溫度設定】

1. 長按“溫度設定”鍵2秒，產品進入溫度選擇模式。此時螢幕數字閃爍，再輕點一次，依序出現55°C、65°C、75°C、85°C、95°C，選定好欲保溫的溫度後，螢幕閃爍4次，則進入保溫加熱狀態。
2. 當溫度低於保溫溫度時，產品自動升溫至溫度保溫設定值，並持續保溫90分鐘。當LED指示燈橘燈熄滅時，表該功能關閉。

## 操作說明

※首次使用本產品前，或長時間未使用時，請把快煮壺加水至最高水位(MAX刻度)，然後把水燒開1-2次。其目的為清潔壺內，此水不宜飲用請倒掉。

建議使用過濾水或飲用水煮沸。若使用生水與硬水，容易生成雜質與影響飲水的口感與味道。

1. 將快煮壺移開電源底座，打開壺蓋往壺內加水。(注意：加水量不得低於MIN水位線且不得高於MAX水位線)
2. 蓋好壺蓋，將壺身放在電源底座上，插上電源線接通電源。
3. 通電後，按一下【ON/OFF】鍵，橘燈亮起後產品開始加熱。螢幕顯示當前水溫。
4. 壺內LED顏色燈號，代表對應之溫度如下

綠燈	藍燈	紫燈	黃燈	紅燈
0°C-49°C	50°C-71°C	72°C-80°C	81°C-91°C	92°C-100°C

5. 若要設定保溫溫度，可按下【溫度設定】鍵，再切換成想要保溫的溫度，閃爍4次後產品開始加熱，並於加熱完成跳轉保溫。

膠部件，不可靠近或置於任何電器之上。

- 本電器不預期供生理/感知/心智能力/經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 下列情況必須確保是關掉電源的狀態：無人看管時/壺中無水時/加水時/不使用時/清潔或移動快煮壺時/快煮壺發生損壞時，請務必關掉電源。
- 嚴禁對快煮壺進行拆裝、改造與自行維修。
- 當電源線或插頭破損時，或本產品發生故障或損壞時，請與本公司客服聯繫，由專業技術人員檢修。
- 本產品僅限家庭用及室內使用，請勿作為商業用或戶外使用。
- 請勿弄濕快煮壺及電源底座之連接器；清潔或保養後，應確保連接器無液體殘留，避免水跡造成導電意外。
- 建議使用過濾水或飲用水煮沸。若使用自來水與硬水，容易生成雜質與影響飲水的口感與味道。

**注意：為避免因溫度斷路器的誤復歸而發生危險，此電器不得經由外部開關裝置供電，例：計時器，或連接到定期切換「開」、「關」功能的電路**

## 按鍵說明



功能鍵亮燈說明	說明
ON/OFF 亮橘燈	加熱至沸騰
溫度設定 亮橘燈	維持保溫至設定的溫度
同時兩者亮橘燈	表示先加熱至沸騰，ON/OFF鍵熄燈後，再維持保溫至該溫度