

規格

額定電壓/頻率:AC110W/60Hz
總額定消耗電功率:220W

設備名稱:果汁機 Equipment name	型號(型式):JR-56 Type designation (Type)					
	限制用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
單元	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
馬達	○	○	○	○	○	○
塑膠外部底座	○	○	○	○	○	○
杯身	○	○	○	○	○	○
刀片	○	○	○	○	○	○

備考1: "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限制用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
備考2: "○" 係指該項限制用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
備考3: "-" 係指該項限制用物質為排除項目。
Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到優惠的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供免費服務。
- 超過上項所訂期限，如需換零件，本公司酌收維修零件成本費。
- 如係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期，未加蓋購買店章者，概不生效。

姓名			
地址			
購買日期	電話		
經銷商			

(蓋章有效)

耐嘉股份有限公司 全省服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號 電話/03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓 電話/02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號 電話/03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號 電話/04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號 電話/06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟 電話/07-5547258

消費者服務專線：03-5396627

KINYO


JR-56

果汁機

使用說明書

為了讓您在產品上更順利，請詳讀
使用說明書，以免發生使用不當狀況。

各部件說明

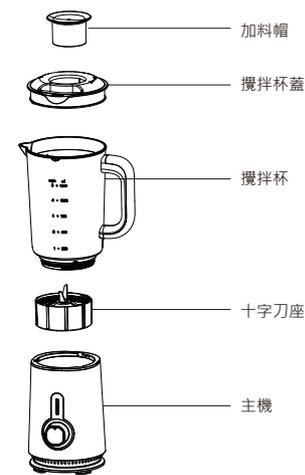

注意事項與警語

1. 在使用本產品前先詳閱此說明書。
2. 使用前請先確認電壓與本產品電壓一致。
3. 長期不使用本產品，或外出時請務必拔掉電源插頭，以免發生危險。
4. 電源線及插頭請勿任意加工、彎曲、拉扯、如有發生損壞時請勿使用。
5. 本產品不防水請不要浸水或淋雨，當手潮濕時，請勿接觸電器產品，以免發生觸電情形。
6. 使用時請不要插扎電源線，以免電源線發熱發生火災。
7. 請勿在高溫、潮濕、戶外並遠離易燃物品等場所使用本機，應放置在平坦且耐熱的平面上。
8. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
9. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
10. 本產品僅限家庭使用。
11. 若電源線損壞時，必須由製造廠或服務廠或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

緊急處理方法

使用當中若有發生冒煙或起火燃燒現象時，請拔除電源線、關閉電源，並請盡速與本公司客服聯繫。

使用說明

初次使用時，請先清潔會接觸食物的配件或容器。
請依下面使用說明操作，請勿連續過度使用，避免主機過熱損壞。
請正確安裝配件後，連接電源啟動開關後使用。
若欲攪拌的食物溫度過熱，請先將其冷卻，再將其切塊後倒入容器內。
刀片為耗材，應定期檢查，如發現刀座不夠鋒利，請另外購買更換刀座。

⚠注意 此產品僅限家庭使用。

⚠注意 耐熱溫度60度C。

⚠注意 當熱液體倒入食物處理機或調理機時要小心，可能因蒸氣突然噴發導致熱液體外溢。

⚠注意 請不要攪拌過於堅硬的食材，如堅果或冰塊。

⚠注意 本機裝有過熱保護裝置，運轉中電機由於過熱會暫停工作，此時應切斷電源，待冷卻20分鐘後再啟動。

⚠注意 本產品嚴禁超載運行或空載運行，以免出現電機或刀片軸承過熱現象，減少產品使用壽命。

攪拌杯安裝及使用方法

攪拌杯適用於攪拌液體如：乳製品、果汁、軟質食材等。

1. 在攪拌杯底部裝上十字刀座，並確實轉緊。
2. 需加工的食物放入杯內，容量不能超過1000ml。
3. 蓋上攪拌杯蓋及加料帽，順時針方向轉緊杯蓋。
4. 將攪拌杯對準3個凹槽卡榫放入主機，順時針方向轉緊內置開關固定。
5. 連接電源，使用旋鈕開關，可自行選擇1檔低速/2檔高速/P檔瞬轉。
6. 使用後請務必將旋鈕調至O的位置，停止工作，並拔接電源線。
7. 逆時針將攪拌杯取下，逆時針方向打開杯蓋，倒出加工好的食物。
8. 每次運轉時間最多請勿超過60秒，連續運轉不得超過3次，運轉3次後建議至少休息半小時。

簡易故障排除

狀況排除	處理方式
開機不轉	未確實插好插頭 請確實將電源線插頭插上插座
	過度使用，啟動過溫保護 請停機至少半小時以上，待電機冷卻後再工作
使用中停止運轉	未確實安裝配件 請確實固定卡榫後再使用
	食材過多或卡住刀片 請減少食材至額定max容量以下，或搖晃杯身或添加適當的水

清潔與保養

1. 清潔與保養本產品前，請務必關閉電源，待電器完全冷卻之後，再進行清潔。
2. 請勿使用漂白水、硬質刷子、溶劑等可能刮傷或腐蝕之清潔劑。
3. 本產品不防水，請以柔軟的濕布擦拭，請勿將主機沖洗或浸泡於水中，以免進水造成機體故障或造成危險。
4. 除了主機外，其他配件使用後請用水清洗，待完全乾燥後，妥善收納在乾燥通風處保存。
5. 不能使用自動洗碗機清洗及烘碗機。

⚠注意 刀片非常銳利，請小心處理刀片組件！