

產品規格

額定充電電壓：5Vdc±
額定充電電流：2A
電池規格：18650鋰電池1200mAh x2

※使用須知

將隨行杯鎖上杯蓋(主機)後，連續按二下電源鍵啟動，若未鎖緊杯身，即使按壓後也不會運作。

為確保防漏效果，需用力鎖緊到位。

設備名稱：充電式果汁機 Equipment name	型號(型式)：JRJ-750 Type designation (Type)					
	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
單元	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ^{VI})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
外觀塗料	○	○	○	○	○	○

備考1：“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
備考2：“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
備考3：“-”係指該項限用物質為排除項目。
Note 3：“-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到優惠的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供免費服務。
- 超過上項所訂期限，如需換零件，本公司酌收維修零件成本費。
- 如係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期，未加蓋購買店章者，概不生效。

姓名			
地址			
購買日期	電話		
經銷商			

(蓋章有效)

耐嘉股份有限公司 全台服務電話

消費者服務專線：03-5396627

總公司/新竹市東區經國路一段187號 電話/03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓 電話/02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號 電話/03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號 電話/04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號 電話/06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟 電話/07-5547258

KINYO


JRJ-750

充電式果汁機

為了讓您在產品上更順利，請詳讀
使用說明書，以免發生使用不當狀況。

使用說明書

產品介紹

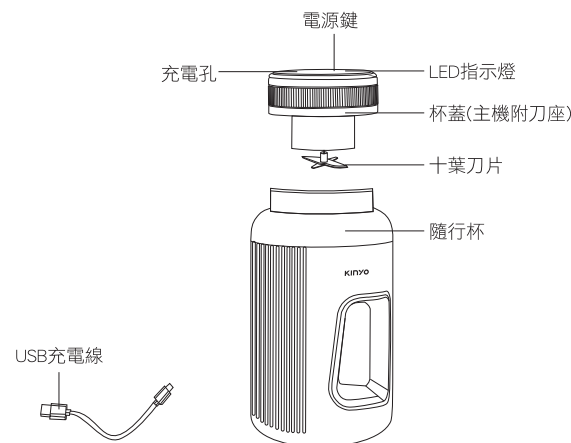

注意事項

- 在使用本產品前請先詳閱此說明書。
- 使用前請先確認電壓與本產品電壓一致。
- 為延長電池使用壽命，請勿長時間連續充電8小時以上，若長時間不使用，請每隔二個月充電一次。
- 長期不使用本產品或外出時，請務必拔掉充電線，以免發生危險。
- 電源線及插頭請勿任意加工、彎曲、拉扯，如有發生損壞時請勿使用。
- 本產品不防水請不要浸水、淋雨，當手潮濕時，請勿接觸電器產品，以免發生觸電情形。
- 本產品每次連續工作時間為40秒，連續工作3個循環後，請停機約5-10分鐘，待電機散熱後再工作，以確保產品使用壽命。
- 充電時請不要捆扎電源線，以免電源線聚熱發生火災。
- 請勿在高溫、潮濕、戶外並遠離易燃物品等場所使用本機。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其具有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 刀片鋒利，取下刀座時請小心傷手。
- 主機請勿直接沖洗，嚴禁主機浸水，以免主機故障或發生危險。
- 當指示燈紅燈亮起，表示低電量狀況，請停止使用本產品並及時充電再使用。
- 本產品僅限家庭使用。

緊急處理方法

充電時或使用中若有發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭盡速拔起，並與本公司客服聯繫。

正確電池回收方式

※在電器報廢前應取出電池。※應安全地丟棄電池。※取出電池前電器應切斷電源。

使用方法

- 首次使用前請先將電池充電後再使用。
請使用5V±2A以上的電源供應器(另購)，並連接USB充電充電時綠燈恆亮，充飽電藍燈恆亮。
- 將蔬果切成約1x1x1cm的塊狀放入隨行杯中，再加入適量的水或牛奶。總量請勿超過杯身手柄上緣處(約600ml)。
- 鎖上杯蓋(主機)，連續按二下電源鍵啟動，再緩慢的將杯身倒置，工作時手持45度角搖晃杯身，攪拌效果更佳，可手動按一下關閉電源，或單次工作40秒後會自動停止，如需再次攪打則重新開啟電源。
- 可在攪打完成後適量的添加冰塊，混合液體一起攪打，可有碎冰的口感。
- 使用完成關閉電源，將杯體倒轉後，取下杯蓋即可飲用，或換上隨行杯蓋，可隨身攜帶。

※注意事項

- 食材大小建議不超過1.5cm的塊狀，方便放入攪拌，食材溫度請勿超過60°C，且食材加水後的量不要超過杯身手柄上緣處(約600ml)。
- 當藍燈閃爍3次，表示杯蓋有鎖緊，即可啟動電源。
- 嚴禁空轉、過載(沒有加水混合，直接攪打冰塊或胡蘿蔔等硬物)、或超量使用。
- 攪打香蕉等易產生泡沫的食材時，可能會導致產品堵轉，建議調整食材的量。
- 當熱液體倒入食物處理機或調理機時要小心，可能因蒸氣突然噴發導致熱液體外溢。

保養與收納說明

清潔與保養

- 清潔與保養本產品前，請務必關閉電源，待電器完全冷卻之後，再進行清潔。
- 請勿使用漂白水、硬質刷子、溶劑等可能刮傷或腐蝕之清潔劑。
- 主機使用自動快速清洗：在杯體中加入適量的水，啟動電源運轉，再倒掉，重新再裝入清水重覆3-4個循環，直到清洗乾淨。
- 請勿將主機用水沖洗或浸泡於水中，以免進水造成機體故障或造成危險。
- 取下杯蓋(主機)時請注意刀片刀鋒利傷手。

收納說明及收納後再使用注意事項

- 長時間不使用時，請正確清潔後以塑膠袋覆蓋，並儲存於陰涼乾燥的地方。
- 取出使用前，請檢查本體及充電線是否有破損的狀況，並再次清潔乾淨，再正常使用。
- 本產品如有任何損壞，請與本公司客服聯絡，由專業技術人員進行檢修，請勿自行拆解本機，以避免發生危險。

杯體拆洗說明

隨行杯為非密封式雙層設計，依需求如需拆洗時可取出後徹底清潔，請依下列拆卸說明。

- ※首次拆卸或受潮後的杯體施力需加強、推壓數次或杯體拉抽輔助。
- ※清潔後需待完全乾燥後再裝回去，避免因為濕氣難以拆卸。



圖1：用力由底部按壓將透明杯身向外推出，或杯體拉抽向外抽取出



圖2：再將透明上圍逆時針旋轉取下。

故障與排除

故障情況	指示燈號	處理方式
開機不運轉	未顯示燈號	電池電量耗盡，請充電再使用
	綠燈閃爍三下	杯蓋未鎖緊，請確實鎖緊杯蓋 ※鎖緊時，指示燈會藍燈閃爍三下
使用中停止運轉	綠燈閃爍十秒	食材過多或卡住刀片 請搖晃杯身或添加適量的水
無法充電	綠燈不亮	1.請確實連接充電線，並使用5V±2A以上的電源供應器充電 2.充電線如有凹損、破損等現象請更換充電線

※以上如無法排除，請聯絡本公司客服，並將本產品送修。

品名：說明書

比例：1/1

尺寸：270 x 120 mm (左右向內包折後，成型為 90 x 120 mm)

日期：2023.12.12

材質：120磅銅版紙 / 雙面印刷 / 黑色單色

備註：請折後放入彩盒