

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。
也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。
或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商			
(蓋章有效)			

耐嘉股份有限公司 全台服務電話


總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話/02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號
電話/04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號
電話/06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟
電話/07-5547258

消費者服務專線：03-5396627

KINYO

KGS-7588


卡式爐

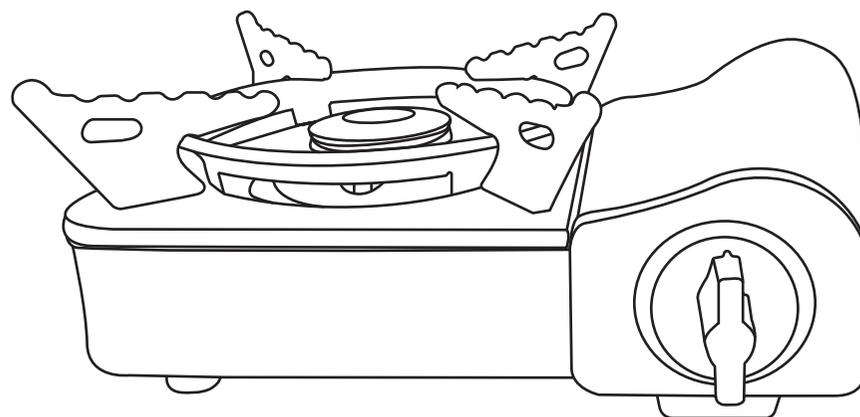

使用說明書

為了讓您在產品使用上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

- 使用前應先行檢查各部位結構是否有鏽蝕或操作不順暢的現象，若有請暫停使用，並聯絡本公司。
- 置入瓦斯罐前，請先閱讀瓦斯罐上使用注意事項並確認是否為合格之通用瓦斯罐（嚴禁使用回充罐）。
- 使用時需與阻隔物（牆面）周邊各保持 20 公分以上安全距離，以免輻射熱反射造成過熱危險。
- 使用中需留意燃燒狀況，避免烹飪時湯汁溢出造成爐頭熄火。
- 爐具使用中，若瓦斯罐過熱致壓力感知安全裝置動作（退罐或斷源熄火時），應即停止使用，需排除瓦斯罐過熱原因，並更換瓦斯罐再行使用。
- 爐具用畢後，請立即切斷火源，並將瓦斯罐退罐，需適當清潔爐具並將瓦斯罐取出分別儲放，避免橡膠墊圈老化造成漏氣。
- 嚴禁在空氣不流通或密閉空間下使用，以免燃燒不完全，造成一氧化碳中毒。
- 嚴禁曝露於烈日下或高溫處使用，並避免在棚架上或隨時有物體掉落的地方下使用。
- 嚴禁炊具超出爐架使用，以免輻射熱造成瓦斯罐過熱危險，並禁止錫箔紙直接於爐具上使用。
- 嚴禁瓦斯爐架下方及附近，放置備用瓦斯罐，需遠離火源及易燃物體如窗簾……等地方下使用。
- 嚴禁使用中或剛使用完，將爐具搬移，需待冷卻後才可移動。
- 瓦斯爐使用中應避免風力吹向瓦斯罐槽側，以免瓦斯罐急速升溫。
- 嚴禁置於泥濘、石塊、泥沙及沙灘上使用，需選擇硬質平穩物體上使用，以利爐具底部散熱通風。
- 嚴禁將兩台卡式爐併排使用或共用同一個炊具，以免造成瓦斯罐過熱危險。
- 嚴禁非專業人員拆解爐具結構或自行拆解維修與變更構造。
- 瓦斯爐使用時嚴禁放置於電磁爐上，以避免發生危險。
- 本產品僅適用卡式爐規定之炊具，且僅用於烹煮食物使用，禁止使用於其他用途（例：生火……等）。

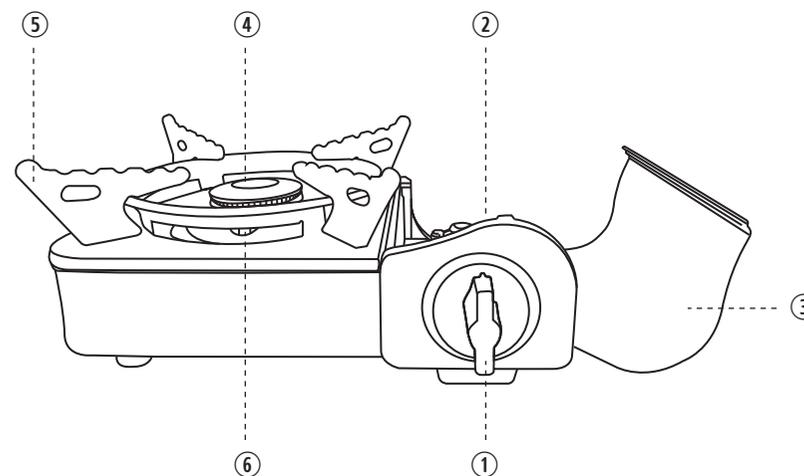

- | | |
|----------|-------|
| ① 開關旋鈕 | ④ 爐頭 |
| ② 瓦斯罐置放槽 | ⑤ 支架 |
| ③ 瓦斯罐側蓋 | ⑥ 點火針 |



若使用錯誤，可能造成嚴重受傷、財物損失或發生火災的情況。

產品規格

使用燃氣：液化丁烷

最大火力(kw)：2100KW

點火方式：壓電點火

產品尺寸：245*173*85mm

產品重量：1kg

安全裝置：氣壓傳感燃氣通道阻斷方式

使用方式及安全裝置


⚠ 注意

· 專用瓦斯罐的使用方式

瓦斯罐上會顯示「卡式爐專用的瓦斯罐」，請使用專用罐。其他非專用可能會導致氣體洩漏。

⊘ 禁止

- 不要故意吸入氣體，可能導致一氧化碳中毒。
- 禁止強烈撞擊瓦斯罐、不可以使用變形的瓦斯罐，否則會導致燃氣洩漏而爆炸。

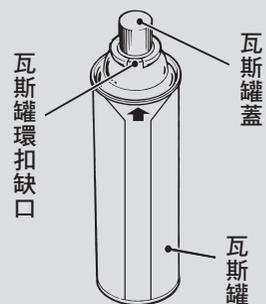

一、置入瓦斯罐



- 掀開瓦斯罐置放槽側蓋
- 開關旋鈕轉至「關off」
- ※若開關旋鈕沒有轉至「關off」，瓦斯罐將無法安裝。



- 請確認磁鐵上沒有黏著異物
- 請移除瓦斯罐上的瓶蓋，並確認瓦斯罐的頭部閥桿無附著異物
- 將瓦斯罐「環扣缺口」朝上對準爐具上凸出導引片，順著缺口將瓦斯罐平整放入，完全與磁鐵緊貼後推壓安裝

※長時間使用時，因為瓦斯罐慢慢的變冷所以火力也會逐漸變弱，此情況為正常現象。將低溫瓦斯罐放置一會後就會恢復原來的火力，重新安裝瓦斯罐使用，直到燃料耗盡。

二、爐頭點火



- 把開關旋鈕慢慢往「點火」方向轉，直到壓電點火裝置發出「答」的聲音。若一次沒點燃的話，請再轉回到「off」，再次點火

※若在沒點著火的情況下轉動開關，會有漏氣的風險。
※點燃後，火焰會從燃燒器脫離燃燒，此狀況為正常。
※在環境氣溫高時或使用新瓦斯罐，點火後約2-3分鐘，火焰會趨於穩定，穩定後稍微調整點火旋鈕即可使用。

三、火力調節與關閉爐火



- 開關旋鈕往「點火」方向旋轉時，火力會變強；往「off」方向火力會變弱
- 開關旋鈕轉至「off」時，會停止燃氣輸出，然後關火

四、瓦斯罐的拆卸和保存

- 把開關轉至「off」後，打開側蓋
- 拿住瓦斯罐底部抬起拆卸
- 每次使用後，請把瓦斯罐取出並蓋上瓦斯罐蓋，放置在40度以下的地方保存
- 瓦斯罐請勿放置在接近熱源的地方
- 瓦斯罐使用完後禁止丟棄到火裡，請勿直接丟棄進垃圾車

保養清潔

- 檢查及清理前，先將瓦斯罐取出。
- 切勿將安全裝置及瓦斯燃氣通路之零件拆卸。
- 爐身—使用清潔劑塗在布上輕抹後用乾布擦乾。
- 爐架—使用清潔劑清洗後用乾布擦乾。
- 爐心—使用金屬刷清潔或用尖銳工具清除出氣孔上的堵塞物。

簡易故障排除

原因	狀況							處置方式
	瓦斯裝卸桿無法往下壓	無法點火 / 點火困難	燃燒時呈橘色火焰	火不安定	火不均勻	火力弱	有瓦斯味	
瓦斯變少或外溫太低		●				●	●	換新瓦斯罐
電子點火器太髒		●						拭去污垢
燃燒器孔堵塞		●	●	●	●	●		以金屬刷除去濾心堵塞物
爐心螺絲鬆動		●	●	●	●	●		鎖緊固定螺絲
點火操作不適當		●						正確點火操作(放慢)
漏氣							●	送修(需先取下瓦斯罐)
壓力安全裝置啟動 (退罐或斷電)		●						排除瓦斯罐過熱原因，並更換瓦斯罐後再行使用
點火裝置故障		●						送修換零件
開關旋鈕於小火位置						●	●	改用「中火」以上
開關旋鈕未轉至 「關off」的位置	●							將開關旋鈕轉至「關off」的位置