

設備名稱：吹風機 型號（型式）：KH-189						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>VI</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
發熱彈簧	○	○	○	超出0.1 wt %	○	○
電阻	○	○	○	超出0.1 wt %	○	超出0.1 wt %
黃色電容外殼	○	○	○	超出0.1 wt %	○	超出0.1 wt %
電機線圈繞組支撐柱鍍層	○	○	○	超出0.1 wt %	○	○
鐵色紙板	○	○	○	超出0.1 wt %	○	○

備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.  
備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.  
備考3. "-" 係指該項限用物質為排除項目。  
Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

## 保證書

感謝您選購本公司美髮組，請妥善保管保證書，以確保得到優惠的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，由本公司提供免費服務。
- 超過上項所訂期限，如需換零件，本公司酌收維修零件成本費。
- 如係天災或外力破壞，改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期，未加蓋購買店章者，概不生效。

姓名	電話
地址	
購買日期	年 月 日
經銷商	

(蓋章有效)

## 全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號 電話/(03)5396966  
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓 電話/(02)29040088  
新竹課/新竹市東區經國路一段187號 電話/(03)5152309  
台中課/台中市東區東英十三街13號 電話/(04)22119966  
台南課/台南市永康區東橋二街119號 電話/(06)2038170  
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟 電話/(07)5547258

消費者服務專線: (03) 5396627

# KINYO

## KH-189

### 保濕負離子專業吹風機



使用說明書  
OPERATING INSTRUCTIONS


為了讓您在產品使用上更方便順利，請詳讀本產品使用說明書，以免發生使用不當的狀況。

## 部件說明




## 使用方法

- 使用前請先確定您的家用電源插座的電壓為交流110V60Hz再插入插頭。將插頭確實插入插座，避免使用中因擺動而脫落或接觸不良。  
**注意!!**  
  - 不可使用110V以外的電壓。
  - 避免與其他電器共用同一個電源插座或延長線使用，以免電路過載發生火災。
- 將開關切換到您所需要的風量及溫度。
- 先將頭髮擦乾，用手指撐開頭髮，由髮根至髮尾施以熱風吹乾。
- 做造型時，如果頭髮過於乾燥的話，可以預先使用溼熱的毛巾貼近頭髮預先潤髮，並用熱風捲型，次用冷風定型，這樣髮型較能持久不變形。
- 吹整頭髮時，請不要長時間固定在同一個位置吹整，並且保持適當的吹整距離(10~15cm)，且使用時一次最好不要超過10分鐘，以免熱風過度吹整造成毛燥或燙傷頭皮。
- 出(進)風口如有毛髮或是異物阻塞時應立即清理後再進行操作。
- 使用結束後，請關閉電源，並同時將插頭從插座上拔除。

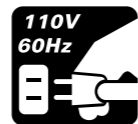

## 注意事項

- 本產品為AC 110V，請勿使用於此電壓以外的插座。
- 保持吹風機進、出口空氣流通，以免機身散熱不良導致過熱。  
例如：在出風口塞入襪子等物品會阻擋空氣流通，造成吹風機過熱損壞，甚至可能引發火警。
- 請勿在浴室等潮濕環境使用，以免觸電。
- 避免長時間使用，使用時與頭髮應保持10-15公分距離，以免燙傷髮質或頭皮。
- 使用後應拔掉插頭，勿將電線過度纏繞，以免電線破損發生短路或觸電。
- 避免讓幼童或身心障礙者獨自使用，以免燙傷、觸電。
- 請保持進風口網罩之清潔，並清除掉附著於網罩之頭髮或灰塵。
- 請勿對準眼睛，或靠近其他發熱體。
- 本產品僅限家庭吹風機吹髮用，不做其他用途。
- 本產品僅可搭配本公司生產之熱風罩使用，使用他廠牌的熱風罩可能有通風不佳，導致風管熔化的虞。
- 若吹風機不慎掉落水中，應立刻拔去插頭，中斷電源，絕不可將手放進水中取回吹風機。
- 碰撞損壞、馬達不運轉或電線線有破損情形，請立即送修，不可再使用，不做不當修理、自行拆機等動作。
- 機身或電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以維修以避危險。
- 若有故障現象發生，請儘速拔除此裝置，並洽詢經銷商或本公司客服專線。
- 本產品非防水設計，請勿直接用水清洗，以免發生故障或觸電意外發生。
- 退貨商品包裝及內容物須完整無缺件破損，否則恕無法接受退換貨。
- 為達到額外保護之目的，建議在浴室之供電電路上安裝殘餘動作電流不超過30 mA之漏電斷路器(RCD)，可諮詢安裝人員。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其具有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不玩弄電器。
- 在浴室內使用吹風機時，由於在近水處，故使用完畢後應取下插頭，否則即使將吹風機斷電亦可能發生危險。
- 使用前請確實遵從產品說明書內之使用方式及注意事項與警語，未按照使用方式導致本機故障或者造成重大事故時，製造商不保證，並不負責任和法律責任或任何賠償。
- 產品顏色及外觀以實際出貨為主。



## 保養方式

- 清潔與保養前，必須先將產品的電源插頭拔離插座。
- 如需清潔時應先等待機身冷卻後，再用乾淨的擦拭布進行擦拭，必要時可以沾少許中性洗劑於擦拭布上擦拭機身外殼，不可用水柱直接沖洗或大量的水及液體清洗以免造成機件故障。
- 請避免用有機溶劑或化學藥劑進行擦拭，以免破壞機殼光澤與結構，如有毛髮堵塞進風口，請用毛刷清潔即可。
- 使用完畢時，在機身尚未冷卻前，請勿將電線纏繞機身存放，以免發生危險或損壞。

## 常見故障排除

- 問題1: 進風口捲入頭髮**  
處理方式: 若不慎捲入頭髮，會產生燒焦味，或者風速減弱。  
請試著慢慢的把頭髮拉出來。
- 問題2: 不通電**  
原因: 請檢查電源線是否插好。  
處理方式: 插好插頭。
- 問題3: 不通電**  
原因: 電源線斷、開關不通電、溫控接觸不良。  
處理方式: 聯繫經銷商。
- 問題4: 無熱風**  
原因: 發熱線斷、開關壞。  
處理方式: 聯繫經銷商。
- 問題5: 異動有異常碰撞聲音或者開機有尖銳摩擦聲音**  
原因: 內部支撐件斷裂或者破損。  
處理方式: 聯繫經銷商。
- 問題6: 首次使用有輕微白煙**  
原因: 屬正常現象。
- 問題7: 首次使用有異味**  
原因: 屬正常現象。

品名: 說明書

適用: KINYO KH-189

比例: 1/1

材質: 120磅銅板紙

(黑色/雙面印刷)

規格: (W)315x(H)150mm

日期: 2022.02.18

