

保證書


感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修時需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。
也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。
或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期	電話		
經銷商	(蓋章有效)		

**耐嘉股份有限公司
全台服務電話**
總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話:03-5396966
台北據/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話:02-29040088
新竹據/新竹市東區經國路一段187號
電話:03-5152309
台中據/台中市東區東英十三街13號
電話:04-22119966
台南據/台南市永康區東橋二街119號
電話:06-2038170
高雄據/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟
電話:07-5547258
消費者服務專線: 03-5396627

產品介紹

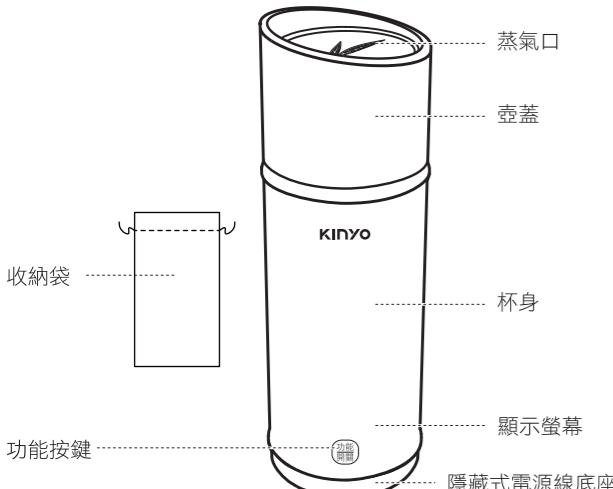

規格

額定電壓：100V~240V
額定頻率：60Hz
總額定消耗電功率：250W(100V)；430W(240V)
額定容量：380mL

- 請將電源線從插頭開始捲曲，最後插頭收納至中間，如圖所示
- 再放入底座，蓋上即可



防乾燒保護功能：

※當本產品在無水狀態下加熱時，產品的防乾燒保護功能將啟動並自動停止加熱，以防止產品損壞。
※請勿多次使本產品在無水狀態下乾燒，避免縮短產品的使用壽命。當乾燒後，請待本產品自然冷卻後才能正常使用。請勿直接加入冷水做冷卻，以免降低發熱系統使用壽命。

清潔方法

- 將適量除垢材料（如食用白醋或食用級檸檬酸）倒入杯內，加水至MAX刻度，煮沸後讓溶液在壺內浸泡一小時以上。
- 將溶液從壺中倒出，並使用濕布擦去殘留的沉澱物。
- 用清水沖洗4-5次後即可再次使用。
- 水垢太厚時，浸泡時間應拉長，或請重複以上方式多操作幾次。
- 壺身或上蓋若有髒汙，可使用濕軟抹布擦拭。
- 清潔時，請勿將杯子浸泡在任何液體中。



※注意：

- 為延長本產品的使用壽命，應定期清潔杯內的水垢。若因無定期清潔水垢造成的產品不良，無法納入一年的產品保固。
- 清潔前應拔下電源插頭並讓本產品冷卻。
- 請勿用鋼絲球及任何化學清潔劑清洗本產品內部。

簡易故障排除

問題	處理方式
螢幕顯示錯誤代碼E1、E2	●傳感器故障，請聯絡本公司進行維修
螢幕顯示錯誤代碼OU	●產品處於乾燒狀態，請停止加熱，待產品冷卻30分鐘後，再重新插上電源
螢幕顯示錯誤代碼err	●加熱異常，請靜置產品，冷卻10分鐘後，再重新插上電源使用。
螢幕面板無顯示	●請確認電源插座是否插好。 ●燈板故障，請聯絡本公司送修
無法煮沸、水變混濁	●杯底水垢沉澱過厚，請清潔水垢 ●加熱管故障，請聯絡本公司送修

緊急處理方式：

使用當中若有發生冒煙或起火燃燒現象時，請拔除電源線、關閉電源，並請盡速與本公司客服聯繫

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：電熱水杯 Equipment name	型號(型式)：KIHP-2260 Type designation (Type)					
	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
單元	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線材組	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
印刷電路板	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
加熱元件	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
外殼塑料	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

備考1：“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.


備考2：“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3：“—”係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

KINYO

KIHP-2260

電熱水杯

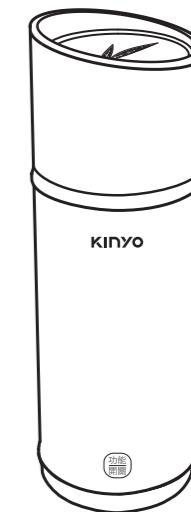

使用說明書

為了讓您在使用產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

溫度說明

可選擇範圍40°C/45°C/50°C/55°C/60°C/65°C/70°C/75°C/80°C/85°C/90°C/95°C/100°C

【40°C~80°C屬於保溫功能】選定此區間的溫度後，產品會加熱到指定溫度。在持續插電狀態下，會維持該溫度24小時，若中途加水降溫，會再加熱到指定溫度。若要更改溫度請按一次功能鍵，重新選擇溫度。

【85°C~100°C屬於煮水功能】選定此區間的溫度，產品會快速加熱到指定溫度，達到該溫度後，持續插電狀態，會降溫至80°C並且保溫24小時。

(提醒：實際水溫會與螢幕顯示數值存在±2°C誤差值)

6. 選定好溫度後，不須再操作其他按鍵，螢幕溫度將閃爍三下，開始進行加熱，螢幕會顯示當前水溫，加熱至指定溫度後，響鳴三聲加熱完成，螢幕顯示當前水溫。

7. 若加熱過程欲停止，請觸摸功能鍵停止加熱，恢復待機狀態顯示“—”。

※加熱時，杯身溫度介於45~55度之間，屬不會燙手程度。若周圍環境溫差大，可能會對溫度感受較明顯，可先將插頭拔除後，等待約5~10分鐘讓水杯降溫再拿取使用。

※首次使用本產品前或長時間未使用時，請加水至最高水位(MAX刻度)，然後把水燒開1~2次。其目的為清潔杯體，此水不宜飲用請倒掉。

※連續使用因蒸氣殘留，螢幕可能會有水氣產生，屬正常現象，產品加熱或不使用靜置，蒸氣會自動揮發。

※建議使用過濾水或飲用水煮沸。若使用生水與硬水，容易生成雜質與影響飲水的口感與味道。

※本產品非真空結構，加熱完成移除電源，水溫隨環境會持續降溫，僅可維持約30分鐘~1小時。

產品收納方式

1.產品使用完畢，請確認為乾燥狀態，再進行收納。

2.電源線收納方式如下

使用方法

- 轉開底座取出電源線，電源線請先順直，並將電源線於杯底的凹槽卡好。



- 打開壺蓋，倒入適量水，加水請勿超過MAX水位線，以免加熱時熱水沸騰溢出。若非加熱到100度，請使用過濾水或包裝飲用水，勿添加自來水。

- 產品倒入水後，接上電源。

- 產品發出「逼」一聲，螢幕顯示「888」後熄滅，螢幕轉而顯示「—」，產品進入待機狀態。

- 待機後，按一次功能鍵，螢幕顯示100°C，按第二次螢幕顯示40°C，每按一次增加5°C。