

清潔方法
<p>1.將適量除垢材料（如食用白醋或食用級檸檬酸）倒入杯內，加水至MAX刻度，煮沸後讓溶液在壺內浸泡一小時以上。</p> <p>2.將溶液從壺中倒出，並使用濕布擦去殘留的沉澱物。</p> <p>3.用清水沖洗4-5次後即可再次使用。</p> <p>4.水垢太厚時，浸泡時間應拉長，或請重覆以上方式多操作幾次。</p> <p>5.壺身或上蓋若有髒汙，可使用濕軟抹布擦拭。</p> <p>6.清潔時，請勿將杯子浸泡在任何液體中。</p>
<p>※注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>為延長本產品的使用壽命，應定期清潔杯內的水垢。若因無定期清潔水垢造成的產品不良，無法納入一年的產品保固。</li> <li>清潔前應拔掉電源插頭並讓本產品冷卻。</li> <li>請勿用鋼絲球及任何化學清潔劑清洗本產品。</li> </ul>

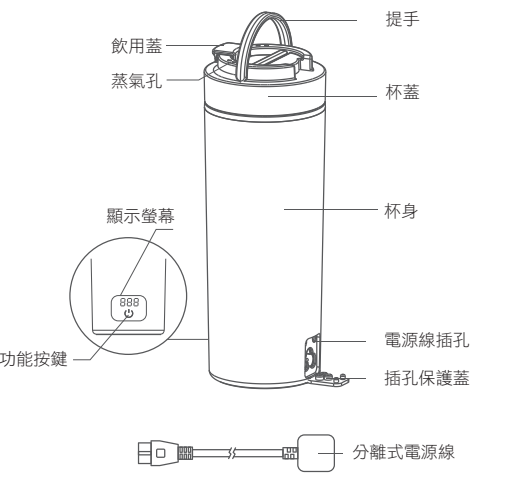
簡易故障排除												
<p>緊急處理方式：</p> <p>使用當中有發生冒煙或起火燃燒現象時，請拔除電源線、關閉電源，並請盡速與本公司客服聯繫。</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>問題</th> <th>處理方式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>電源開關無作用</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>●請確認插座是否插好</li> <li>●加熱管/溫控器損壞，請聯絡本公司送修</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>面板顯示E3</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>●啟動乾燥保護，請恢復待機狀態，靜置15分鐘待產品降溫，再操作一次</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>螢幕面板無顯示</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>●請確認電源插座是否插好</li> <li>●燈線故障，請聯絡本公司送修</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>無法煮沸、水變混濁</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>●杯底水垢沉澱過厚，請清潔水垢</li> <li>●加熱管故障，請聯絡本公司送修</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>水煮沸後無法自動斷電</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>●煮水過程蓋子未閉合完全，請確實蓋上蓋子</li> <li>●溫控器故障，請聯絡本公司送修</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	問題	處理方式	電源開關無作用	<ul style="list-style-type: none"> <li>●請確認插座是否插好</li> <li>●加熱管/溫控器損壞，請聯絡本公司送修</li> </ul>	面板顯示E3	<ul style="list-style-type: none"> <li>●啟動乾燥保護，請恢復待機狀態，靜置15分鐘待產品降溫，再操作一次</li> </ul>	螢幕面板無顯示	<ul style="list-style-type: none"> <li>●請確認電源插座是否插好</li> <li>●燈線故障，請聯絡本公司送修</li> </ul>	無法煮沸、水變混濁	<ul style="list-style-type: none"> <li>●杯底水垢沉澱過厚，請清潔水垢</li> <li>●加熱管故障，請聯絡本公司送修</li> </ul>	水煮沸後無法自動斷電	<ul style="list-style-type: none"> <li>●煮水過程蓋子未閉合完全，請確實蓋上蓋子</li> <li>●溫控器故障，請聯絡本公司送修</li> </ul>
問題	處理方式											
電源開關無作用	<ul style="list-style-type: none"> <li>●請確認插座是否插好</li> <li>●加熱管/溫控器損壞，請聯絡本公司送修</li> </ul>											
面板顯示E3	<ul style="list-style-type: none"> <li>●啟動乾燥保護，請恢復待機狀態，靜置15分鐘待產品降溫，再操作一次</li> </ul>											
螢幕面板無顯示	<ul style="list-style-type: none"> <li>●請確認電源插座是否插好</li> <li>●燈線故障，請聯絡本公司送修</li> </ul>											
無法煮沸、水變混濁	<ul style="list-style-type: none"> <li>●杯底水垢沉澱過厚，請清潔水垢</li> <li>●加熱管故障，請聯絡本公司送修</li> </ul>											
水煮沸後無法自動斷電	<ul style="list-style-type: none"> <li>●煮水過程蓋子未閉合完全，請確實蓋上蓋子</li> <li>●溫控器故障，請聯絡本公司送修</li> </ul>											

限用物質含有情況標示聲明書																														
設備名稱：電熱水杯 Equipment name	型號（型式）：KIHP-3380 Type designation (Type)																													
單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>鉛 Lead (Pb)</th> <th>汞 Mercury (Hg)</th> <th>鎘 Cadmium (Cd)</th> <th>六價鉻 Hexavalent chromium (Cr<sup>VI</sup>)</th> <th>多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)</th> <th>多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>電源線材組</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>印刷電路板</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>加熱元件</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>外殼塑料</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>VI</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	電源線材組	○	○	○	○	○	印刷電路板	○	○	○	○	○	加熱元件	○	○	○	○	○	外殼塑料	○	○	○	○
鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>VI</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)																									
電源線材組	○	○	○	○	○																									
印刷電路板	○	○	○	○	○																									
加熱元件	○	○	○	○	○																									
外殼塑料	○	○	○	○	○																									
<p>備考1：“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2：“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3：“-”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>																														

保證書																			
<p>感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。</p>																			
<ul style="list-style-type: none"> <li>自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。</li> <li>超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。</li> <li>產品送修則需自行負擔運費。</li> <li>配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須另行購買。</li> <li>電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。</li> <li>燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。</li> <li>產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。</li> <li><b>本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。</b></li> <li><b>也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。</b></li> <li><b>或產品主機之製造日期起算15個月。</b></li> </ul>																			
<table border="1"> <tr> <td>姓名</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>地址</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>購買日期</td> <td>電話</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>經銷商</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>	姓名				地址				購買日期	電話			經銷商				<p><b>耐嘉股份有限公司 全台服務電話</b></p> <p>總公司/新竹市東區經國路一段187號 電話:03-5396966</p> <p>台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓 電話:02-29040388</p> <p>新竹課/新竹市東區經國路一段187號 電話:03-5152309</p> <p>台中課/台中市東區英華十三街13號 電話:04-22119966</p> <p>台南課/台南市永康區東橋二街119號 電話:06-2038170</p> <p>高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟 電話:07-5547258</p> <p>消費者服務專線：03-5396627</p>		
姓名																			
地址																			
購買日期	電話																		
經銷商																			

KINYO KIHP-3380	
<h2>智慧溫控寬電壓快煮杯</h2>	
	
<h3>使用說明書</h3>	<p>為了讓您在<b>使用</b>產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。</p>

注意事項與警語
<ul style="list-style-type: none"> <li>在使用本產品前請先詳閱此說明書。</li> <li>使用前請先確認電壓與本產品電壓一致。</li> <li>本產品應和相對應之電源線配套使用，嚴禁使用其他電源線進行加熱。</li> <li>長期不使用本產品、外出後，請務必拔掉電源線，以免發生危險。</li> <li>本產品不可與其他電器共用同一個插座，共用插座容易造成插座過熱，引起電線走火，亦不可使用延長線及外接插頭。</li> <li>拔下插頭時，請先按住插頭後再拔除，請勿硬拉扯電源線。</li> <li>操作中請勿用手觸摸蒸氣口，並小心噴出之水蒸氣，使用後請慎防蒸氣及發熱部件之餘溫燙傷。</li> <li>煮水時需蓋上杯蓋，煮水過程中請勿打開杯蓋，以免燙傷或因杯蓋未閉闔導致溫控器不能自動斷電。</li> <li>本產品只適合煮水，請勿放入水以外的食物（例如：牛奶、豆漿、酒、茶葉、泡麵…等等），可能會導致內容物燒焦、腐蝕或阻塞，或因內容物溢出導致燙傷等危險。</li> <li>加水時請勿超過額定最大水位，否則熱水會溢出或噴出導致漏水，而產生危險。</li> <li>請勿在高溫、潮濕或靠近易燃物品或接近水源等場所使用本產品。</li> <li>水沸騰時，本產品會微微晃動，此為水泡互相推擠所致，為正常物理現象。</li> <li>請勿將電源線懸掛於桌邊或接觸到高溫物體。本產品長期不使用時，請將電源線儲存在杯內。</li> <li>請勿向本產品任何縫隙或開口處插入大頭針、鐵絲或其他物品，避免觸電傷害。</li> <li>禁止在傾斜的檯面或不穩定的檯面使用本產品，並遠離熱源，以免損壞塑膠部件，不可靠近或置於任何電器之上。</li> <li>本電器不預期供生理/感知/心智能力/經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。</li> <li>孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。</li> <li>下列情況必須確保是關掉電源的狀態：無人看管時/杯中無水時/加水時/不使用時/清潔或移動本產品時/本產品發生損壞時，請務必關掉電源。</li> <li>嚴禁對本產品進行拆裝、改造與自行維修。</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>當電源線或插頭破損時，或本產品發生故障或損壞時，請與本公司客服聯繫，由專業技術人員檢修。</li> <li>本產品僅限家庭用及室內使用，請勿作為商業用或戶外使用。</li> <li>請勿弄濕本產品及電源連接器；清潔或保養後，應確保連接器無液體殘留，避免水跡造成導電意外。</li> <li>建議使用過濾水或飲用水煮沸。若使用生水與硬水，容易生成雜質與影響飲水的口感與味道。</li> </ul>
<h3>產品介紹</h3>


規格
<p>額定電壓：100V-240V</p> <p>額定頻率：60Hz</p> <p>總額定消耗電功率：210W</p> <p>額定容量：470mL (最高水位線370mL)</p>
<h3>使用說明</h3>
<ol style="list-style-type: none"> <li>轉開壺蓋，倒入適量水，加水請勿超過MAX水位線，以免加熱時熱水沸騰溢出。若非加熱到100度，請使用過濾水或包裝飲用水，勿添加自來水。</li> <li>產品倒入水後，接上電源。</li> <li>產品發出“逼”一聲，螢幕顯示“888”後熄滅，螢幕轉而顯示“---”，產品進入待機狀態。</li> <li>待機後共有六種功能可選擇，按一次<math>\odot</math>鍵，螢幕煮水指示燈亮起，每按一次按鍵，依序亮起熱牛奶、蜂蜜水、燉煮、泡茶、保溫。個別功能說明如表格。</li> <li>選定好功能後，不須再操作其他按鍵，螢幕溫度將閃爍三下後，開始進行加熱，到達指定溫度後，響鳴三聲加熱完成，螢幕顯示bbb。</li> </ol> <p>提醒：若加熱過程欲停止，觸摸<math>\odot</math>鍵，會停止加熱，恢復待機狀態顯示“---”。</p>

<p>提醒：若開始加熱後，出現E3，表示杯內無液體，啟動乾燥保護，請按下功能按鍵，恢復待機狀態，靜置5-10分鐘待產品降溫，再於杯內添加適量液體，重新操作一次。</p> <p>6.加熱完成後，繼續插上電源，產品會自動進入保溫功能，螢幕顯示說明可參考表格。</p>			
功能	功能說明	螢幕顯示	功能啟動後螢幕說明
煮水	請使用過濾水、可飲用水	100℃	加熱中，螢幕顯示【---】，加熱至100℃後，螢幕顯示bbb，保溫燈亮起，若持續插電狀態，螢幕輪流顯示bbb→當前水溫，直到12小時後會停止加熱，恢復待機“---”。
熱牛奶	用於加熱牛奶、沖泡奶粉	45℃	加熱時，螢幕顯示【---】，加熱至45℃後螢幕顯示bbb，保溫燈亮起，若持續插電狀態，螢幕輪流顯示bbb→當前溫度，直到12小時後會停止加熱，恢復待機“---”。
蜂蜜水	用於加熱蜂蜜水	40℃	杯內會維持溫度在40℃，螢幕持續【---】顯示，直到12小時後會停止加熱，恢復待機“---”。
燉煮	可用於紅棗茶、銀耳湯、薑母茶小米粥	100℃	加熱過程，螢幕顯示【---】，加熱方式為一開始快速加熱至85℃後，便維持溫度慢燉50分鐘，最後升溫至98℃後轉保溫，保溫時螢幕顯示bbb，保溫燈亮起，若持續插電狀態螢幕輪流顯示bbb→當前溫度，直到12小時後會停止加熱，恢復待機“---”。
泡茶	可用於泡花草茶、茶包等	100℃	加熱中，螢幕顯示【---】，加熱方式為一陸一陣高溫加熱15分鐘。再轉保溫保溫時螢幕顯示bbb，保溫燈亮起，若持續插電狀態，螢幕輪流顯示bbb→當前溫度，直到12小時後會停止加熱，恢復待機“---”。
保溫	共三種溫度，長按功能鍵出現“逼”一聲可切換其他溫度45℃、55℃、60℃	55℃	加熱中，螢幕顯示【---】，加熱完成顯示bbb，若持續插電狀態，螢幕輪流顯示bbb→當前水溫，直到12小時後會停止加熱，恢復待機“---”。

<p>7.保溫狀態下，持續插電，產品可維持保溫12小時，超過時間則不再加熱逐漸降溫。</p> <p>8.若煮完水要連續使用，主機未降溫狀態下，按功能按鍵可能會無反應，需等待杯體的主機降溫，才可再選擇欲加熱的溫度。主機冷卻時間約10-20分鐘。</p>
<p>※首次使用本產品或長時間未使用時，請加水至最高水位(MAX刻度)，然後把水燒開1-2次。其目的為清潔杯體，此水不宜飲用請倒掉。</p>
<p>※建議使用過濾水或飲用水煮沸。若使用自來水、硬水，容易生成雜質與影響飲水的口感與味道。</p>
<p>※連續使用因蒸氣殘留，螢幕可能有水氣產生，屬正常現象，產品加熱或不使用靜置，蒸氣會自動揮發。</p>
<p>※本產品非真空結構，加熱完成移除電源，水溫隨環境會持續降溫，僅可維持約30分鐘-1小時。</p>
<p>※加熱時，杯身溫度介於45-55度之間，屬不會燙手程度。若周圍環境溫差大，可能會對溫度感受較明顯，可先將插頭拔除後，等待約5-10分鐘讓水杯降溫再拿取使用。</p>
<p><b>防乾燒保護功能：</b></p> <p>※當本產品在無水狀態下加熱時，產品的防乾燒保護功能將啟動並自動停止加熱，以防止產品損壞。</p> <p>※請勿多次使本產品在無水狀態下乾燒，避免縮短產品的使用壽命。當乾燒後，請待本產品自然冷卻後才能正常使用。請勿直接加入冷水做冷卻，以免降低發熱系統使用壽命。</p>