

注意事項及警語

- 請使用DC 5V，且通過BSMI認證的電源供應器。
- 使用本產品時請將電源線鬆開，避免線纏繞過度積熱引起危險。
- 避免置於強光直射或電風扇前有強勁對流的位置，以免影響捕蚊效果。
- 使用捕蚊燈時，應保持室內通風良好，並避免放置在廚房油煙較多或較潮濕的地方（易導致電擊網短路），亦不適用於穀倉、畜倉等具粉塵之類似場所，也不可放置在可燃性氣體及爆炸性粉塵之處所中使用。
- 本產品應置於孩童無法觸及之處，孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本產品不適用於強光、灰塵、霧、高溫或潮濕等環境下使用。
- 請勿在充斥可燃性汽油或液體之場所使用。
- 請勿用噴霧器(如清潔用噴霧器)朝電擊網噴濺，避免導致短路故障。
- 使用時，禁止用導電物觸及產品的高壓電網，以防被電擊。
- 本產品具IPX4防水設計，但請勿直接用清水清洗，以免發生故障或觸電意外發生。
- 請使用布沾水清洗，勿使用化學藥劑清洗，以免破壞機殼光澤與結構。
- 清潔與保養前，請務必關閉電源並將電源插頭拔離插座。
- 建議定期每週清理電網蚊蟲殘體，以提升誘殺蚊蟲的效果。
- 因捕蚊燈採用電擊滅蚊，故清理前請關閉電源並拔掉充電器，再使用具有絕緣把手之起子碰觸內部電極網之線間，發出『啪』的聲音放電後，再進行電網清理工作。
- 捕蚊燈使用時應避免幼童靠近，並避免在外出或無人看管的場所使用，以防止不可預期之事故發生。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 本產品使用紫外線燈珠，請勿長期直視，並建議定期檢視。如發現不亮，建議請洽經銷商或本公司客服聯絡更換事宜，請勿自行更換或拆解。
- 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處具相關資格的人員更換，以避免危險。
- 隨時注意捕蚊燈狀況，若有故障現象發生請盡速拔除此裝置並洽詢經銷商或本公司客服專線。
- 退貨商品包裝及內容物須完整無缺件，否則恕無法接受退換貨。
- 產品顏色及外觀以實際出貨為主。

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商			
(蓋章有效)			

耐嘉股份有限公司 全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話/02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號
電話/04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號
電話/06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟
電話/07-5547258

消費者服務專線：03-5396627

KINYO

KL-6801


自動清潔火焰捕蚊燈



使用說明書

為了讓您在產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

產品說明

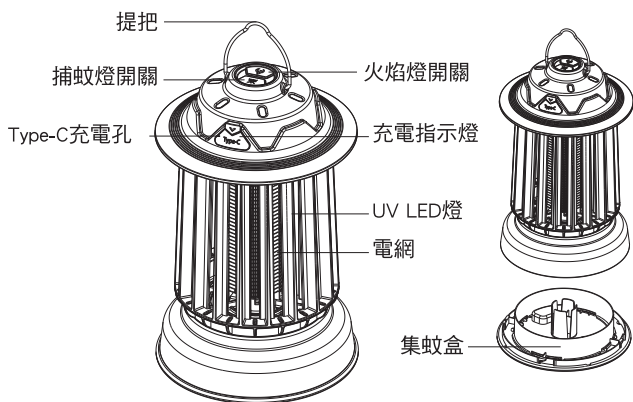

產品規格

額定電壓：DC 5V/1A	燈珠功率：0.06W
總額消耗電功率：5W	防水等級：IPX4
電擊電壓：≒1000V	材質：PP塑膠
電池容量：2000mAh	產品重量：515g±5%
充電時間：約3-4小時	產品尺寸：Φ165x265mm
滿電續航時間：約3-24小時	配件：充電線x1
使用燈源：LED燈珠 X 4	

使用說明

- 將本產品接上盒內所附的USB充電線，充電後，即可開啟電源，誘捕蚊蟲。
- 短按 【火焰燈開關】可打開/關閉/調整光源，依序為【暖燈模式-呼吸模式-關閉】。
- 短按 【捕蚊燈開關】可打開/關閉/調整捕蚊燈，依序為【捕蚊模式-睡眠模式-關閉】；長按約3秒可啟動【自動清潔功能】。
- 本產品具多種燈光模式，續航時間請參考下表。
- 請使用本產品所附的充電線材，以確保產品能夠正常充電。
- 在捕蚊燈與火焰燈同時開啟的模式下，即為混合模式
- 長按約3秒【捕蚊燈開關】即可啟用自動刷清潔，清潔刷會正轉2圈再反轉2圈後停止。
- 在【捕蚊燈】開啟並連接充電線的狀態下，每24小時會自動啟用清潔刷；可隨時手動開啟，手動開啟後會重新計時24小時。

模式	狀態	續航時間
捕蚊燈	捕蚊模式(100%)	7小時
	睡眠模式(50%)	8小時
火焰燈	暖燈模式(常亮)	14小時
	呼吸模式(間歇)	24小時
混和模式 (捕蚊+火焰)	暖燈模式+捕蚊燈	3小時
	呼吸模式+捕蚊燈	4小時

- 充電時間約3-4小時，充電時請關閉電源；充電指示燈狀態請參見下表。

設備裝置	指定燈狀態
插電使用/充電中	紅燈恆亮
充電完成	燈號熄滅

擺放位置

- 可吊掛或平放於平坦處。
- 請將捕蚊燈放置於穩定或不會滑動的地方，建議距離地面約75-100公分之處，可有效截捕蚊蟲。
- 可放置於暗處且無人走動的地方，並請多嘗試將捕蚊燈置於不同地方，以發揮最佳之捕蚊效果。
- 置於易滋生蚊蟲的地方，有效阻絕蚊蟲來源。
- 建議可於捕蚊燈附近放置誘蚊劑(例如沾滿醋/糖水的棉片等)，吸引蚊蟲靠近，增加捕蚊效果。

保養與清潔

清潔蚊蟲及電網

※清潔時，請勿拆解本機

- 請確認電源為關閉。
- 請拔除USB電源線。
- 可啟用自動清潔功能，將電網清潔乾淨。
- 打開下方集蚊盒，將蚊蟲殘體等雜物倒出。
- 建議每周定期清理一次。

清潔外殼

如需清潔時，應先關機後再拔除USB電源線，待機身冷卻後，使用乾淨的擦拭布進行擦拭，必要時可以沾少許中性洗潔劑於擦拭布上擦拭機身外殼。不可用水柱直接沖洗或大量的水及液體清洗，以免造成機件故障。



警告

嚴禁用水沖洗本產品，以免發生故障。

