

## 保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到優惠的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供免費服務。
- 超過上項所訂期限，如需換零件，本公司酌收維修零件成本費。
- 如係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期，未加蓋購買店章者，概不生效。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商			

(蓋章有效)


### 耐嘉股份有限公司全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號	03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓	02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號	03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號	04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號	06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟	07-5547258

# KINYO

KVC-5890

## 輕巧手持無線吸塵器

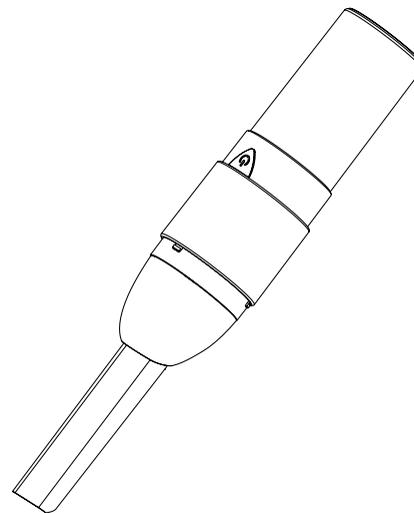

使用說明書

### 注意事項

1. 在使用本產品之前，請詳閱此說明書和產品上的所有指示和警告標記。
2. 長期不使用本產品時，請每2-3個月幫本產品充電。
3. 充電前請先確認電壓與本產品電壓一致。
4. 產品USB充電或外接充電設備時，充飽電後請移除充電線。
5. 使用電器時，應始終遵循以下基本預防措施，這些警告適用於機器、所有工具、附件、充電器或電源適配器，以減少火災、電擊或傷害的風險。
6. 本產品不預期供生理/感知/心智能力/經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
7. 不允許被用作玩具。當兒童使用或接近兒童時，需要密切注意，兒童應受到監督，以確保他們不將產品作為玩具玩耍。
8. 本產品不防水，只適用於乾燥地點。請勿浸水、淋雨，在戶外或潮濕的表面使用，以免造成產品損壞。
9. 為保證電池使用壽命，使用過程中，當吸塵器吸力變弱或停止運轉時，請停止使用並請及時充電。
10. 禁止吸入銳利物體、發熱物體如玻璃、破火等，以免造成電機損壞或發生危險。
11. 請勿用濕手操作插頭或機器的任何部分。
12. 請勿與損壞的電線或插頭一起使用。如果搭配的電源線損壞，必須由本公司或類似的合格人員更換，以避免發生危險。
13. 如果產品未正常運作，受到了猛烈的打擊、高處摔落、損壞、或者掉進水裡，請不要使用並聯繫售後維修。
14. 當需要維修時，請與本公司聯繫。請勿擅自拆卸機器，因為不正確的重新裝配可能導致電擊或火災。


僅供家庭室內使用

- ▲ 遠離明火
- ▲ 禁止清理液體
- ▲ 遠離熱源
- ▲ 禁止清理燃燒的物質

### 產品規格

額定電壓：DC 5V      充電時間：約4小時  
輸入電流：1500mA      連續使用時間：約20分鐘  
電池容量：2000mAh      產品重量：吸塵器345±5g；  
材質：ABS塑膠      含配件437±5g

### 產品介紹

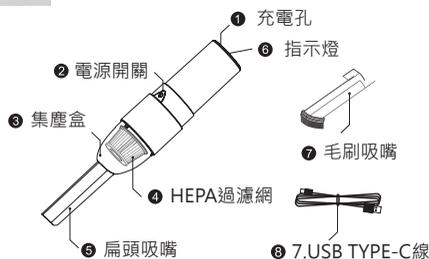

### 使用方式

首次使用前請先將本產品充飽電再使用。

1. 充電功能：充電時，先將充電線Type C一端插入產品充電孔中，另一端USB孔連接DC 5V規格的電源供應器(另購)充電，充飽電約4小時，充飽電後請移除充電線停止充電。(本產品無法邊充電邊用)
2. 更換吸嘴：可依需求更換扁頭吸嘴或毛刷吸嘴。
3. 電源開關：長按約3秒開機，短按一下關機。
4. 指示燈顯示：充電中紅燈閃爍，充飽電紅燈恆亮，使用中紅燈恆亮，低電量紅燈閃爍。
5. 日常保養：旋轉打開集塵盒取出濾網將附著之垃圾、灰塵做清潔，集塵盒及濾網可用水清洗並自然晾乾後再重新組裝，請注意主機不可以水清潔或接觸任何液體。

### 清潔與保養

1. 旋轉集塵盒可取下，並傾倒集塵盒裡的垃圾。
2. 可以用二合一毛刷頭輕輕清理殘存的灰塵。
3. 必要時，可以取下過濾網(向外稍微用力拉，直接拔出)，進行清洗，並晾乾再裝上；過濾網沒有取下時，不可以直接用清水清洗，以免水進入馬達或電池區域。
4. 清洗過後的過濾網或集塵盒，必須晾乾才可歸位再次使用。

注意：清洗濾網直接用水龍頭沖洗，採取自然晾乾的方式即可，請勿大力拉扯。

### 簡易故障排除

問題	處理方式
使用時有異音	請確認是否未安裝濾網，請安裝好濾網。 請確認是否吸入異物，請清除異物。
吸力下降	請檢查吸入口或濾網是否堵塞，請清潔吸入口或濾網。 請確認電力是否不足，請將本產品充電。
本產品無作動	請檢查電源是否開啟，請長按開關鍵約3秒開機。 請確認電力是否不足，請將本產品充電。

### 緊急處理方式

1. 充電時無法充電，如LED指示燈未正常顯示燈號，請拔除電源線，並停止充電。
2. 使用當中有發生冒煙或起火燃燒現象時，請拔除電源線、關閉電源。

如有上述情形請盡速與本公司客服聯繫。