
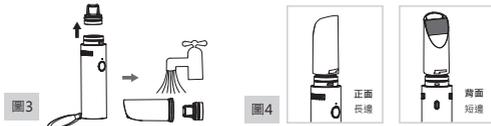


## 清潔與保養

1. 旋轉集塵杯可取下，並傾倒集塵杯裡的垃圾。(圖1)
2. 可以用二合一毛刷頭輕輕清理殘存的灰塵。(圖2)
3. 必要時，可以取下過濾網(向外稍微用力拉，直接拔出)，進行清洗，並晾乾再裝上；過濾網沒有取下時，不可以直接用清水清洗，以免水進入馬達或電池區域。(圖3)
4. 清洗過後的過濾網或集塵杯，必須晾乾才可歸位再次使用。
5. 集塵杯組裝回主機時，請留意兩側卡榫長度不同，務必對準後再扣合。(圖4)

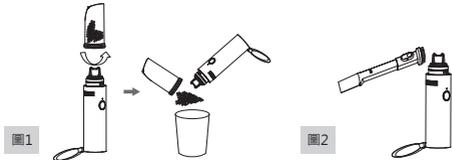

\*注意\*

清洗濾網直接用水龍頭沖洗，採取自然晾乾的方式即可，請勿大力拉扯。

## 廢電池回收

產品內含電池，電池壽命結束時應該以正確的回收方式處理。



## 簡易故障排除

問題	處理方式
無吸力或吸力變小	電池即將沒電，請停止使用，插上充電線將本產品充電
充電燈不亮	USB線損壞，請更換充電線
開機沒有反應	開關或電池損壞，需專業維修，請聯絡本公司進行售後維修，不可自行拆除
噪音大	馬達進入灰塵，已經造成損壞，請勿繼續使用，請聯絡本公司進行售後維修

單元	限制物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>VI</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
馬達	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○

備註1: "超出0.1 wt %" 及 "超過0.01 wt %" 係指限制物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "Exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.  
備註2: "○" 係指限制物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.  
備註3: "-" 係指限制物質為排除項目。  
Note 3: "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

## 保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到優惠的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供免費服務。
- 超過上項所訂期限，如需換零件，本公司酌收維修零件成本費。
- 如係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期，未加蓋購買店章者，概不生效。

姓名			
地址			
購買日期	電話		
經銷商			

(蓋章有效)

## 耐嘉股份有限公司全台服務電話


總公司/新竹市東區經國路一段187號 03-5396966  
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓 02-29040088  
新竹課/新竹市東區經國路一段187號 03-5152309  
台中課/台中市東區東英十三街13號 04-22119966  
台南課/台南市永康區東橋二街119號 06-2038170  
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟 07-5547258

# KINYO

KVC-5903

## 2 in 1 無線除毛球吸塵器 mini Cleaner

### 使用說明書

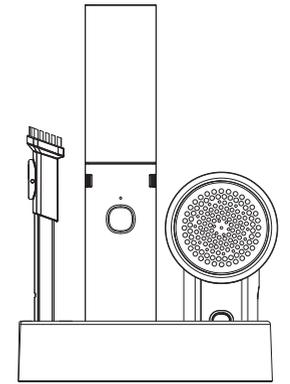

\*為了讓您在使用的時候更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況

## 注意事項


1. 在使用本產品之前，請詳閱此說明書和產品上的所有指示和警告標記。
2. 長期不使用本產品時，請每2-3個月幫本產品充電。
3. 充電前請先確認電壓與本產品電壓一致。
4. 產品USB充電或外接充電設備時，充飽電後請移除充電線。
5. 使用電器時，應始終遵循以下基本預防措施，這些警告適用於機器、所有工具、附件、充電器或電源適配器，以減少火災、電擊或傷害的風險。
6. 本產品不預期供生理/感知/心智能力/經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其具有安全責任的人員之監督或指導下安全使用。
7. 不允許被用作玩具。當兒童使用或接近兒童時，需要密切注意。兒童應受到監督，以確保他們不將產品作為玩具玩耍。
8. 本產品不防水，只適用於乾燥地點。請勿浸水、淋雨，在戶外或潮濕的表面使用，以免造成產品損壞。
9. 為保證電池使用壽命，使用過程中，當吸塵器吸力變弱或停止運轉時，請停止使用並請及時充電。
10. 禁止吸入銳利物體、發熱物體如玻璃、碳火等，以免造成電機損壞或發生危險。
11. 請勿用濕手操作插頭或機器的任何部分。
12. 請勿與損壞的電線或插頭一起使用。如果搭配的電源線損壞，必須由本公司或類似的合格人員更換，以避免發生危險。
13. 如果產品未正常運作，受到了猛烈的打擊、高處摔落、損壞、或者掉進水裡，請不要使用並聯繫售後維修。
14. 當需要維修時，請與本公司聯繫。請勿擅自拆卸機器，因為不正確的重新裝配可能導致電擊或火災。
15. 僅提供標示於電器之超低安全電壓。
16. 產品內有電池，在電器報廢前應取出電池，取出電池前電器應切斷電源，也應安全地丟棄電池。

## 僅供家庭室內使用

- 遠離明火 ● 遠離熱源 ● 禁止清理液體 ● 禁止清理燃燒的物質

## 產品介紹

1. 蓋子
2. 毛刷頭按鈕
3. 指示燈
4. 開關按鈕
5. 二合一刷頭
6. 收納架
7. 毛球修剪器
8. 出風口
9. 充電口
10. 掛繩
11. 塵杯刷毛
12. Type C充電線

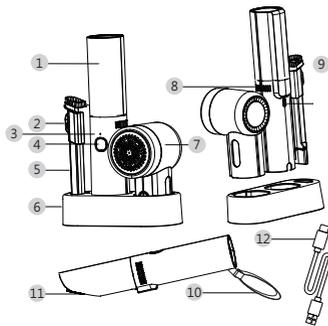


## 產品規格


輸入電壓: 5V~ 充電時間: 約3小時  
輸入電流: 2A 連續使用時間: 約50分鐘  
電池容量: 2000mAh 產品重量: 吸塵器186±5克; 含配件430±5克  
材質: ABS塑膠

## 使用方式


1. 取出產品，拿掉蓋子，按開關鈕即可運作，工作時指示燈為綠燈。用完請歸位。

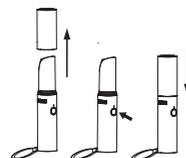

2. 產品可與二合一刷一起使用，直接接入即可。用完直接拔出二合一刷，放置於收納架，必要時清理集塵杯。

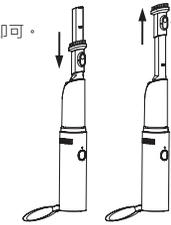


3. 若欲使用除毛球功能，請裝入毛球修剪器，如下圖，再按下開關鍵，可啟動除毛球功能。



## 收納方式

產品、毛球修剪器、二合一刷頭，都可以放置於收納架適當位置。

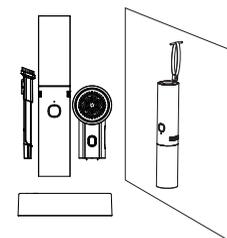


也可利用掛繩，將產品懸掛起來。

\*懸掛到穩固的位置，防止滑落危險


## 充電方式

1. 本產品提供USB線充電，可與電腦等具有USB接口的設備接入，以進行充電。
2. 可自備充電器頭(例如：手機的充電器)。

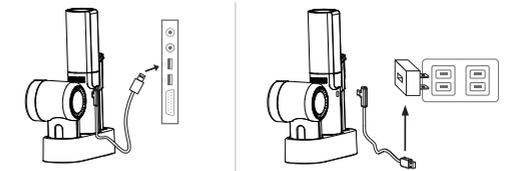

## 電量燈提示

充電過程，顯示紅燈；充滿電為綠燈。運作過程為綠燈常亮。

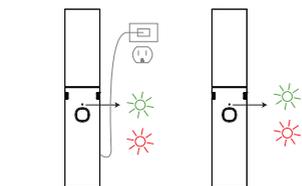

注意：當運作過程，發現指示燈變為紅色閃爍，表示需要充電了。當指示燈綠色快速閃爍，則提醒異常。