


(3) 電剪長度調整方式如下：

### 3-1毛髮長度較短

請用大拇指直接向上滑動電剪上的功能鍵，選擇合適的長度（請勿按住中間突起的鎖定鍵。若功能鍵不易滑動，可能為長度調整梳卡住所導致，請先取下調整梳，選擇好電剪的長度後，再重新裝上）

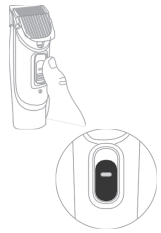

### 3-2保留較長毛髮

請按住中間突起的鎖定鍵，再向下滑動電剪上的功能鍵，選擇合適的長度（若功能鍵不易滑動，可能為長度調整梳卡住所導致，請先取下調整梳，選擇好電剪的長度後，再重新裝上）



(4)請設定好欲修剪的長度，再長按3秒電剪上的電源鍵可開啟電源，指示燈亮綠燈，若欲關閉電剪，請再按一次開關鍵即可關機。

(5)電剪在低電量時會停止運轉，按下開關會閃爍紅燈，請先接上充電線，待充飽電再使用。電剪請勿邊充電邊使用。充電時電剪會亮紅燈，充飽電亮綠燈。

(備註：產品內附小瓶電剪保養油，電剪使用不順暢時，可適當添加，保持刀頭的清潔與潤滑效果，請避免保養油流入機體內，影響產品運作)

(提醒：使用過程，請小心刀頭鋒利處，請勿垂直或過度拉扯，以免造成主人與寵物傷害)

### 產品清潔與保養

為了保持產品的高效運作，請每次使用後，清理集塵桶內之垃圾，並定期清洗過濾組件。

1. 請關閉產品電源，拔下電源線後再清潔產品。	
2. 一手握住集塵桶手柄向外轉，可拆下集塵桶。	
3. 集塵桶與集塵桶內的HEPA過濾棉可取出水洗。主機請勿水洗及接觸任何液體。	
4. 集塵桶、HEPA過濾棉清洗後，務必風乾2-3天，待完全乾燥後再組裝使用。若未完全乾燥，使用時容易有異味產生，亦會影響吸塵效果。	
5. 組裝時，請確保集塵桶與過濾棉已風乾，再依序裝回。	
6. 電剪及功能梳頭若有殘留的毛髮，可使用內附的清潔刷清潔。請勿水洗及浸入任何液體中。	

### 保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到優惠的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供免費服務。
- 超過上項所訂期限，如需換零件，本公司酌收維修零件成本費。
- 如係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期，未加蓋購買店章者，概不生效。

姓名			
地址			
購買日期	電話		
經銷商			

(蓋章有效)

### 耐嘉股份有限公司全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號	03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓	02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號	03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街113號	04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號	06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟	07-5547258

# KINYO

KVCP-206

## All in One 寵物美容除毛吸塵器

### 使用說明書



\* 為了讓您在產品使用更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況

### 注意事項

1. 在未詳細閱讀本說明書前，請勿使用本產品。
2. 首次使用前，請檢查您使用的電壓是否與產品要求的相符。
3. 使用本產品前，請完全展開電源線；使用時，電線請勿曲折拉扯，以免接觸不良。
4. 使用前請先檢查電源線以及插頭是否有破損，若有請務必交由製造商或維修部的專業人員進行更換。
5. 若長時間不使用本產品，應關閉電源，拔下插頭。使用完機器後，請即時清理集塵桶，保持通風路徑暢通，避免阻塞造成吸力下降、電機發熱，而影響產品的使用壽命。
6. 使用完機器後，請放在乾燥的地方保存，潮濕的地方會影響電器的絕緣性和使用壽命。
7. 產品運作時，不可用細棒、鐵絲去掏機器內部，以免發生故障或危險。
8. 需要清潔本產品前，請先將電源線拔除；清潔時，請使用乾淨軟布和中性洗滌劑，切勿使用汽油、酒精、香蕉水等溶劑，同時須確保任何液體不得進入本機內部。
9. 勿用濕手拔電源插頭，避免觸電的風險。拔出插頭前應該先關閉電源，拔除時不要拉扯電源線，應握住插頭頭部拔出。
10. 請勿用吸塵器吸入任何正在燃燒或冒煙的東西，例如香煙、火柴或熱灰燼。
11. 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包括孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
12. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
13. 請勿將本產品長時間放置在潮濕、有強烈陽光或有腐蝕氣體的惡劣環境中。
14. 如發現本產品有零件損壞，特別是安全保護裝置或電源線損壞，請立即停止使用並洽詢經銷商或本公司客服專線。
15. 禁止吸入濕毛髮和液體，以免發生故障和觸電。
16. 本產品適用年齡6個月大以上的貓、犬。
17. 本產品僅限家庭室內使用。

### 產品介紹



主機 除毛梳 長扁吸頭 電剪 順毛針梳 毛刷



3mm長度調整梳 6mm長度調整梳 9mm長度調整梳 12mm長度調整梳




15mm長度調整梳 18mm長度調整梳 清潔刷 電剪充電線

### 產品規格

額定電壓：110V 額定頻率：60Hz  
額定功率：300W

### 產品組裝


1. 一手握住集塵桶手柄向外轉，可拆下集塵桶。向內轉可組裝集塵桶。
2. 組裝好集塵桶後，接入軟管於集塵桶，再選擇欲使用的功能刷頭，即組裝完成。

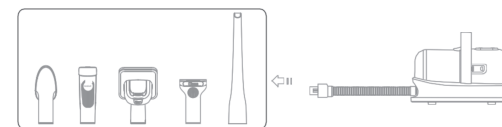

3. 除毛梳與順毛針梳為共用手柄，按下手柄頂部按鍵，可做梳頭更換。

### 產品及配件使用方式

1. 插上電源後，往下按圓型旋鈕即可開機
2. 開機後，轉動旋鈕可調整吸力大小。順時針旋轉增加吸力；逆時針旋轉減少吸力。

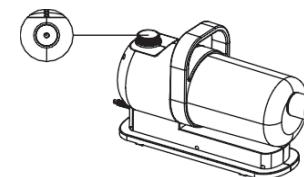

3.不同功能梳之使用方式如下

【毛刷】用於去除衣物上沾附的毛髮。



【除毛梳】

密齒狀梳針用於梳理、打薄散熱寵物毛髮。按下手柄的吸塵鍵可將除下的廢毛髮吸入集塵桶。  
(提醒：使用過程，請小心刀頭鋒利處，請勿垂直或過度拉扯，以免造成主人與寵物傷害)

【順毛針梳】打理寵物身上的浮毛，減少毛髮打結、結球，讓毛髮更蓬鬆柔順。按下手柄的吸塵鍵可將除下的廢毛髮吸入集塵桶。

【長扁吸頭】清潔沙發、角落縫隙，寵物雜毛。

【電剪】

用於修理寵物的毛髮長度。

- (1) 電剪可單獨無線使用或是搭配吸塵器邊理毛邊吸毛使用。
- (2) 電剪本身具有四種長度調整(1.0mm、1.3mm、1.6mm、1.9mm)，也可搭配所附的六種長度調整梳，自行安裝於電剪頭上，打理合適的毛髮長度。