

清潔保養
<ol style="list-style-type: none"> <li>清潔前，必須將電源線從電源插座上拔下，待產品冷卻後再進行清潔。</li> <li>主機不可泡入水中。</li> <li>主機表面有髒汙不易擦拭時，可用軟濕布擦拭乾淨。</li> <li>用清水清洗鍋蓋內側時，密封圈可拆卸清洗，待晾乾或用布擦乾淨後，再裝回鍋蓋內側。（提醒：多次使用後，密封圈有殘留異味屬正常現象，可使用檸檬水、蘇打、小蘇打水浸泡後，再以清水洗淨，可改善狀況)</li> <li>請勿用金屬刷或其他粗硬的洗具擦洗內鍋和鍋蓋，以免損傷內鍋不沾塗層。</li> <li>排氣閥、壓力閥的清洗方式：用手把排氣閥輕輕上下移動，並把沾黏的食物殘渣一併用水沖洗乾淨。</li> <li>長時間不使用，應清潔乾淨後放於通風乾燥環境中保存。</li> </ol>

常見問題分析	
故障描述	可能原因
閘蓋困難	密封圈未放置好
	壓力閥卡住推桿
開蓋困難	洩壓後壓力閥未落下
	鍋內還有壓力
鍋蓋漏氣	未放置密封圈
	密封圈沾有異物
	密封圈磨損
壓力閥漏氣	沒有關好蓋
	壓力閥密封圈沾有異物
壓力閥不能上升	鍋內食物和水過少
	鍋蓋和排氣閥漏氣
使用時排氣閥不斷排氣	排氣閥未放在密封位置
	壓力控制失靈
通電燈不亮	電源插座接觸不良
	加水太少
煮飯不熟/太硬	開蓋過早
	加水過多
煮飯太軟	加水過多

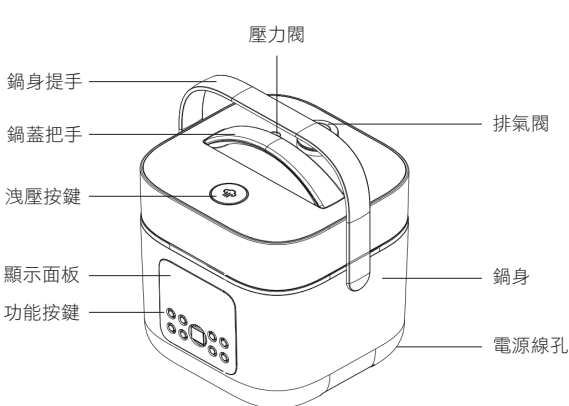
錯誤代碼說明		
當出現產品故障時，產品會停止加熱，並且所有按鍵失效，無法操作，產品出現提示音，螢幕顯示相對應代碼，說明如下。		
錯誤代碼	說明	處理方式
E1	底部感測器支路斷路	請聯絡本公司進行產品維修
E2	底部感測器支路短路	
E5	底部感測器溫度達到190℃時啟動超溫保護	
E6	如果連續加熱1小時壓力開關都沒有斷開(或持續漏氣1小時使壓力開關沒斷開)	
E6	在感測器溫度小於60℃情況下如果壓力開關不良斷開	



單元	限制物質及其化學符號					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>VI</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線材組	○	○	○	○	○	○
壓力釋放裝置	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
<small>備考1: "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。            Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "Exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.            備考2: "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。            Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.            備考3: "-" 係指該項限用物質為排除項目。            Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</small>						

保證書		
感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到優惠的售後服務。		
<ul style="list-style-type: none"> <li>自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供免費服務。</li> <li>超過上項所訂期限，如需換零件，本公司酌收維修零件成本費。</li> <li>如係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。</li> <li>本保證書，請詳細填寫購買日期，未加蓋購買店章者，概不生效。</li> </ul>		
姓名		
地址		
購買日期	電話	
經銷商		
(蓋章有效)		
<b>耐嘉股份有限公司 全台服務電話</b> 總公司/新竹市東區經國路一段187號 電話 03-5396966 台北讓/新北市新莊區中正路653之2號2樓 電話 02-29040088 新竹讓/新竹市東區經國路一段187號 電話 03-5152309 台中讓/台中市東區東英十三街13號 電話 04-22119966 台南讓/台南市永康區東橋二街119號 電話 06-2038170 高雄讓/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟 電話 07-5547258 <b>消費者服務專線：03-5396627</b>		

KINYO	
PCO-2600	
<b>壓力鍋</b>	
使用說明書	
	
為了讓您在使用的產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。	

注意事項
<ol style="list-style-type: none"> <li>在使用本產品之前，請詳閱此說明書和產品上的所有指示和警告標記。</li> <li>請勿損傷、劃破、彎曲、拉伸、扭曲電源線，請勿在電源線上放置重物或夾在其他物體中，可能會導致絕緣層老化、電源線斷裂或短路，進而引起火災或產生觸電的危險。</li> <li>插電時請確認電壓與本產品電壓一致。</li> <li>加水、清洗時，必須將電源線插頭從插座中拔出。</li> <li>加水量不能超過Max水位處，如加水太滿，沸水可能會噴出。</li> <li>請勿乾燒產品，以避免產品損壞。</li> <li>使用中，請勿移動產品，以免被燙傷。</li> <li>請勿靠近熱源地方使用(如電火爐、瓦斯等)。</li> <li>請勿讓電源線懸掛於牆邊或接觸熱源。</li> <li>如果電源線損壞，必須用專用線或聯繫本公司進行售後維修、更換。</li> <li>插頭須確保插入插座，以防接觸不良而導致元件過熱燒壞，引發短路或火災等危險。</li> <li>搬移產品時，請提起把手並扶住整個機體再搬移產品，請勿未蓋好鍋蓋直接提鍋蓋把手，以免受傷或損壞產品。</li> <li>請勿將本產品放在不平整、潮濕、高溫、光滑、不耐熱的檯面上使用，以免在使用時鍋內沸水濺出、觸電、起火、滑落等造成傷害事故和財產損失。</li> <li>請勿往機體任何縫隙或開口處插入大頭針、鐵絲或其他金屬物品，以防止觸電造成傷害事故。</li> <li>產品使用過程中，鍋蓋溫度較高，尤其是內側不鏽鋼部分，請勿觸摸，否則可能引起燒燙傷害。</li> <li>請勿損壞密封圈，不能用其他膠圈取代，不能使用張力圈來增加密封性。</li> <li>壓力閥未落下或鍋內還有氣壓時，請勿強行打開鍋蓋。</li> <li>請勿在排氣閥處，添加任何重物或用其他物體代替</li> <li>內鍋底部與發熱盤接觸面應保持清潔。請勿將內鍋放在其他熱源上燒煮，不能用其他容器取代內鍋。</li> <li>為防止刮傷內鍋塗層，請使用木質或塑膠飯勺。</li> <li>排氣閥排氣時，請勿將手或臉靠近排氣閥；使用時，請勿觸摸排氣閥，以免燙傷。</li> </ol>

<ol style="list-style-type: none"> <li>使用中，若發生故障，請暫停使用，並與本公司聯繫並送回維修。</li> <li>煮少量食物時，排氣閥出現短時排氣屬正常現象。</li> <li>請針對壓力調節器的蒸氣排出管道做定期檢查，以確保其不被堵塞。</li> <li>直到壓力充分釋放後，方可打開鍋蓋。</li> <li>禁止放在幼童能觸及的地方使用，否則引起產品傾倒、燙傷、觸電等危險。</li> <li>本產品不預期供生理/感知/心智能力/經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監督或指導下安全使用。</li> <li>本產品不允許被用作玩具。當兒童使用或接近兒童時，需要密切注意。兒童應受到監督，以確保他們不將產品作為玩具玩耍。</li> <li>本產品不防水，只適用於乾燥地點。請勿浸水、淋雨，在戶外或潮濕的表面使用，以免造成產品損壞。</li> <li>本產品僅供家用。</li> <li>避免連接器受液體浸瀝。</li> <li>烹煮貝類、帶殼之海鮮食材時，請勿直接放在內鍋最底部以免刮到內鍋，可先放入其他軟性食材，可降低內鍋刮傷風險。</li> </ol>	<b>產品結構</b> 
---	--

配件

<b>按鍵及使用狀態說明</b>  <ol style="list-style-type: none"> <li>通電狀態：接上電源，產品發出「滴」一聲螢幕顯示「----」，表示接通電源。</li> <li>手動調整：通電狀態下，點擊「手動調整」鍵此時左排文字「增壓快煮」亮燈，每按一次「手動調整」鍵，無水烹調、悶燒燉煮、低溫烹調、蒸煮料理依序亮燈，並顯示對應的烹煮時間。選定好功能後，可按下▲、▼按鍵，調整該功能的烹煮時間。對應之功能細節請參考下方表格。</li> </ol>
<b>備註：</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>使用蒸煮料理時，可搭配家中的耐熱蒸架、耐熱器皿使用，水量請低於食材高度，若蒸煮時間較長，請一次添加足夠水量，避免無水造成機體空燒。</li> <li>烹煮湯水類等液體時，請勿超過Max水位線，以免於烹煮時，液體沸水於排氣口滲出造成燙傷。</li> </ol>

功能	增壓快煮	無水烹調	悶燒燉煮	低溫烹調	蒸煮料理
預設時間	10分鐘	15分鐘	1小時	30分鐘/30℃	5分鐘
面板顯示數字	00:10	00:15	01:00	00:30	00:05
可調整烹煮時間範圍	00:00-01:00	00:05-01:30	01:00-12:00	00:05-12:00	00:05-01:00
手動調整 每按一次▼或▲ 所增減的時間	1分鐘	5分鐘	10分鐘	1小時以內以5分鐘為級距；1小時以上，以10分鐘為級距	1分鐘
可調整溫度範圍	不可調	不可調	不可調	30-90℃	不可調
溫度 每按一次▼或▲ 所增減的時間	不可調	不可調	不可調	5℃	不可調
是否可預約定時	是	是	是	是	不可調
可預約時間範圍	00:30-12:00	00:30-12:00	00:30-12:00	00:30-12:00	不可調
預約 每按一次▼或▲ 所增減的時間	30分鐘，長按▼或▲時間可以快進	30分鐘，長按▼或▲時間可以快進	30分鐘，長按▼或▲時間可以快進	30分鐘，長按▼或▲時間可以快進	不可調
微動後面板顯示	工作時顯示設定時間，一開始料理中燈號亮起，達到壓力值後，[隱壓]燈號亮起，面板數字準備倒數計時，烹煮完成後自動進入保溫。	工作時顯示設定時間，一開始料理中燈號亮起，達到壓力值後，[隱壓]燈號亮起，面板數字準備倒數計時，烹煮完成後自動進入保溫。	工作時顯示設定時間，一開始料理中燈號亮起，達到壓力值後，[隱壓]燈號亮起，面板數字準備倒數計時，烹煮完成後自動進入保溫。	工作時顯示設定時間和溫度來回切換顯示，[因]理中燈號亮起，達到壓力值後，[隱壓]燈號亮起，面板數字準備倒數計時，烹煮完成後自動進入保溫。	工作時顯示設定時間，一開始料理中燈號亮起，達到壓力值後，[隱壓]燈號亮起，面板數字準備倒數計時，烹煮完成後自動進入保溫。
<ol style="list-style-type: none"> <li>菜單選擇：通電狀態下，點擊「菜單選擇」鍵，此時右排文字「白米飯」亮燈，每按一次「菜單選擇」鍵，咖哩、豆類燉肉、紅燒肉、其他菜單依序亮燈，並顯示對應的烹煮時間及細節如下表。</li> </ol>					

菜單選擇	預設時間及面板顯示之時間	可調整烹煮時間範圍	烹煮時間每按一次▼或▲所增減的時間	是否可預約定時	啟動後面板顯示	
白米飯	00:06	不可調	不可調	是	工作時顯示設定時間，一開始料理中燈號亮起，達到壓力值後，[隱壓]燈號亮起，面板數字準備倒數計時，烹煮完成後自動進入保溫。	
咖哩	00:15	00:01-01:30	1分鐘	是	工作時顯示設定時間，一開始料理中燈號亮起，達到壓力值後，[隱壓]燈號亮起，面板數字準備倒數計時，烹煮完成後自動進入保溫。	
豆類燉肉	00:20	00:01-01:30	1分鐘	是	工作時顯示設定時間，一開始料理中燈號亮起，達到壓力值後，[隱壓]燈號亮起，面板數字準備倒數計時，烹煮完成後自動進入保溫。	
紅燒肉	00:30	00:01-01:30	1分鐘	是	工作時顯示設定時間，一開始料理中燈號亮起，達到壓力值後，[隱壓]燈號亮起，面板數字準備倒數計時，烹煮完成後自動進入保溫。	
其他菜單	1 玄米	00:15	不可調	不可調	是	工作時烹煮時間和菜單數字來回切換，一開始料理中燈號亮起，達到壓力值後，[隱壓]燈號亮起，面板數字準備倒數計時，烹煮完成後自動進入保溫。
	2 粥品	00:18	不可調	不可調	是	工作時烹煮時間和菜單數字來回切換，一開始料理中燈號亮起，達到壓力值後，[隱壓]燈號亮起，面板數字準備倒數計時，烹煮完成後自動進入保溫。
	3 無水咖哩	00:30	不可調	不可調	是	工作時烹煮時間和菜單數字來回切換，一開始料理中燈號亮起，達到壓力值後，[隱壓]燈號亮起，面板數字準備倒數計時，烹煮完成後自動進入保溫。
	4 燉魚	00:06	不可調	不可調	是	工作時烹煮時間和菜單數字來回切換，一開始料理中燈號亮起，達到壓力值後，[隱壓]燈號亮起，面板數字準備倒數計時，烹煮完成後自動進入保溫。
	5 燉菜	00:11	不可調	不可調	是	工作時烹煮時間和菜單數字來回切換，一開始料理中燈號亮起，達到壓力值後，[隱壓]燈號亮起，面板數字準備倒數計時，烹煮完成後自動進入保溫。
	6 法式布蕾	00:03	不可調	不可調	是	工作時烹煮時間和菜單數字來回切換，一開始料理中燈號亮起，達到壓力值後，[隱壓]燈號亮起，面板數字準備倒數計時，烹煮完成後自動進入保溫。
<ol style="list-style-type: none"> <li>4.溫度/時間：此按鍵僅在「低溫烹調」功能下才可操作。按下此鍵可切換溫度及烹煮時間，以便進行調整。</li> <li>5.再加熱待機狀態下，點擊「再加熱」鍵，立即啟動功能，預設加熱5分鐘，螢幕顯示00:05時間不可調整。選定後，料理中燈號亮起，達到壓力值或溫度達90℃後[隱壓]燈號亮起，面板數字準備倒數計時。加熱完成出現提示音「滴」一聲，[保溫]燈號亮起，並開始記錄保溫時間。</li> <li>6.開始按下『開始』鍵，產品依照選定之項目進行工作。</li> </ol>						

<ol style="list-style-type: none"> <li>7. 保溫/取消               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 在待機狀態下，按保溫，直接進入保溫工作狀態，[保溫]燈號亮起，螢幕顯示0:00開始以1分鐘為級距進行計時，保溫最長1小時，保溫時間不可調，保溫完成轉待機狀態。</li> <li>(2) 選擇功能或者烹煮過程中，按「取消」鍵返回待機狀態。</li> </ol> </li> <li>8. 產品若無任何操作，1分鐘後則進入休眠模式，螢幕顯示「----」。</li> <li> <b>備註：</b>                烹煮完成後，螢幕可能有霧氣或水氣殘留，由於加熱過程產品內部環境溫度高，而外部溫度相對較低，形成溫度差，屬正常現象。霧氣及水氣會隨時間或再加熱過程自動散去，不影響使用功能。             </li> <li> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. 烹煮完成後，壓力閥未落下或鍋內還有壓力時，請勿強行打開鍋蓋。可依下列方式，進行安全開蓋及洩壓。                   <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 自動開蓋法：烹煮完成，待內部壓力慢慢釋放，視食材不同等待約10-25分鐘，壓力閥自然下降即可開蓋。</li> <li>(2) 手動開蓋法：烹煮完成，按下洩壓按鍵，直到壓力充分釋放後，壓力閥落下後，即可打開鍋蓋。(警告：洩壓時請勿靠近排氣閥，以免被高溫熱氣灼傷)</li> <li>(3) 煮大量食物、流質類食物(煲湯、粥品)，烹煮結束後不宜立即手動洩壓，請使用「自動開蓋法」開蓋(若使用手動開蓋法，洩壓時可能導致湯汁從排氣閥排出，造成燙傷風險)</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>
--