

設備名稱：收音機 Equipment name		型號（型式）：RA-5516 Type designation (Type)					
單元	限制物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols						
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
電路板	○	○	○	○	○	○	
外殼	○	○	○	○	○	○	
內部線材	○	○	○	○	○	○	
揚聲器	○	○	○	○	○	○	

備考1: "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限制物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.  
備考2: "○" 係指該項限制物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.  
備考3: "-" 係指該項限制物質為排除項目。  
Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

## 保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
  - 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司的收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
  - 產品送修則需自行負擔運費。
  - 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換請另行購買。
  - 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
  - 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
  - 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。  
• 也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。  
• 或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期	電話		
經銷商			

(蓋章有效)

### 耐嘉股份有限公司 全台服務電話

總公司：新竹市東區經國路一段187號  
電話：03-5396966  
台北區：台北市新莊區中正路653-2號2樓  
電話：02-29040089  
新竹區：新竹市東區經國路一段187號  
電話：03-5152309  
台中區：台中市東區東英十三街13號  
電話：04-22119966  
台南區：台南市東區東寧街二街119號  
電話：06-2038170  
高雄區：高雄市苓雅區文信路333號10樓8號  
電話：07-5547258

消費者服務專線：03-5396627

# KINYO

RA-5516

## 收音機



使用前請詳細閱讀本說明書

退貨限制：  
退貨商品必須是全新狀態且完整包裝  
(保持商品、附件、包裝及所有附隨文件或資料之完整性)

### 注意事項


- 第一次使用請先充電。
- 使用前請先參考產品規格，確認產品是否適用。
- 使用前請先將音量調小，避免設備的原設定音量過大而損傷聽力。
- 請避免在騎車、開車的情況下使用。
- 請勿自行拆解、修理和改造本產品，擅自拆卸本公司不提供保修服務。
- 內附充電線為消耗品，不在保固範圍內。
- 電力不足時會出現播放斷斷續續或音質失真等情況，請充電後再次開機使用。(電量下降到一定的電量後設備將自動關機，請適時為設備充電以防止長時間處於低電量狀態而導致電池耗損無法充電。)
- 本產品充電完成後請拔除充電線，請勿過度充電，避免內建電池損壞。
- 為了安全起見，本設備盡量於關機狀態下進行充電。

### 產品規格


使用電源：18650鋰電池x2(內附)      產品材質：電子零件+ABS塑膠  
 充電時間：約5-6小時                    產品尺寸：W122xH64xD34mm  
 使用時間：約6-7小時                    產品重量：230g  
 充電模式：螢幕閃爍符號顯示，      配件：吊繩、USB充電線  
 充電時間快，充電電極亮。

### 操作功能

耳機插孔：使用標準3.5MM音源線插入耳機孔，即可使用耳機聽音樂。  
 DC/5V插孔：連接5V電源充電，建議使用500MA以上充電器，充電時間為4-5小時。  
 USB接口：插上USB設備即可實現卡內聲音文件的播放。  
 TF卡插口：插卡儲存卡即可實現卡內聲音文件的播放。  
 (溫馨提示：注意插卡方向，以免損壞卡和卡槽)  
 音量調整：向【VOL-】方向撥動減少直至關閉音量，【VOL+】方向撥動增加音量。

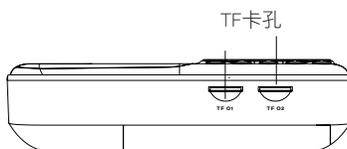

### 按鍵使用說明

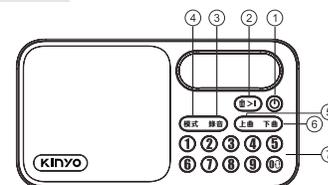

- 1 電源開關鍵：長按開機，再次長按關機
- 2 播放/暫停/刪除鍵：在MP3模式下，用於播放和暫停；在音樂播放模式下，長按則進入刪除模式，短按開始刪除，5秒內不按，自動退出刪除模式。  
FM模式下，長按自動搜尋頻道
- 3 錄音鍵：在USB/TF音樂播放模式下，長按錄音鍵即可進行錄音，錄音過程再次按下錄音鍵可結束錄音；短按錄音鍵，即可播放USB/TF卡內的錄音。(註：需插入USB/TF卡才能使用錄音功能)
- 4 模式鍵：短按模式鍵，於收音模式/TF卡/USB模式相互轉換。  
USB/TF模式下，長按該曲重新播放  
FM模式下，長按自動搜尋頻道
- 5 上曲鍵：在MP3播放模式下，短按上曲鍵，切換到上一曲，長按快退；在收音模式下，短按上曲鍵，切換到上一頻道。  
FM模式下，長按快速搜尋頻道
- 6 下曲鍵：在MP3播放模式下，短按下曲鍵，切換到下一曲，長按快進；在收音模式下，短按下曲鍵，切換到下一頻道。  
FM模式下，長按快速搜尋頻道
- 7 【1-0】數字鍵：在MP3播放模式下，可以通過單鍵和數字組合，選擇要聽的曲目；收音模式下輸入數字，可選擇要收聽的頻率。  
Ⓜ 長按切換 A1循環/ONE單曲循環