

## 保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等為人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。

本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。

也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。

或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期	電話		
經銷商			

(蓋章有效)

### 耐嘉股份有限公司 全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號  
電話:03-5396696  
台北/新北市新莊區中正路653之2號2樓  
電話:02-29040088  
新竹/新竹市東區經國路一段187號  
電話:03-512309  
台中/台中市東區東英十三街13號  
電話:04-22119966  
台南/台南市永康區東橋二街119號  
電話:06-2038170  
高雄/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟  
電話:07-5547258

消費者服務專線：03-5396627

**KINYO**

## 三人份電子鍋

### 使用說明書 REP-03




#### 家庭用


- 產品限台灣區域使用，本公司產品設計為一般家庭使用，營業或公用場所高頻率使用，不在本公司之正常保固範圍內。
- 使用產品前，務必詳讀本說明書，以避免不當使用造成的故障或危險。請妥善保存說明書以便日後參考。
- 本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

#### 各部件名稱與產品規格

※具體外觀式樣請見實物

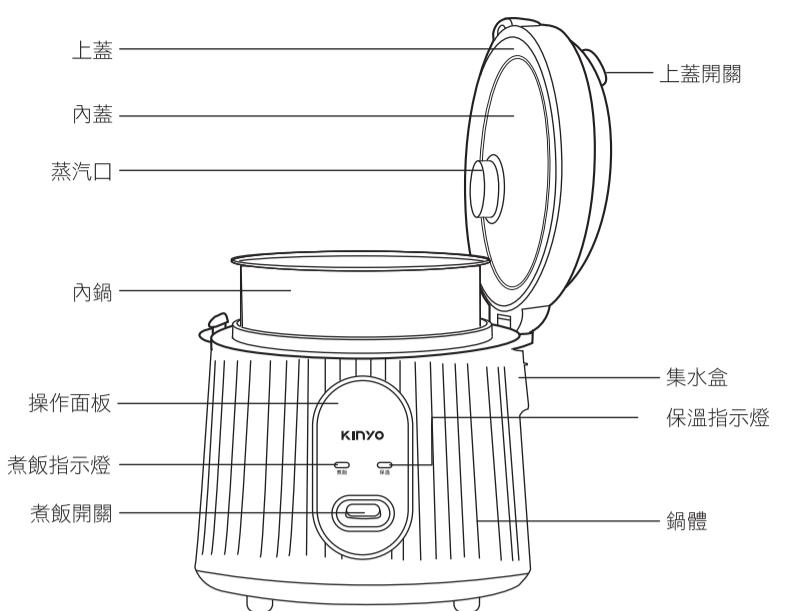

附件：

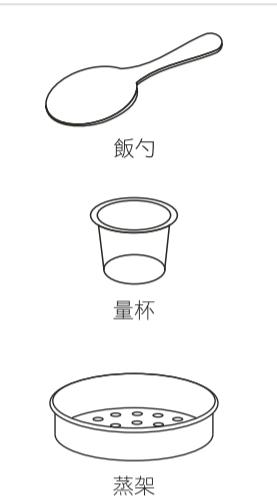

#### 產品規格：

- 產品型號：REP-03  
額定電壓：110V  
額定頻率：60Hz  
額定容量：(內鍋容量)1.5L、(米容量)0.8L  
總額定消耗電功率：280W

-1-

#### 限用物質含有情況標示聲明書

單元	型號 (型式) : REP-03 Equipment name Type designation (Type)					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組配線	○	○	○	○	○	○
金屬部件(含外殼、固定片、螺絲)	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○

備考1：“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2：“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3：“-”係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

-6-

#### 常見故障分析

以下問題並非故障，請參閱下表檢查：

	米飯過硬	米飯未煮熟	米飯過軟	米湯溢出	鍋巴太焦黑	保溫時有怪味	保溫時變色	過保溫乾燥
米量、水量不正確	●	●	●	●	●			
米未淘洗乾淨				●	●	●		
內鍋底凹凸不平			●			●		
上蓋未蓋好	●	●	●		●	●	●	
內鍋外側、電熱盤上有粘有異物	●			●		●	●	
煮飯完畢後、沒有攪鬆米飯	●		●					
保溫12小時以上、或保溫飯量過少						●	●	●
保溫時、飯勺留在鍋中						●		
冷飯保溫						●		
沒有蓋緊鍋蓋、內鍋沒有洗乾淨					●	●		
煮飯中拔掉插頭						●		

※檢查前務必先將電源插頭自插座上拔除。


※切勿自行更換非原廠零件，以免影響產品性能及使用壽命。

※若問題仍無法排除，或發現電源線、插頭有破損、斷裂的情況，切勿再繼續使用，應立即與本公司或指定服務據點聯絡，嚴禁非專業人員對本機自行拆裝。

緊急處理方法：電源線、插頭及其他部件有損壞時，為避免危險，請停止使用，必須由本公司或指定服務據點的專業維修人員進行維修，請勿私自更換電源線或拆卸，若是自行更換、拆卸內部元件導致危險情況的發生，恕本公司不負損害賠償之責。

#### 使用說明

- 用量杯取適量的米，並以其他容器將米洗淨，再倒入內鍋。請勿用內鍋直接洗米，以免刮傷內鍋。
- 往內鍋內加入適量的水(建議白米與水的比例為1:1~1.2，即1杯白米加入1杯~1.2杯的水量)，可根據個人口感來調節水量。
- 把內鍋外面的水擦乾後放入鍋體內，使米均勻平鋪在內鍋底部，然後輕輕轉動內鍋確保底部與電熱盤充分接觸(如圖示)。
- 先將上蓋慢慢放下，壓下上蓋至聽到「卡噠」的響聲，表示上蓋已蓋好。
- 如果鍋蓋沒有蓋好，煮飯的效果會受到影響。
- 接通電源，壓下煮飯開關，煮飯指示燈亮，電子鍋進入煮飯狀態。
- 當飯煮熟後，開關自動跳起，此時保溫指示燈亮，煮飯指示燈滅，電子鍋自動進入保溫狀態。
- 電子鍋進入保溫狀態後再燶10分鐘，即可食用。

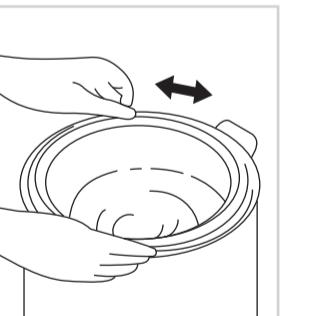

小叮嚀：●洗完米之後，建議先以水浸泡白米約15~20分鐘，並放置於室溫或冰箱冷藏保存，可提高米粒的含水量。●烹煮前，可於內鍋抹上薄薄一層食用油，可降低米飯黏於鍋底。

#### 美味米飯的烹煮秘訣

- 煮飯杯數
- 為了達到更好的煮飯效果和避免鍋底產生鍋巴，最少煮飯量至少應為1杯米。
- 添加水量
- 洗完米後，建議使用同一個量杯，加水量為1杯米添加1.2杯水。
  - 再以水浸泡白米約15~20分鐘，並放置於室溫或冰箱冷藏保存，可提高米粒的含水量。
  - 備註：白米的品種不同，浸泡時間與添加水份會有所差異，請依個人感進行調整。
  - 烹煮前，請將鍋內米粒均勻分布，保持平整。若無保持平整可能影響受熱效果。

#### 保溫時間

- 米飯煮好後，轉為保溫狀態，可稍微翻攪讓蒸氣釋放，再悶煮約5~10分鐘。
- 米飯保溫請勿超過隔餐時間，若保溫時間過長，飯會逐漸變黃、變硬且產生異味。
- 備註：湯水類料理則不受保溫時間影響。

#### 保溫注意事項

- 保溫時不要將飯勺或其它任何雜物留在鍋內。
- 保溫時，需將鍋蓋蓋緊，以免米飯變乾。
- 勿將冷飯、剩飯或其它食物與剛煮好的飯混在一起保溫。
- 長時間保溫會使米飯變色、變味，因此保溫時間不要超過六小時，請儘早食用完畢。

#### 注意事項

- 使用前請仔細閱讀此說明書，以確保正確使用本產品。閱讀後請妥善保管說明書，以便日後參考。
- 煮飯時，蒸汽口非常灼熱，請勿用手觸摸，且勿用布蓋住蒸汽口，以免發生故障。
- 內鍋請勿放在其它爐具上加熱，且請勿用其它容器代替內鍋。
- 若內鍋表面有變形或因損壞所引起之腐蝕現象時，請更換本公司原廠內鍋。
- 請勿在不平穩的桌面上、瓦斯爐或其它高溫器物旁使用，以免鍋體變形而引起故障。
- 請勿使用堅硬的飯勺，請盡量使用木質或塑料飯勺。
- 請將此產品置於兒童無法觸及的地方，避免發生燙傷、觸電之危險。
- 使用前，請檢查電源插頭和電源線是否有損壞的現象，以防觸電或著火的危險。
- 請勿將產品放在易燃物品旁及潮濕的環境中使用。
- 不使用時，請拔下電源線插頭。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用。
- 除非在對其負責安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 避免接連器受液體滲漏。
- 使用後加熱元件之表面可能存在餘溫，請勿碰觸以避免燙傷。



**嚴禁浸水**