

## 保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。  
也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本，或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商			

(蓋章有效)

### 耐嘉股份有限公司全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號	03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓	02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號	03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號	04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號	06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟	07-5547258

# KINYO

## SEP-07

## 不鏽鋼電子鍋



**使用說明書** 為了讓您在產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

## 注意事項

1. 請於使用前仔細閱讀此說明書，以確保正確使用本產品。閱讀後請連同保固卡一起妥善保管，以便日後參考。
2. 煮飯時，鍋蓋會產生高溫，蒸汽口會排蒸氣，請勿用手觸摸以免燙傷，且勿用布蓋住蒸汽口，以免發生故障。
3. 不鏽鋼內鍋請勿放在其它爐具上加熱且請勿用其它容器代替內鍋。
4. 若內鍋表面有變形或因損壞所引起之不良現象時，請更換本公司原廠內鍋。
5. 請勿在不平穩的桌面上、瓦斯爐或其它高溫器物旁使用，以免鍋體變形而引起故障。
6. 請勿使用堅硬的飯勺，請盡量使用木質或塑料飯勺。
7. 請將此產品置於兒童無法觸及的地方，避免發生燙傷、觸電之危險。
8. 使用前，請檢查電源插頭和電源線是否有損壞的現象，以防觸電或著火的危險。
9. 請勿將產品放在易燃物品旁及潮濕的環境中使用。
10. 不使用時，請拔下電源線插頭。
11. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
12. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
13. 使用後加熱元件之表面可能存在餘溫，請勿碰觸避免燙傷。
14. 本產品使用前，請將配件(含鍋蓋、內鍋、蒸籠)以中性清潔劑清洗乾淨再使用。
15. 請務必使用本公司之標準不鏽鋼內鍋烹煮，以免造成開關無作用。
16. 不鏽鋼內鍋可能因乾燒、過度受熱或與水中之礦物質接觸而產生彩虹色紋路，此為正常現象，請安心使用。可以用檸檬酸加水加熱後清潔，來降低紋路。
17. 不鏽鋼電鍋，因加工製品，會有類似接點痕跡產生，此為正常現象。
18. 烹煮所使用的水質若含有石灰質或雜質，會造成不鏽鋼內鍋使用有水垢累積，可倒入白醋或檸檬酸並加入水混合，再進行加熱至水滾，可清潔水垢。
19. 電鍋使用若要燉煮或煮湯，內鍋加水不可超過七分滿，以免蒸煮過程液體流出，造成電源短路。
20. 本產品之保溫功能會於烹煮完成後自動跳轉，建議保溫4小時內食用完畢，不宜長時間保溫及避免保溫至隔夜，以免食物變質或變味而影響口感。

### 家庭用

- 產品限台灣區域使用，本公司產品設計為一般家庭使用，營業或公用場所高頻率使用，不在本公司之正常保固範圍內。
- 本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

## RoHS表

設備名稱：電子鍋 Equipment name		型號（型式）：SEP-07 Type designation (Type)				
單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組配線	○	○	○	○	○	○
金屬部件(含外殼、固定片、螺絲)	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

## 常見故障分析

以下問題並非故障，請參閱下表檢查：

	米飯過硬	米飯未煮熟	米飯過軟	米湯溢出	鍋巴太焦黑	保溫時有怪味	保溫時變色	保溫時過於乾燥
米量、水量不正確	√	√	√	√	√			
米未淘洗乾淨				√	√	√		
鍋底凹凸不平		√			√			
內鍋底凹凸不平		√			√			
上蓋未蓋好	√	√	√		√	√	√	
內鍋外側、電熱盤上有粘有異物	√			√		√	√	
煮飯完畢後，沒有攪鬆米飯	√		√					
保溫 12 小時以上，或保溫飯量過少						√	√	√
保溫時，飯勺留在鍋中						√		
冷飯保溫						√		
沒有蓋緊鍋蓋，內鍋沒有洗乾淨					√	√		
煮飯中拔掉插頭						√		

備註：

1. 檢查前務必先將電源插頭自插座上拔除。
2. 切勿自行更換非原廠零件，以免影響產品性能及使用壽命。
3. 若問題仍無法排除，或發現電源線、插頭有破損、斷裂的情況，切勿再繼續使用，應立即與本公司或指定服務據點聯絡，嚴禁非專業人員對本機自行拆裝。

## 產品規格

產品型號：SEP-07

額定頻率：60Hz


額定容量：(內鍋容量)1.4L、(米容量)1.0L

額定電壓：110V

總額定消耗電功率：400W

## 產品介紹

1. 主機
2. 不鏽鋼外鍋
3. 玻璃鍋蓋
4. 飯杓
5. 量杯
6. 不鏽鋼蒸籠
7. 不鏽鋼內鍋

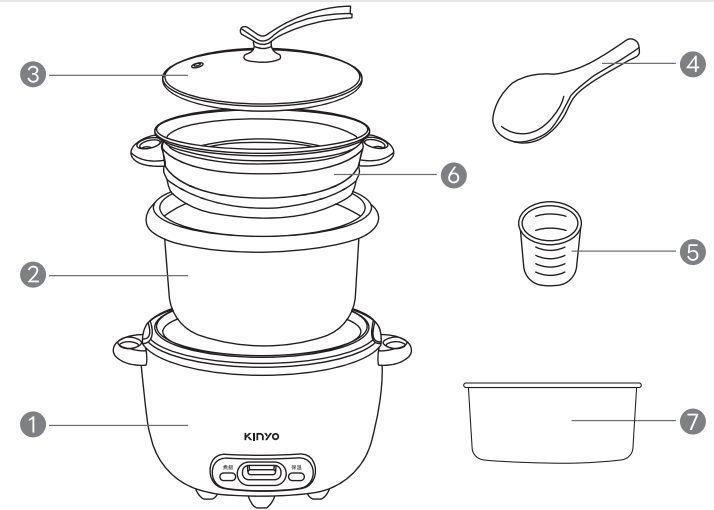

## 使用方法

本產品並非水蒸氣立體加熱式，請勿將水及液體倒入主機加熱盤區域，以免造成鍋體受損。


本產品內附不鏽鋼外鍋與不鏽鋼內鍋，可依個人煮食需求，單用不鏽鋼外鍋烹煮或是搭配內鍋以隔水加熱方式煮食。

備註：

- (1) 若單用不鏽鋼外鍋煮飯，由於不鏽鋼材質沒有添加其他塗層，因此米飯會有些許沾黏於鍋底，此為正常現象不影響使用。食用完畢後，將已沾黏的鍋子添加熱水浸泡約30分鐘，再用海綿刷洗，即可輕鬆去除。
- (2) 若要避免沾黏，可將食材放入不鏽鋼內鍋，再整鍋放進不鏽鋼外鍋，並加入適當的水於不鏽鋼外鍋中，以隔水加熱方式烹煮。

### 【煮飯】

1. 用量杯取適量的米，並與其他容器將米洗淨，再倒入鍋內。
2. 往鍋內加入適量的水，可根據個人口感來調節水量。  
(建議白米與水的比例為1:1.2-1.5，即1杯白米加入1.2杯~1.5杯的水量，若使用隔水加熱烹煮，請內、外鍋添加相同的水量)
3. 使米均勻平鋪在鍋子底部，然後輕輕轉動確保鍋底與加熱盤充分接觸(如圖)
4. 將鍋蓋放下蓋好。如果鍋蓋沒有蓋好，煮飯的效果會受到影響。
5. 接通電源，壓下煮飯開關，煮飯指示燈亮，電鍋進入煮飯狀態。
6. 當飯煮熟後，開關自動跳起，此時保溫指示燈亮，煮飯指示燈熄滅，電鍋自動進入保溫狀態。
7. 電鍋進入保溫狀態後再燜10分鐘，即可食用。

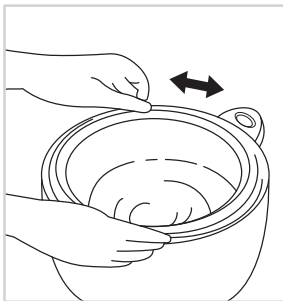

### 【蒸煮】

1. 用電鍋蒸煮時，可於外鍋中加水，再放上蒸籠，達到蒸氣循環蒸煮效果。
2. 若蒸煮不加蒸籠，也可先在外鍋中添加適量水，再放入內鍋或其餘耐熱容器，以隔水加熱方式蒸煮。

### 保溫注意事項

- 保溫時不要將飯勺或其它任何雜物留在鍋內。
- 保溫時，需將鍋蓋蓋緊，以免米飯變乾。
- 勿將冷飯、剩飯或其它食物與剛煮好的飯混在一起保溫。
- 長時間保溫會使米飯、食物變色、變味，而影響口感，保溫時間不要超過4小時，請儘早食用完畢。

### 保養方法

- 清洗前，請先將電源線插頭拔下。
- 在使用完後，將內鍋取出，用家用清潔劑清洗，然後用清水沖洗，再用乾軟布擦乾。
- 清潔鍋體時，請用抹布沾少許清水進行擦拭，請勿以沖洗的方式清洗鍋體，更不可將整個電子鍋浸入水中，以免導致故障或觸電，及不可預期的意外。
- 每次使用前後請用吸水紙巾擦拭殘留水分，並倒掉集水盒裡的水，以確保保煮效果。
- 米飯或污垢沾黏在溫度傳感器和電熱盤上，可能會影響煮飯的效果，請用細砂紙輕輕打磨，並用擰乾的抹布擦拭。
- 長時間不使用時，請擦拭機體，包裝好後置於乾燥處保存。
- 不鏽鋼內鍋使用後，表面可能產生彩紅斑紋，此為金屬因受熱而變色的正常現象，可繼續使用不影響烹煮效果。
- 若烹煮所使用的水質含有較多礦物質或雜質，會造成不鏽鋼內鍋使用後有水垢累積。可倒入白醋或檸檬酸並加入水混合，再進行加熱至水滾，可清潔水垢。
- 若第一次無法去除完水垢，可提升檸檬酸或白醋的比例，再進行一次加熱清潔。



### 緊急處理方法

電源線、插頭及其他部件有損壞時，為避免危險，請停止使用，必須由本公司或指定服務據點的專業維修人員進行維修，請勿私自更換電源線或拆卸，若是自行更換、拆卸內部元件導致危險情況的發生，恕本公司不負損害賠償之責。