

注意事項與警語

- 使用本產品前請先詳閱此說明書。
- 本產品不防水請勿在潮濕、高溫的環境下使用，請勿浸水或淋雨。
- 長時間不使用時，請取出電池，避免電池漏液損壞產品。
- 當電池電力消耗盡時請更換電池，當更換電池後，時間/亮度/鬧鐘將無法記憶需重新設定。
- 請使用碳鋅電池，請勿使用鹼性電池，避免損害機芯。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包括孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本產品如有任何損壞，請與本公司客服聯絡，由專業技術人員進行檢修，請勿自行拆解本機，以避免發生危險。



保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。
- 也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。
- 或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商			


(蓋章有效) 消費者服務專線：03-5396627

KINYO

TD-3020W

多功能LCD大螢幕電子鐘36cm


使用說明書

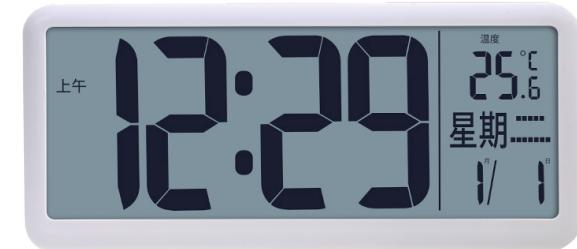

為了讓您在使用產品上更順利，
請詳讀使用說明書，以免發生使
用不當狀況。

產品介紹

按鍵說明

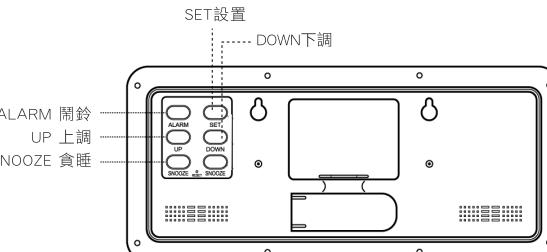

操作方式

【操作說明】

1. 請安裝4顆AA電池，螢幕顯示後，“滴”一聲進入正常時間模式，預設為12小時制的上午12:00，1月1日，星期三，並顯示目前室內溫度。
※請勿使用充電電池。

【時間/日期/設置】

1. 在一般模式下，長按【SET】鍵進入時間設置狀態，當數值閃動時，按【UP】或【DOWN】鍵調整至所需數值，長按【UP】或【DOWN】鍵可加速遞增/遞減，調整順序依序為：12HR/24HR制選擇→時→分→年→月→日。

【鬧鈴設置】

1. 在一般模式下，長按【ALARM】鍵，進入鬧鈴1/鬧鈴2設置狀態，按【UP】或【DOWN】鍵調整所需時間，設置順序為：
鬧鈴1：時→分 闹鈴2：時→分
2. 一般模式下，單按【SET】可查看鬧鈴1/鬧鈴2時間。
3. 一般模式下，單按【ALARM】打開鬧鈴，依序為：
鬧鈴1開→鬧鈴2開→鬧鈴1&鬧鈴2開→全部關閉；螢幕顯示鬧鈴1/鬧鈴2代表該組鬧鈴開啟，不顯示則是關閉。
4. 鈴響時長：2分鐘
5. 鈴響方式：
 - 0-10秒：每秒“嗚”一聲
 - 10-20秒：每秒“嗚嗚”兩聲
 - 20-30秒：每秒“嗚嗚嗚”四聲
 - 30秒後：連續“嗚”聲
6. 闹鈴響起時，單按【SNOOZE 貪睡】鍵進入貪睡時間，貪睡5分鐘。
7. 闹鈴響起/貪睡時，單按任意鍵，關閉鬧鈴或貪睡。

產品規格

型號：TD-3020
額定電壓：DC 6V
電池規格：3號AA電池x4顆（另購）