

## 注意事項與警語

- 使用本產品前請先詳閱此說明書。
- 本產品不防水請勿在潮濕、高溫的環境下使用，請勿浸水或淋雨。
- 長時間不使用時，請取出電池，避免電池漏液損壞產品。
- 當電池電力消耗盡時請更換電池，當更換電池後，時間/亮度/鬧鐘將無法記憶需重新設定。
- 請使用碳鋅電池，請勿使用鹼性電池，避免損害機芯。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包括孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本產品如有任何損壞，請與本公司客服聯絡，由專業技術人員進行檢修，請勿自行拆解本機，以避免發生危險。



## 產品規格

型號：TD-540  
額定電壓：5V (USB供電) / 4.5V (電池供電)  
額定電流：0.2A  
額定消耗功率：1W  
電池規格：4號AAA電池x3 (另購)

## 保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- **本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。**  
**也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。**  
**或產品主機之製造日期起算15個月。**

姓名			
地址			
購買日期	電話		
經銷商			
(蓋章有效)			

### 耐嘉股份有限公司 全台服務電話


總公司/新竹市東區經國路一段187號  
電話:03-5396966  
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓  
電話:02-29040088  
新竹課/新竹市東區經國路一段187號  
電話:03-5152309  
台中課/台中市東區東英街13號  
電話:04-22119966  
台南課/台南市永康區東橋二街119號  
電話:06-2038170  
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟  
電話:07-5547258

消費者服務專線：03-5396627

# KINYO


TD-540B

## LED大數字鏡面電子鐘 使用說明書

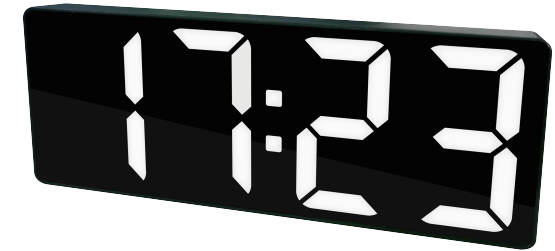


為了讓您在產品上更順利，  
請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

## 產品介紹

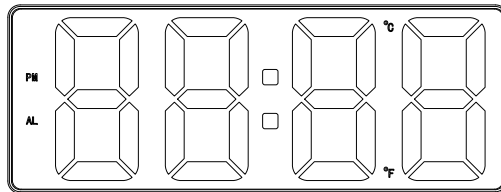

### 按鍵說明

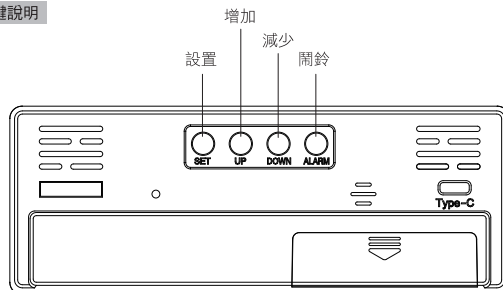

### 本體頂部



## 操作方式

- 使用前請先依電池槽的正負極方向裝入電池，裝上3顆4號AAA電池(另購)通電LED全顯示；或是使用USB線供電後顯示。
- 開機默認時間顯示12:00(24小時制)；年月日：2021年1月1日

### 【供電模式】

- 若產品為電池供電，螢幕亮起約16秒後關閉顯示，需觸控/聲控喚醒。
- 若產品為USB供電，螢幕則常亮，不會關閉顯示。

### 【時間設置】

※12HR制下，在下午時段，PM指示燈會亮起。

1. 長按時間【SET】設置鍵3秒鐘，按【UP】選擇24HR/12HR
2. 再按【SET】進入小時調整模式，數字閃爍時按【UP】或【DOWN】來調整數字
3. 再按【SET】調整分鐘，再按下【SET】即可退出設置狀態

### 【日期設置】

1. 一般時間顯示狀態下，請按【SET】，切入日期顯示，看到預設值101（2021年1月1日）
2. 長按【SET】3秒，進入年的設置，看到2021數字閃爍，按【UP】或【DOWN】調整所需要設置的年份
3. 再按【SET】切入“月”的設置，同樣按【UP】或【DOWN】調整數字
4. 再按【SET】切入“日”的設置，同樣按【UP】或【DOWN】調整數字，最後按【SET】退出設置。

### 【溫度顯示】

溫度感應範圍：-10° C~+50° C，感應週期20秒，溫度分辨率：±2° C

### 【鬧鈴設置】

1. 長按【ALARM】3秒，進入鬧鈴設置，看見表示“時”的數字閃爍，按【UP】或【DOWN】可增加或者減少數值
2. 再按【ALARM】切入“分”的設置，按【UP】或【DOWN】調整數值

3. 再按【ALARM】看見05閃爍，表示間隔5分鐘，鬧鈴會再次響起，同樣可以按【UP】或【DOWN】調整時間間隔的數值，可設置範圍是1-60分鐘。
4. 再按ALARM，進入鬧鈴天數的設置：  
1-7表示一周7天都有鬧鈴，1-6表示周一到周六有鬧鈴，1-5表示周一到周五有鬧鈴。
5. 鬧鈴時間設置完成後，在顯示鬧鈴時間的這個界面，再按一次ALARM，左邊顯示AL字樣，表示開啟鬧鈴。

### 【貪睡功能】

鬧鐘響起後，按下頂部SNZ/LIGHT，即可開啟貪睡，依照上個階段貪睡設定(05-60分鐘)，表示間隔多久後會再響起，按下背面任意按鍵則會關閉鬧鐘。

### 【聲控功能】

使用電池供電時，50公分內拍手可聲控打開螢幕，螢幕亮約16秒後關閉。

### 【亮度調整】

在正常顯示模式下，按【UP】可調整亮/暗兩段亮度。

### 【夜間模式】

22:00 ~ 7:00 亮度自動減半。

### 【顯示模式切換】

※預設模式為只顯示時間

1. 連按兩次【SET】出現溫度數值，顯示溫度的狀態下，按住【SET】3秒，出現“滴”一聲，轉成依序顯示時間、日期、溫度的模式。
2. 同樣操作，可再次切換回只顯示時間的模式。

調整顯示模式後：

### 【電池供電模式】

16秒內，時間一日期一溫度，循環一次後螢幕關閉，進入省電模式。

【USB供電模式】 時間一日期一溫度循環顯示。