

## RoHS表

外殼塑料件 / 電路板(機板) / 扇葉 / 馬達

單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼塑料件	○	○	○	○	○	○
電路板(機板)	○	○	○	○	○	○
扇葉	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○

備考1: "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.  
備考2: "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.  
備考3: "—" 係指該項限用物質為排除項目。  
Note 3: The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

## 保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
  - 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
  - 產品送修則需自行負擔運費。
  - 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
  - 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
  - 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
  - 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。**  
**也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。**  
**或產品主機之製造日期起算15個月。**

姓名			
地址			
購買日期	電話		
經銷商			

(蓋章有效)

### 耐嘉股份有限公司 全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號  
電話/03-5396966  
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓  
電話/02-29040088  
新竹課/新竹市東區經國路一段187號  
電話/03-5152309  
台中課/台中市東區東英十三街13號  
電話/04-22119966  
台南課/台南市永康區東橋二街119號  
電話/06-2038170  
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟  
電話/07-5547258

消費者服務專線：03-5396627

# KINYO

## 充電風扇 UF-176

### 說明書


#### 部件說明

風扇

電源開關

充電指示燈

TYPE-C充電孔

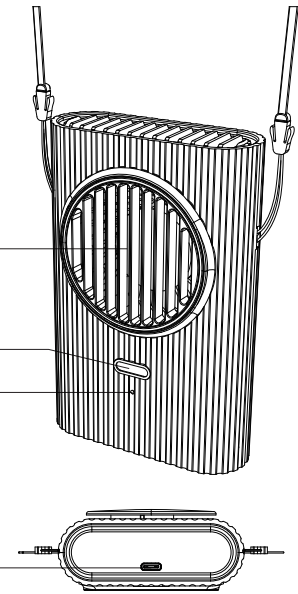

#### 產品規格

額定充電電壓/電流：	5Vdc=2A
鋰電池工作電壓/電流：	3.7Vdc=1A
電池容量：	內建18650鋰電池2000mAh

#### 注意事項與警語

1. 在使用本產品前先詳閱此說明書。
2. 充電前請先確認電壓與本產品電壓一致。
3. 本產品的最佳使用環境為0度C-40度C。
4. 本產品不防水請勿在潮濕、高溫的環境下使用，請勿浸水或淋雨。
5. 運轉中禁止手指及尖物插入風罩中。
6. 為保證電池使用壽命，使用過程中，當風扇停止運轉時，請勿多次反覆啟動以免損壞電池，請停止使用並及時充電。
7. 本產品不建議邊充電邊使用，可能會產生充電不及放電的情形，造成風扇不運轉。
8. 建議初次使用前，先對產品進行充電；若長時間未使用，請每隔3個月對電池充電一次。
9. 產品USB充電或外接充電設備時，充電時間不可以超過8小時。
10. 電池有自放電的特性，長時間不使用也會微量的消耗電力，且電池為消耗品，會因使用方式或電池耗損而影響使用時間，風扇的運轉時間為參考數值。
11. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
12. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
13. 本產品如有任何損壞，請與本公司客服聯絡，由專業技術人員進行檢修，請勿自行拆解本機，以避免發生危險。
14. 一在電器報廢前應取出電池  
一應安全地丟棄電池。  
一取出電池前電器應切斷電源

#### 緊急處理方法

- 充電時無法充電，如LED指示燈未正常顯示燈號，請拔除電源線，並停止充電。
- 使用當中若有發生冒煙或起火燃燒現象時，請拔除電源線、關閉電源。
- 如有上述情形請盡速與本公司客服聯繫。

#### 使用方式

充電功能

請使用5V=2A 以上的供應器(另購)，並連接USB線充電後，充電飽約4.5小時，約可使用2.5-7小時，充電時指示燈紅燈閃爍，充電飽時指示燈紅燈恆亮。

風扇功能

短按電源開關，開啟風扇預設為1檔弱風，再按第二下，則為2檔風速，再按第三下，則為3檔強風，再按第四下則停止運轉，依此循環

#### 清潔保養

1. 清潔前務必切斷電源並拔除USB充電線。
2. 清潔保養只需用棉質的毛巾擦拭表面污漬，切勿放在水中清洗。