

清潔方式

清潔前請務必關閉電源，且拔掉電源線。
使用尺寸細小的清潔毛刷或吸塵器清除灰塵。
※請勿水洗風扇，以免造成產品損壞。

設備名稱：充電風扇 Equipment name		型號（型式）：UF-2642 Type designation (Type)					
單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols						
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
外殼塑料件	○	○	○	○	○	○	
電路板(機板)	○	○	○	○	○	○	
扇葉	○	○	○	○	○	○	
馬達	○	○	○	○	○	○	

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限：保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本，或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期	電話		
經銷商	(蓋章有效)		


耐嘉股份有限公司 全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號 電話/03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓 電話/02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號 電話/03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號 電話/04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號 電話/06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟 電話/07-5547258

消費者服務專線 03-5396627

KINYO UF-2642


充電風扇

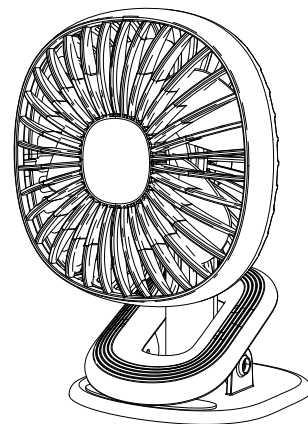

使用說明書

為了讓您在產品上更順利，請詳讀使用明書，
以免發生使用不當狀況

產品部件說明

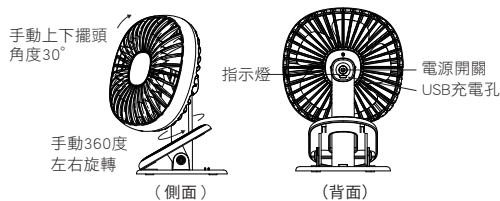

規格

品名：充電風扇 額定充電電流：2A
額定充電電壓：5Vdc 電池容量：1200mAh

注意事項與警語

1. 在使用本產品前請先詳閱此說明書。
2. 充電前請先確認電壓與本產品電壓一致。
3. 本產品不防水請勿在潮濕、高溫的環境下使用，請勿浸水或淋雨。
4. 運轉中禁止手指及尖物插入風罩中。
5. 為保證電池使用壽命，使用過程中，當風扇停止運轉時，請勿多次反覆啟動以免損壞電池，請停止使用並及時充電。

6. 建議初次使用前，先對產品進行充電；若長時間未使用，請每隔3個月對電池充電一次。
7. 產品USB充電或外接充電設備時，充電時間不可以超過8小時。
8. 電池有自放電的特性，長時間不使用也會微量的消耗電力，且電池為消耗品，會因使用方式或電池耗損而影響使用時間，風扇的運轉時間為參考數值。
9. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
10. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
11. 本產品如有任何損壞，請與本公司客服聯絡，由專業技術人員進行檢修，請勿自行拆解本機，以避免發生危險。
12. 本產品僅家庭使用。
13. 本產品禁止邊充電邊使用。
14. 僅提供標示於電器之超低安全電壓。

警語

- 在電器報廢前應取出電池。
- 應安全地丟棄電池。
- 取出電池前電器應切斷電源。

緊急處理方法

- 充電時無法充電，如LED指示燈未正常顯示燈號，請拔除電源線，並停止充電。
- 使用當中若有發生冒煙或起火燃燒現象時，請拔除電源線、關閉電源。
- 如有上述情形請盡速與本公司客服聯繫。


使用方式

【充電功能】

• 請使用5V=2A的供應器(另購)，並連接USB線充電後，充飽電約3小時；約可使用1~3.5小時

• 充電時指示燈紅燈恆亮，充飽電時指示燈綠燈恆亮。
※當電量不足時，風力會逐漸減弱，各檔位模式會依序無法使用，請及時充電並停止使用風扇。

【風扇功能】

按下電源開關 ，開啟電源，預設為一檔風速，短按切換風速由弱至強，依序為一檔→二檔→三檔→關閉電源。