


清潔方式

1. 清潔前請務必關閉電源，且拔掉電源線。
2. 將前風罩逆時針旋轉打開可取用水清洗，扇葉不可取下，可使用軟布或毛刷清除灰塵。

※請勿水洗扇葉及其他部件，以免造成產品損壞。

固定方式

1. 將支架固定於風扇的螺絲孔逆時針鎖上
2. 固定後放置於平坦的桌面上使用

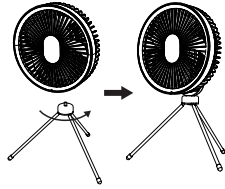

設備名稱：充電風扇 Equipment name	型號（型式）：UF-7067 Type designation (Type)					
	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
單元	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ^{VI})	多溴聯苯 Polychlorinated biphenyls (PCBs)	多溴二苯醚 Polychlorinated diphenyl ethers (PBDE)
外殼塑料件	○	○	○	○	○	○
電路板(機板)	○	○	○	○	○	○
扇葉	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費，如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。
- 也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本，或產品主機的製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期	電話		
經銷商			

(蓋章有效)


耐嘉股份有限公司全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號	03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓	02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號	03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號	04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號	06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟	07-5547258

KINYO

UF-7067

充電風扇 使用說明書

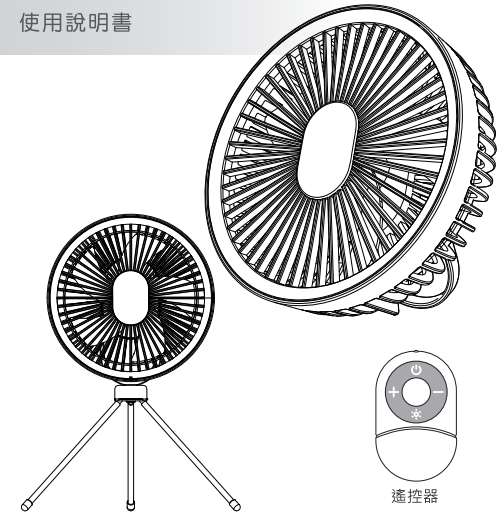

*為了讓您在產品使用上更順利，請詳讀使用明書，以免發生使用不當狀況

規格

品名: 充電風扇

額定充電電壓: 5Vdc

額定充電電流: 2A

鋰電池工作電壓: 3.7Vdc

鋰電池工作電流: 4A

注意事項與警語

1. 在使用本產品前請詳閱此說明書。
2. 充電前請先確認電壓與本產品電壓一致。
3. 本產品的最佳使用環境為0度C-40度C。
4. 本產品不防水請勿在潮濕、高溫的環境下使用，請勿浸水或淋雨。
5. 運轉中禁止手指及尖物插入風罩中。
6. 為保證電池使用壽命，使用過程中，當風扇停止運轉時，請勿多次反覆啟動以免損壞電池，請停止使用並及時充電。
7. 建議初次使用前，先對產品進行充電；若長時間未使用，請每隔3個月對電池充電一次。
8. 產品USB充電或外接充電設備時，充電時間不可以超過12小時，不能邊充邊用。
9. 電池有自放電的特性，長時間不使用也會微量的消耗電力，且電池為消耗品，會因使用方式或電池耗損而影響使用時間，風扇的運轉時間為參考數值。

10. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
11. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
12. 本產品如有任何損壞，請與本公司客服聯絡，由專業技術人員進行檢修，請勿自行拆解本機，以避免發生危險。

緊急處理方法

- 充電時無法充電，如LED指示燈未正常顯示發號，請拔除電源線，並停止充電。
- 使用當中若有發生冒煙或起火燃燒現象時，請拔除電源線、關閉電源。
- 如有上述情形請盡速與本公司客服聯繫。

使用方式

【充電功能】

請使用5V/2A的供應器(另購)，並連接USB線充電後，充電電約8小時，約可使用3~9小時，充電時指示燈紅燈閃爍，充電時指示燈紅燈恆亮。

※當電量不足時，風力會逐漸減弱，各檔位模式會依序無法使用，請即時充電並停止使用風扇。

【投射氣氛燈】

長按電源開關，開啟照明，再次長按電源開關，關閉照明。

照明模式風扇可同時運轉。


【風扇功能】

按下電源開關，開啟電源，預設為一檔風速，短按切換風速由弱至強，依序為二檔、三檔、自然風，關閉電源。

自然風模式下，風速由三檔→二檔→一檔依序調節。

【遙控器功能】內建磁鐵可磁吸在風扇中心位置使用CR2032鈕扣電池，電量耗盡時可自行更換電池。

更換電池請先取下外殼2顆固定螺絲後，再取下機板上2顆固定螺絲，將鈕扣電池向下推出，並更換新的電池，再依序將固定螺絲鎖上。



- 使用前開啟產品開關，即可同時開啟遙控模式
- 當本體電源關閉時，則遙控模式關閉，無法操作。
- 長時間不使用時，請關閉產品電源，避免長時間遙控待機模式下電力消耗。

功能按鍵

• 開啟本體電源後，按下 **⏻** 鍵，進入待機模式，此時風扇停止運轉，再按一下開啟風扇，預設為一檔風速。

• 開啟電源風扇運轉時，按下 **+** 鍵，調整風速，短按切換風速由弱至強，依序為二檔、三檔、自然風。

• 開啟電源風扇運轉，按下 **-** 鍵，調整風速，短按切換風速由強至弱，依序為自然風、三檔、二檔、一檔。

• 按下 **☼** 鍵，開啟照明，再按一下關閉照明。