

遙控功能按鍵說明

- 開啟本體電源後，按下 **⏻** 鍵，進入待機模式，此時風扇停止運轉，再按一下開啟風扇，預設為一檔風速。
- 開啟電源風扇運轉時，按下 **+** 鍵，調整風速，短按切換風速由弱至強，依序為二檔、三檔、自然風。
- 開啟電源風扇運轉，按下 **-** 鍵，調整風速，短按切換風速由強至弱，依序為自然風、三檔、二檔、一檔。
- 按下 **✳** 鍵，開啟照明，再按一下關閉照明。

| 設備名稱：充電風扇 Equipment name | | 型號（型式）：UF-7075 Type designation (Type) | | | | |
|-----------------------------|--|---|----------------------|--|--|--|
| 單元 | 限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols | | | | | |
| | 鉛 Lead (Pb) | 汞 Mercury (Hg) | 鎘 Cadmium (Cd) | 六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺) | 多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB) | 多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) |
| 印刷電路板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 風扇馬達 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 內部配線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外殼塑料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考1: "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2: "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3: "—" 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本，或產品主機之製造日期起算15個月。

| | | | |
|------|--------|--|--|
| 姓名 | | | |
| 地址 | | | |
| 購買日期 | 電話 | | |
| 經銷商 | (蓋章有效) | | |


耐嘉股份有限公司 全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號 電話/03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓 電話/02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號 電話/03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號 電話/04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號 電話/06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟 電話/07-5547258

消費者服務專線 03-5396627

KINYO UF-7075

充電風扇

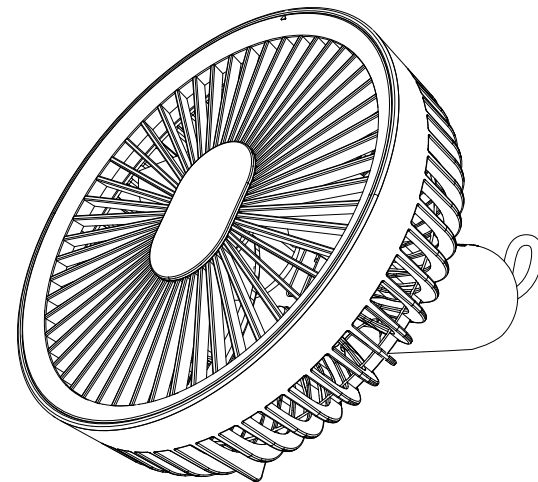

使用說明書


為了讓您在產品使用上更順利，請詳讀使用明書，以免發生使用不當狀況

規格

品名：充電風扇
型號：UF-7075
額定充電電壓：5Vdc=

額定充電電流：2A
電池容量：4000mAh

產品部件說明

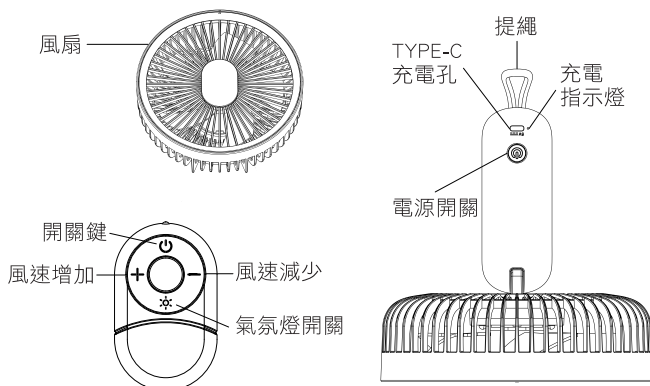

注意事項與警語

- 在使用本產品前先詳閱此說明書。
- 充電前請先確認電壓與本產品電壓一致。
- 本產品的最佳使用環境為0度C-40度C。
- 本產品不防水請勿在潮濕、高溫的環境下使用，請勿浸水或淋雨。
- 運轉中禁止手指及尖物插入風罩中。
- 為保證電池使用壽命，使用過程中，當風扇停止運轉時，請勿多次反覆啟動以免損壞電池，請停止使用並及時充電。

- 建議初次使用前，先對產品進行充電；若長時間未使用，請每隔3個月對電池充電一次。
- 產品USB充電或外接充電設備時，充電時間不可以超過12小時。
- 電池有自放電的特性，長時間不使用也會微量的消耗電力，且電池為消耗品，會因使用方式或電池耗損而影響使用時間，風扇的運轉時間為參考數值。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包括孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
本產品如有任何損壞，請與本公司客服聯絡，由專業技術人員進行檢修，請勿自行拆解本機，以避免發生危險。
- 本產品僅家庭使用。
- 本產品禁止邊充電邊使用。
- 在拆卸護網前確認電扇已切斷電源。
- 僅提供標示於電器之超低安全電壓。

正確電池回收方式

- 一在電器報廢前應取出電池
- 一應安全地丟棄電池。
- 一取出電池前電器應切斷電源

緊急處理方法

- 充電時無法充電，如LED指示燈未正常顯示燈號，請拔除電源線，並停止充電。
- 使用當中若有發生冒煙或起火燃燒現象時，請拔除電源線、關閉電源。
- 如有上述情形請盡速與本公司客服聯繫。

使用方式

【充電功能】

- 請使用5V /2A 的供應器(另購)，並連接USB線充電後，充飽電約8小時，約可使用3-9小時。
- 充電時指示燈紅燈恆亮，充飽電時指示燈綠燈恆亮。
- ※當電量不足時，風力會逐漸減弱，各檔位模式會依序無法使用，請及時充電並停止使用風扇。

【投射氣氛燈功能】

長按電源開關，開啟照明，再次長按電源開關，關閉照明。照明模式風扇可同時運轉。

【風扇功能】

按下電源開關，開啟電源，預設為一檔風速，短按切換風速由弱至強，依序為二檔、三檔、自然風，關閉電源。
自然風模式下，風速由三檔→二檔→一檔依序調節。

【遙控器功能】

內建磁鐵可磁吸在風扇中心位置使用CR2032鈕扣電池，電量耗盡時可自行更換電池。
更換電池請先取下外殼2顆固定螺絲後，再取下機板上2顆固定螺絲，將鈕扣電池向下推出，並更換新的電池，再依序將固定螺絲鎖上。

- 使用前開啟產品開關，即可同時開啟遙控模式。
- 當本體電源關閉時，則遙控模式關閉，無法操作。
- 長時間不使用時，請關閉產品電源，避免長時間遙控待機模式下電力消耗。