

擺頭復位能：


1. 人為左右轉動風扇頭，則在開啟擺頭功能時風扇會自動復位，復位擺頭時會有10秒左右的停頓，復位後即可正常運轉。
2. 風扇在擺頭運動過程中遇到外力或障礙物阻止其擺頭，會出現卡頓停留後又往回運轉的現象，當障礙物移除後，擺頭會自動復位，復位時擺頭會有10秒左右的停頓，復位後即可正常運轉。
3. 為確保產品使用壽命，請勿頻繁使用外力左右轉動風扇，或風扇使用過程中請排除障礙物品。

清潔方式

清潔前請務必關閉電源，且拔掉電源線。

將風扇下方的螺絲，以十字螺絲起子(另購)逆時針旋轉拆卸後，轉動前風罩即可取下清洗，扇葉不可取下，請使用軟布或毛刷清除毛刷清除灰塵。

※請勿水洗風扇，以免造成產品損壞。

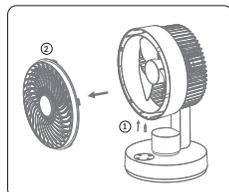

設備名稱 Equipment name	型號(型式) Type designation (Type)					
	UF-7185					
限制物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols						
單元	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ^{VI})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼塑膠件	○	○	○	○	○	○
電路板(機械)	○	○	○	○	○	○
扇葉	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
備考1: "超出0.1 wt %"及"超出0.01 wt %"係指限制物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "Exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2: "○"係指該項限制物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3: "—"係指該項限制物質為排除項目。 Note 3: The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- **本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。**
- **也可依據購買憑證(發票、收據等)正本或影本。**
- **或產品主機之製造日期起算15個月。**

姓名	
地址	
購買日期	電話
經銷商	
(蓋章有效)	

耐嘉股份有限公司 全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話:03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話:02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號
電話:03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號
電話:04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號
電話:06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟
電話:07-5847258

消費者服務專線: 03-5396627

KINYO


UF-7185 充電風扇



使用說明書

為了讓您在產品使用上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

產品部件說明

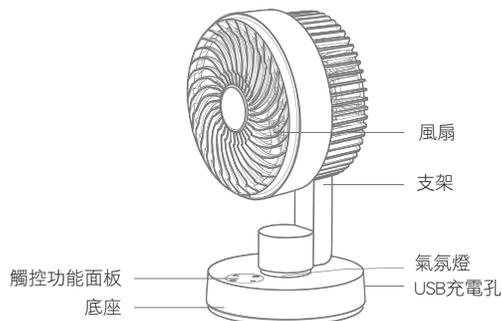

規格

品名：充電風扇 額定充電電流：2A
額定充電電壓：5Vdc 電池容量：4000mAh

注意事項與警語

1. 在使用本產品前先詳閱此說明書。
2. 充電前請先確認電壓與本產品電壓一致。
3. **本產品使用在一般正常環境溫度下，請勿於高溫的環境下使用。**
4. 本產品不防水，請勿在潮濕、高溫的環境下使用，請勿浸水或淋雨。
5. 運轉中禁止手指及尖物插入風罩中。
6. 為保證電池使用壽命，使用過程中，當風扇停止運轉時，請勿多次反覆啟動以免損壞電池，請停止使用並及時充電

7. 建議初次使用前，先對產品進行充電；若長時間未使用，請每隔3個月對電池充電一次。
8. 產品USB充電或外接充電設備時，充電時間不可以超過12小時。
9. 電池有自放電的特性，長時間不使用也會微量的消耗電力，且電池為消耗品，會因使用方式或電池耗損而影響使用時間，風扇的運轉時間為參考數值。
10. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
11. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
12. 本產品如有任何損壞，請與本公司客服聯絡，由專業技術人員進行檢修，請勿自行拆解本機，以避免發生危險。
13. 本產品僅家庭使用。
14. 本產品禁止邊充電邊使用。
15. 僅提供標示於電器之超低安全電壓。

- 在電器報廢前應取出電池
- 應安全地丟棄電池。
- 取出電池前電器應切斷電源

緊急處理方法

- 充電時無法充電，如LED指示燈未正常顯示燈號，請拔除電源線，並停止充電。
- 使用當中若有發生冒煙或起火燃燒現象時，請拔除電源線、關閉電源。
- 如有上述情形請盡速與本公司客服聯繫。

使用方式

充電功能

- 請使用5V 2A的供應器(另購)，並連接USB線充電後，充電電約8小時，約可使用3-9小時。
- 充電時指示燈紅燈恆亮，充電時指示燈綠燈恆亮，風扇運轉中當電池低電量時指示燈紅燈亮。

※當電量不足時，風力會逐漸減弱，各檔位模式、擺頭及氣氛燈功能會依序無法使用，請停止使用風扇並及時充電。

觸控功能面板



投射氣氛燈功能

短觸功能面板：燈光鍵，開啟氣氛燈藍燈亮起，再次短觸燈光鍵依序為暖黃光、關閉氣氛燈，氣氛燈模式下風扇可同時運轉。

風扇功能

短觸功能面板：電源開關鍵，開啟電源，預設為一檔風速，再短觸風速檔位，切換風速由弱至強循環。

一檔 → 二檔 → 三檔 → 自然風模式
依次循環

關機時會自動記憶風速檔位，下次開機時繼續上次的使用狀態

擺頭功能

在風扇運轉時，短觸功能面板：擺頭鍵，自動左右120度擺頭，再次短觸擺頭鍵則停止擺頭，關機後但自動復位回中間的位置。